




PROCÉDURE DE NETTOYAGE

Del ICE POWER



AFIN D'ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL ET DE PROLONGER SA DURÉE DE VIE, IL EST IMPÉRATIF D'APPLIQUER CETTE PROCÉDURE APRÈS CHAQUE UTILISATION.

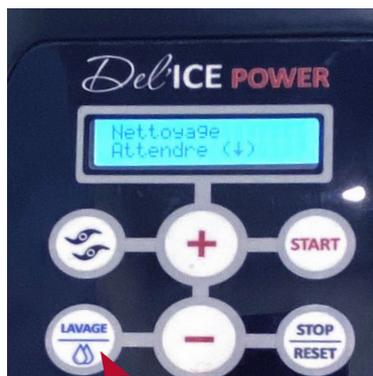

Étape 1 :

Enlever les accessoires de l'appareil : ① Socle, ② Porte bol, ③ Couteau, ④ Couvercle couteau.

⚠ Ne pas laver le couteau à + de 90°C car : risque de démagnétisation.

Étape 2 :

Positionner le porte-bol sur l'appareil (faire pivoter de droite à gauche).

Étape 3 :

Appuyer sur la touche  (↓) Descente automatique de l'axe

Étape 4 :

Affichage écran: Nettoyage Retirer pichet (=porte-bol). Retirer le porte-bol de gauche à droite et l'incliner pour l'enlever.



Étape 5 :

Nettoyer l'axe des résidus de glace et le sécher.



Étape 6 :

Repositionner le porte-bol. Le cycle retour de l'axe se lance automatiquement. Affichage écran : Début (↑)



Étape 7 :

Remonter les accessoires préalablement séchés.