

Brukerveiledning Saxi 120




Februar 2012


SAXI
Scandinavian Wall Group

Brukerveiledning for Saxi 120 foldevegg


Trekk de første 2 elementene ut fra parkeringen til de nesten står parallelt med vegglinjen/kjøreskinnen.




Skyv på kanten av det første elementet for å kjøre vegg ut i rommet. Vegg blir ikke helt rett. Husk å skyve langsomt.

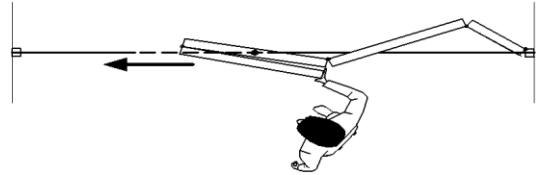


Rett vegg ut så den blir plan ved å trykke på elementkoblingene og lås fast de innebygde skåtene med det løse betjeningshåndtaket. Begynn i parkeringssiden.

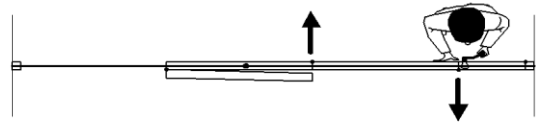

På elementet før dør-/lukkeelementet fastlåses skåtene i topp og bunn. VIGTIG!

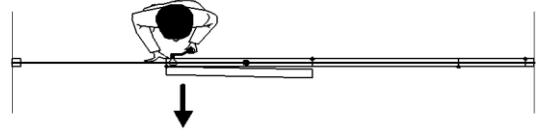

Til slutt lukkes dørelementet. Er elementet uten håndtak (lukkeelement) låses det med skåten.

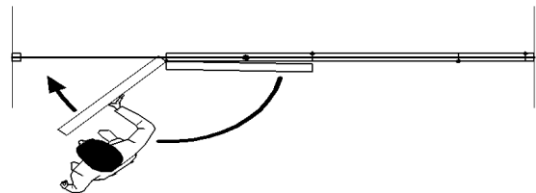

Åpning av vegg: Samme framgangsmåte men i omvendt rekkefølge. Husk! Betjen alltid vegg forsiktig og benytt alltid skåtene.

Vedlikehold:

Hjul, skåter og hengsler er smurt av våre montører og skal normalt ikke vedlikeholdes. Hvis funksjonen skulle ha blitt treg, kan hjul og hengsler smøres med syrefri olje eller teflonolje.

Skulle veggens funksjon bli tung, kan det skyldes bygningssetninger eller materialfeil som ikke har kunnet konstateres i kvalitetskontrollen. Kontakt vennligst Saxi for service. Skader forårsaket av feil betjening, setningsskader eller vold hører ikke under alminnelig garanti, og reparasjon skjer for brukers regning.

Rengjøring:

Vegg vaskes i mildt såpevann med en bløt klut. Alle hengsler og beslag ettørtørres med en tørr klut - beslag og hjul er smurt og må ikke avfettes.

Kontakt:

Ved spørsmål til betjening eller annen kontakt vennligst ring Saxi på tlf. 994 66 510