

Réf.:PSTD



## CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE

- Poussette conçue pour enfants d'âges rapprochés
- Un enfant de 6 à 36 mois et/ou de 7 à 15 Kg maximum à l'avant
- Un enfant de 0 à 36 mois et/ou de 3 à 15 Kg maximum à l'arrière
- Pliage avec double sécurité
- Assises multi-positions
- Roues avant pivotantes avec blocage directionnel (fixe ou libre)
- Suspensions avant et arrière
- Frein mono action à l'arrière
- Repose jambes réglable à l'avant
- Harnais de sécurité 5 points
- 2 canopy de protection
- Panier à provision avec accès latéral
- Habillage de pluie en PVC intégral
- Deux tabliers de protection



**IMPORTANT - LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT UTILISATION. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTERIEURE. SI VOUS NE RESPECTIEZ PAS CES INSTRUCTIONS, LA SECURITE DE VOTRE ENFANT POURRAIT EN ETRE AFFECTEE.**

## OUVERTURE DE LA POUSSETTE




Pour ouvrir la poussette retirer le crochet (a), puis appuyer fermement sur le guidon et sur le garde corps comme indiqué sur les photos 2 et 3 jusqu'à enclenchement de tous les systèmes de fermeture.

**AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.**

**Vérifier que votre poussette est bien verrouillée avant toute utilisation. Si non appuyer fermement sur le guidon et sur le garde corps. (Photo 3)**

## INSTALLATION DES ROUES AVANT UTILISATION DU BLOCAGE DIRECTIONNEL


Présenter l'orifice (a) de chaque roue avant en dessous de l'axe métallique (b) et appuyer fermement pour l'enclencher. Les roues sont équipées d'un blocage directionnel à utiliser sur des terrains difficiles. Pour le mettre en place lever la languette (c) vers le haut, pour le retirer baisser cette languette.

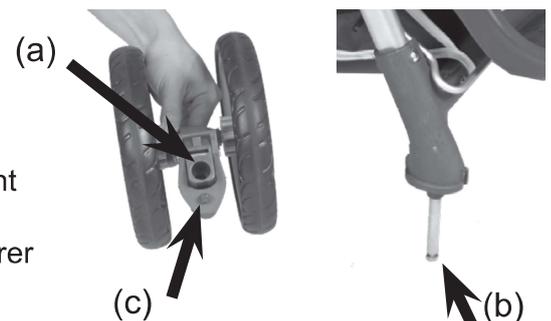

**Vérifier la bonne mise en place des roues avant toute utilisation. Nettoyer et huiler régulièrement l'axe de la roue.**

## INSTALLATION DU BLOC DE ROUES ARRIERE

Préparer l'axe arrière, barre de frein (a) vers vous. Enfoncer l'axe dans l'orifice de la roue. Mettre en place la pièce de serrage (b), le cache plastique (c), et l'enjoliveur (d). Répéter l'opération de l'autre côté. Enclencher ensuite chaque bloc (e) dans les tubes arrière du châssis (f) jusqu'à enclenchement des cliquets métalliques (g) dans les orifices correspondants (h)

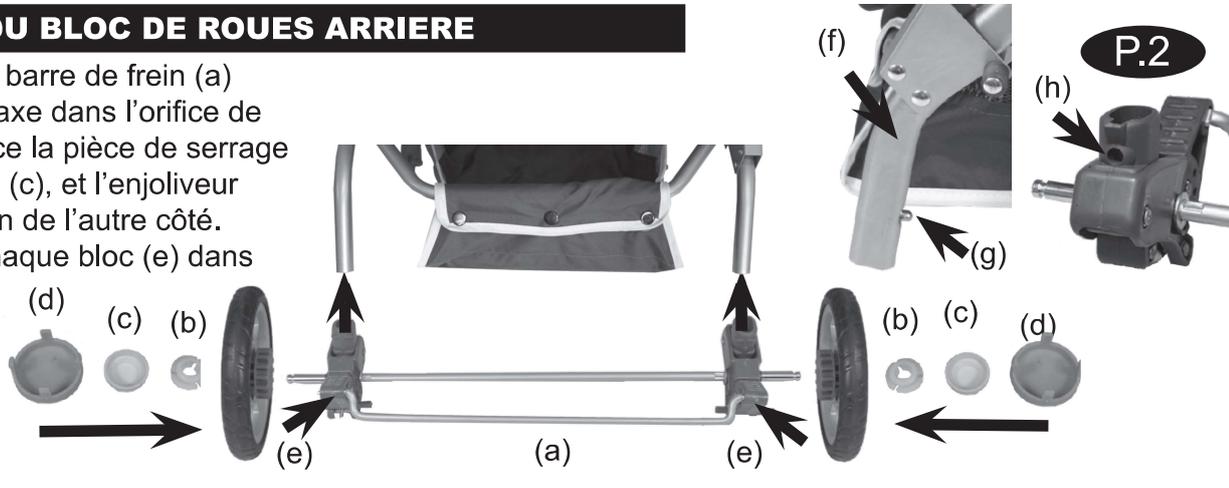

**⚠ APRES AVOIR FINI LE MONTAGE VERIFIER QUE CHAQUE ROUE SOIT BIEN EN PLACE ET SOLIDAIRE DE L'AXE. VERIFIER QUE LES CLIQUETS SOIENT BIEN EN PLACE. NETTOYER ET HUILER REGULIEREMENT L'AXE DES ROUES.**

## INSTALLATION D'UN HARNAIS SUPPLEMENTAIRE


Vous pouvez installer un harnais supplémentaire à l'aide des 2 boucles en D placées de chaque côté de la poussette dans l'assise.

## UTILISATION DES FREINS

Appuyer avec le pied sur la barre de frein située entre les deux roues arrière. Pour enlever le frein, remonter la barre avec le pied.

## UTILISATION DES HARNAIS

**SIEGE AVANT ET ARRIERE :** Passer les jambes de l'enfant de part et d'autre de l'entrejambe, passer les bras de l'enfant dans le harnais et réunir les deux pinces à la boucle centrale Photo E. Ajuster le harnais grâce aux différentes boucles de réglage. Photo D. Pour enlever le harnais appuyer sur le bouton situé sur la boucle de la ceinture. Pour détacher les sangles d'épaules, ouvrir la boucle de la ceinture et faire glisser vers l'intérieur. Photo C

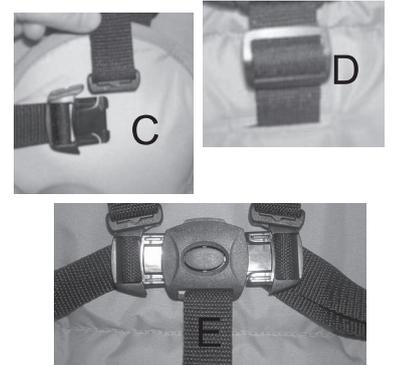

**SIEGE AVANT :** Ce siège étant prévu pour des enfants de 6 mois à 36 mois. Utiliser le harnais comme indiqué ci-dessus.


**SIEGE ARRIERE :** Ce siège étant prévu pour un enfant de la naissance à 36 mois, il est équipé d'un harnais évolutif avec 2 positions possibles selon la morphologie de votre enfant.

### **- A PARTIR DE LA NAISSANCE : photo A**

La ceinture et les sangles des épaules passent au travers des passants cousus sur l'assise. (1)

### **- A PARTIR DE 6 MOIS : photo B**


La ceinture et les sangles des épaules passent à l'extérieur des passants. N'oublier pas de mettre en place les protections de sangle et de boucle.

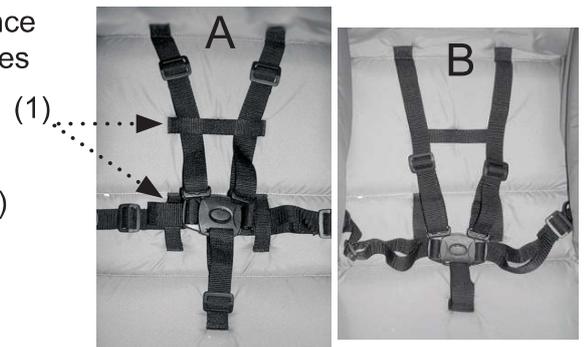

**⚠ AVERTISSEMENT: TOUJOURS UTILISER LE HARNAIS ET LA CEINTURE. NE JAMAIS UTILISER L'ENTREJAMBE SANS LA CEINTURE. POUR DES RAISONS DE SECURITE VOS ENFANTS DOIVENT TOUJOURS ETRE ATTACHES DANS LEUR POUSSETTE LE HARNAIS DOIT ETRE PARFAITEMENT AJUSTE A L'ENFANT.**


## UTILISATION DU REPOSE JAMBES

Relever le marche pieds d'une main, vérifier la mise en place de la barre métallique sous le marche pieds (a). Pour rabaisser le marche pieds le soulever légèrement et le rabattre. Si nécessaire dégager la barre métallique de son logement.

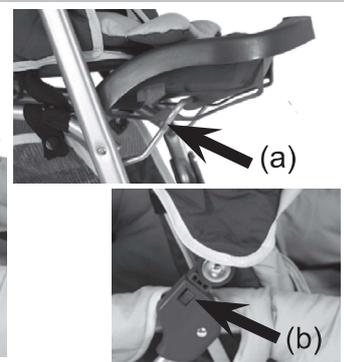

## MISE EN PLACE DU CANOPY AVANT

Le canopy avant est amovible, pour l'installer, glisser les pattes latérales dans les logements prévus à cet effet sur le châssis (a). Pour l'enlever appuyer sur les languettes (b) et tirer sur le canopy.

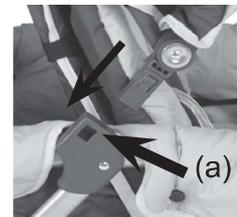

## REGLAGE DU DOSSIER AVANT ET ARRIERE

Pour incliner les dossier remonter la barre située à l'arrière des dossiers et basculer les dossiers vers l'arrière. Pour remonter les dossiers, tirer les simplement vers le haut.



Siège avant (2 positions)

Siège arrière

**AVERTISSEMENT! NE JAMAIS MANIPULER LES DOSSIERS AVEC L'ENFANT A L'INTERIEUR.**

**AVERTISSEMENT POUR LE SIEGE AVANT : CE SIEGE NE CONVIENT PAS A DES ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS.**

**AVERTISSEMENT POUR LE SIEGE ARRIERE : L'UTILISATION DE LA POSITION LA PLUS INCLINEE EST RECOMMANDE POUR LES NOUVEAU-NES.**

## TRANSFORMATION DU SIEGE ARRIERE

Le siège arrière est transformable pour allonger plus confortablement le bébé. Pour cela relever la partie textile (a) située au niveau des pieds du siège arrière, la tendre entre les deux sièges et la scratcher sur le dossier du siège avant.

Siège avant


Siège arrière



## MISE EN PLACE DES TABLIERS DE PROTECTION

**Siège avant :** Glisser le tablier sous le repose jambes et fixer les scratch de part de d'autre du tablier sur le châssis.

**Siège arrière :** Présenter le tablier au dessus du siège comme indiqué sur les photos ci-contre. Mettre en place les 3 scratch se trouvant sur la partie avant du tablier sur le dossier du siège avant. Fixer les boutons pressions de chaque côté du tablier.

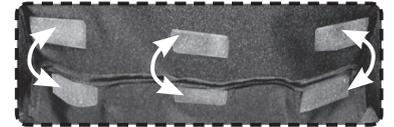


## HABILLAGE PLUIE

Présenter l'habillage de pluie sur la poussette. Les aérations doivent se trouver de chaque côté de l'assise. Fixer l'habillage grâce aux liens prévus à cet effet. L'habillage pluie fourni n'est compatible qu'avec cette poussette (réf H802).

**AVERTISSEMENT: L'HABILLAGE EST A UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. NE PAS LAISSER L'ENFANT SOUS LA HOUSSE EN CAS DE TEMPS ENSOLEILLE POUR CAUSE DE CHALEUR EXCESSIVE.**

## PLIAGE

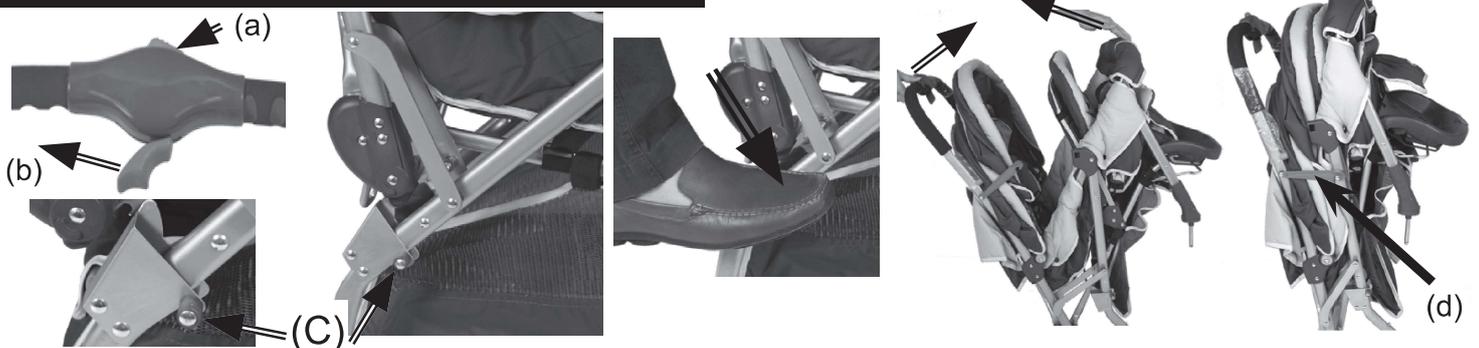

Vider le panier, redresser le repose jambes, mettre les dossiers en position assise et les roues avant libres, 1°) Appuyer sur le bouton rouge (a) et appuyer fermement sur la manette (b) sous le guidon tout en maintenant le bouton enfoncé. Basculer légèrement sur le guidon pour amorcer le pliage.

2°) Appuyer avec le pied sur le loquet de sécurité (c) au dessus de la roue arrière droite.

3°) Plier la poussette complètement et mettre le crochet . (Situé sur le guidon à droite de la poussette) (d)

**AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.**

**LE PLIAGE DOIT S'EFFECTUER SANS FORCER. SI VOUS SENTEZ UNE RESISTANCE, REPETER L'OPERATION CI-DESSUS EN APPUYANT FORT SUR LES BOUTONS (a) ET (b). PENSER A VERIFIER QUE VOS ROUES AVANT SONT EN POSITION LIBRE ET QUE LE CONTENU DE VOTRE PANIER NE GENE PAS LA FERMETURE DE LA POUSSETTE. UNE MAUVAISE MANIPULATION POURRAIT DETERIORER LE CHASSIS ET ANNULER LA GARANTIE DU PRODUIT.**

## ENTRETIEN DE LA POUSSETTE

Huiler régulièrement les pièces mécaniques (verrouillage des côtés, roues avant/arrières, freins etc...). Utiliser de préférence une bombe de lubrifiant non gras au silicone vendue dans le commerce. Pad intérieur et tablier de protection lavables en machine à 40°, brosser régulièrement avec une brosse humide les autres parties textiles (capote, accoudoirs et assise). Si nécessaire revisser certaines pièces du châssis.

## FIN DE VIE DU PRODUIT

A la fin de vie de votre produit, ne pas le jeter dans des zones non prévues à cet effet. Ce produit doit être traité comme un déchet volumineux et apporté à une déchetterie.

P.4



**AVERTISSEMENT! CONSIGNES DE SECURITE A RESPECTER IMPERATIVEMENT  
IL PEUT ETRE DANGEREUX DE LAISSER VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE.  
NE JAMAIS LAISSER VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE.**



**AVERTISSEMENT** Le siège avant ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois.

**AVERTISSEMENT** Toujours utiliser les systèmes de retenue (harnais 5 points) et les ajuster à la taille de l'enfant.

**AVERTISSEMENT** Ne jamais utiliser l'entrejambe sans la ceinture de maintien. Mettre les harnais en place, les ceintures et les entrejambes en les adaptant à la taille des enfants.

**AVERTISSEMENT** S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont correctement enclenchés avant utilisation.

**AVERTISSEMENT** Ne jamais rajouter de matelas ou autre support dans les assises des 2 sièges.

**AVERTISSEMENT** Le fait d'accrocher au poussoir et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés du véhicule un accessoire permettant le transport de charges (sac, poche...) influe sur la stabilité du véhicule.

**AVERTISSEMENT** Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers ou dans des conditions qui pourraient nuire à la sécurité de l'enfant. Ce véhicule est conçu pour 2 enfants maximum. Ne jamais laisser un enfant seul dans un véhicule multiplace. Ne jamais laisser une place vide dans un véhicule multiplace. Ne jamais installer ou enlever les enfants d'un véhicule multiplace arrêté sur une pente.

**AVERTISSEMENT** Pour maintenir un bon équilibre, placer toujours l'enfant sur le siège avant en premier puis l'autre sur le siège arrière. Le poids total des enfants ne doit pas dépasser 30 kg.

**AVERTISSEMENT** Avant d'installer ou d'enlever les enfants de la poussette bloquer impérativement les deux freins à l'aide du frein mono action.

**AVERTISSEMENT** Ne jamais amorcer le pliage avec les enfants dans la poussette. Vérifier régulièrement l'état de la poussette. (Couture, roues, freins, vis et écrous, ...)

**AVERTISSEMENT** Ne pas charger le panier de plus de 2 Kg de marchandises.

**AVERTISSEMENT** Ne rajouter aucun élément ou accessoire à la poussette sauf ceux prévus/approuvés par le fabricant. Seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant/distributeur doivent être utilisées.

**AVERTISSEMENT ! Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.**

## GARANTIE DES PRODUITS

Ce produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables. Il a été soumis à de nombreux contrôles et essais. Si malgré nos efforts une anomalie intervenait pendant la période de validité de cette garantie, nous nous engageons à respecter les conditions de garanties décrites ci-dessous.

Ce produit est conforme aux normes en vigueur, il ne présente aucun défaut de conception et /ou de fabrication connu au moment de sa vente.

Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut et ceci dans le cadre d'une utilisation normale telle que définie dans la notice d'emploi, nous nous engageons dans l'ordre décrit ci-dessous :

- d'expédier la ou les pièces défectueuses interchangeables par vous-même ou
- de réparer les produits ou, en dernier recours,
- d'échanger le produit dans sa totalité

Sont aussi couverts par la garantie :

Les défauts de fabrication ou usure des accessoires pour une période de 6 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie s'applique hors les exclusions ci-dessous:

- utilisation et destination autre que celle prévue dans la notice
- installation ou montage non conforme à la notice
- réparation effectuée par une personne non habilitée et hors contrôle de nos services
- défaut de présentation d'une preuve d'achat datée émanant d'un revendeur connu (facture ou ticket de caisse)
- absence d'entretien du produit
- détérioration dû à un choc intempestif et/ou à une mauvaise manipulation du produit

La garantie est valable 24 mois consécutifs, non transmissible (seul le premier acheteur en est l'unique bénéficiaire) et à compter de la date d'acquisition du produit. En cas de réparation, la garantie est prolongée uniquement du délai d'immobilisation du produit au delà des 7 jours prévus par la réglementation.

Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. Cette garantie tient compte des exigences de la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999 transposée dans le code de la consommation art L211.4/ L.211.5.

En tout état de cause, l'acheteur bénéficie de la garantie légale pour vice caché.

En cas de problème vous devez revenir au magasin où vous avez acheté le produit, ou prendre contact avec notre S.A.V. (Service après vente) par courrier ou à l'adresse mail [sav@bambisol.com](mailto:sav@bambisol.com) qui vous indiquera la marche à suivre.

## REFERENCE

BAMBISOL sas

3 rue cuvier 82000 MONTAUBAN

[CONTACT@BAMBISOL.COM](mailto:CONTACT@BAMBISOL.COM) <http://www.BAMBISOL.COM>

PRODUIT REFERENCE PSTD POUSSETTE DOUBLE FABRIQUE EN CHINE