

ЛДСП 16 мм(Каркас)

| Поз. | Наименование | Кол-во | Размер | |
|------|--------------------------|--------|--------|-----|
| 15 | Бок | 1 | 1 058 | 394 |
| 16 | Бок | 1 | 1 058 | 394 |
| 23 | Бок ящика прав/лев | 8 | 350 | 138 |
| 25 | Бок ящика прав/лев | 2 | 350 | 74 |
| 19 | Перед./Зад. стенка ящика | 8 | 602 | 138 |
| 24 | Перед./Зад. стенка ящика | 2 | 602 | 74 |
| 21 | Ребро жесткости | 1 | 660 | 106 |
| 22 | Цоколь | 1 | 660 | 74 |
| 20 | Фасад ящика | 1 | 690 | 120 |
| 17 | Крышка | 1 | 694 | 414 |
| 18 | Вязка | 1 | 660 | 394 |

ЛДВП

| Поз. | Наименование | Кол-во | Размер | |
|------|---------------|--------|--------|-----|
| 27 | Дно ящика | 5 | 634 | 350 |
| 26 | Задняя стенка | 2 | 995 | 343 |

ЛДСП 16 мм(Фасад)

| Поз. | Наименование | Кол-во | Размер | |
|------|--------------|--------|--------|-----|
| 28 | Фасад ящика | 4 | 690 | 214 |


Планка соединительная для ДВП

| Поз. | Наименование | Кол-во | Размер | |
|------|----------------|--------|--------|--|
| 14 | Планка для ДВП | 1 | 968 | |

ДСП (проложки, коробка, шаблоны)

| Поз. | Наименование | Кол-во | Размер | |
|------|----------------------|--------|--------|-----|
| 29 | Проложка / ДСП 16 мм | 4 | 428 | 200 |
| 31 | Проложка / ДСП 16 мм | 1 | 700 | 74 |
| 32 | Проложка / ДСП 16 мм | 2 | 1 058 | 35 |
| 33 | Проложка / ДСП 16 мм | 1 | 350 | 74 |

| Фурнитура | Ед.изм. | Кол-во |
|---------------------------------|---------|--------|
| Заглушка для евро-стяжки венге | шт | 30,00 |
| Заглушка для эксц. стяжки венге | шт | 24,00 |
| ручка С18 металл+ венге 128 мм | шт | 5,00 |
| стяжка hitech эксцентриковая | шт | 24,00 |
| стяжка-евро 6,3*50 мм | шт | 30,00 |
| Ключ для стяжки евро | шт | 1,00 |
| подпятник | шт | 5,00 |
| шуруп 4*16 мм хром | шт | 42,00 |
| направляющие роликовые, 350 мм | шт | 5,00 |
| стяжка уголок 30x30x15 мм | шт | 1,00 |
| схема-сборки | шт | 1,00 |
| Гвоздь 2 * 20 мм | шт | 65,00 |

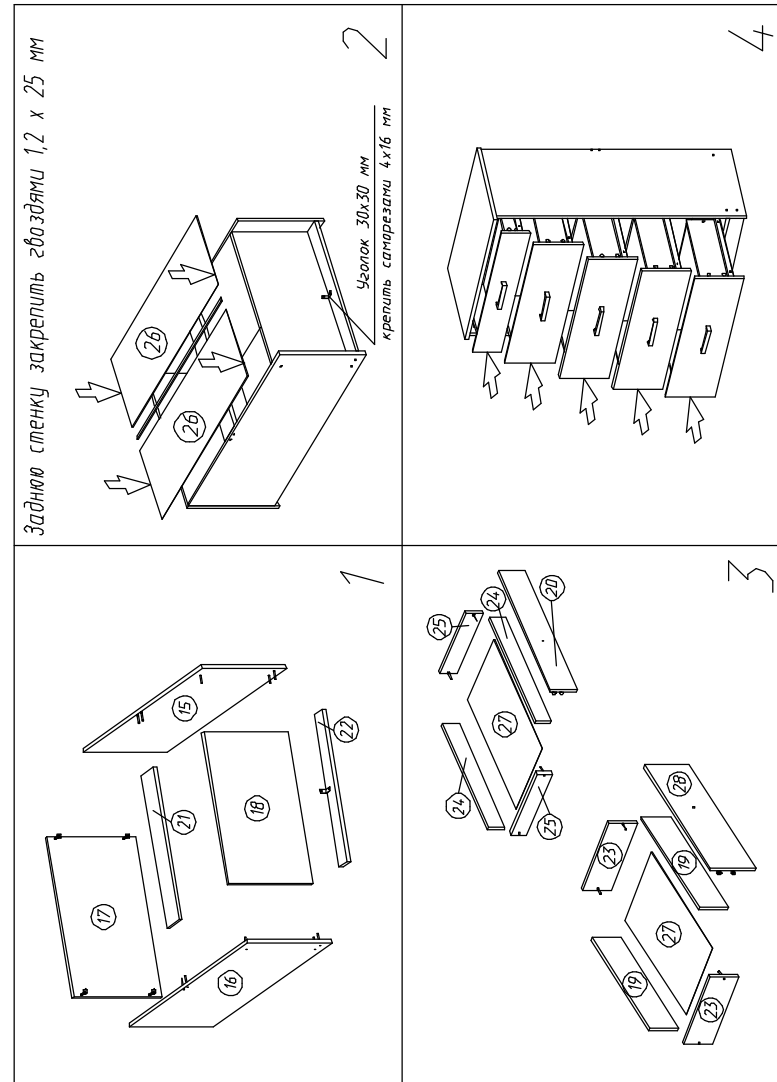

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

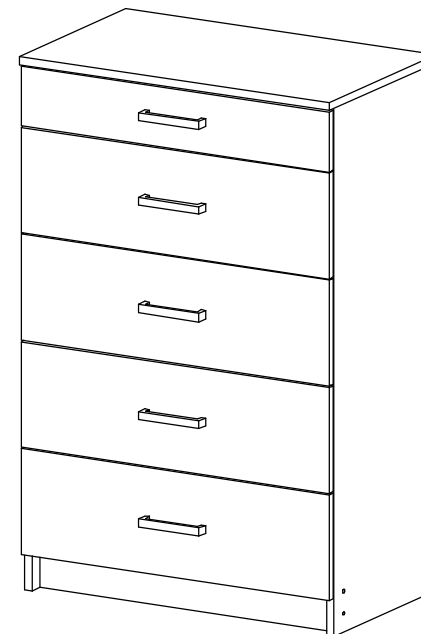

Вега К-05 (Комод 5 ящ.)

Габариты: 694 x 1074 x 417 мм