

Ходовой профиль л1434у (комфорт)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Ходовой профиль	1	1 434

Направляющая нижняя нр3к 3м (комфорт)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Направляющая	1	1 464

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
19	Соединитель дvp	2	327
20	Соединитель дvp	1	1 745

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
3	Перегородка	1	328 560
4	Бок ящика прав/лев	4	450 170
5	Перед./Зад. стенка ящика	4	667 170
6	Полка	3	475 430
7	Цоколь	2	1 466 80
8	Вязка нижняя	1	1 466 560
9	Перегородка	1	1 743 458
10	Вязка верхняя	1	1 466 560
11	Вязка средняя	1	1 466 560
12	Бок прав/лев.	1	2 200 560
13	Планка	2	1 466 70
14	Бок прав/лев.	1	2 200 560
17	Ребро жесткости	1	106 974

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
15	Фасад ящика	2	322 719
18	Створка	3	1 697 510

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Задняя стенка	3	2 115 496
2	Дно ящика	2	695 445

Штанга деревянная (1,1 м)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
27	штанга деревянная	1	968

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
ручка С7 металл 96 мм	шт	6,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	40,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	6,00
кораблик (комфорт)	шт	6,00
направляющие роликовые, 450 мм	шт	2,00
ходовой ролик СТ147/148	шт	6,00
полкодержатель обычный	шт	12,00
штангодержатель пластмассовый	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	38,00
стяжка уголок 30x30x15 мм	шт	2,00
шкант 8*30 мм	шт	2,00
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо темный	шт	40,00
Заглушка технологическая D 8 мм коричневая	шт	15,00
Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	шт	6,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо темный	шт	8,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	78,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура закрытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

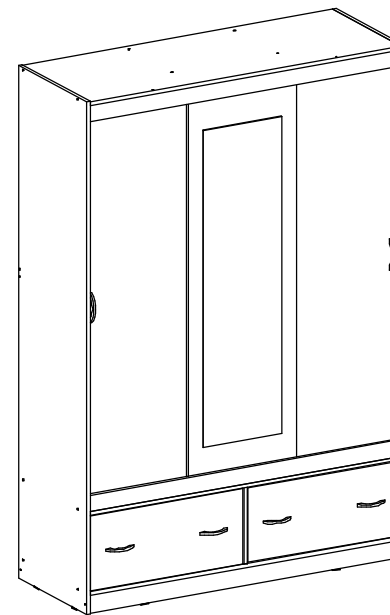


Шкаф-купе "Комфорт 1,5 С"

Габариты: 1500 x 2200 x 563


Шкаф-купе "Комфорт 1,5 С"

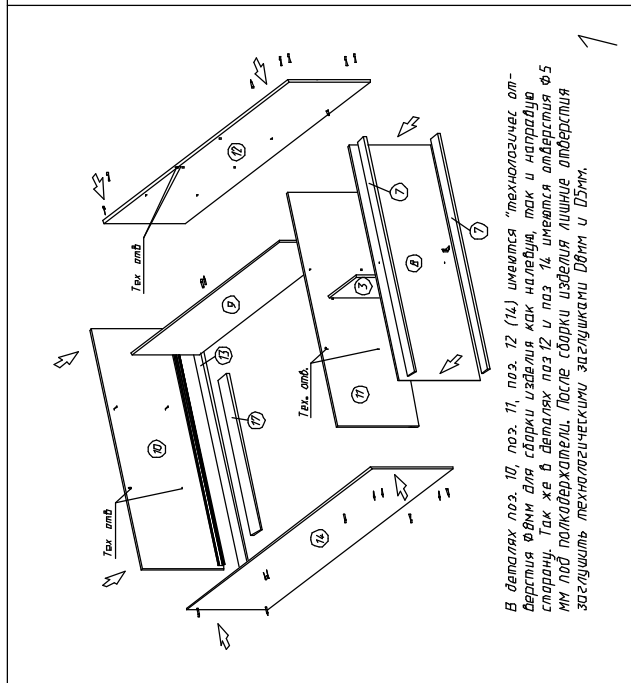


В деталях поз. 10, поз. 11, поз. 12 (14) имеются "технологические" отверстия \varnothing 5мм для сборки изделия как налево, так и направо в сторону. Так же в деталях поз.12 и поз.14, имеются отверстия \varnothing 5 мм под полкодержатели. После сборки изделия лишние отверстия заклеить монтажными заглушками \varnothing 5мм и 0,5мм.

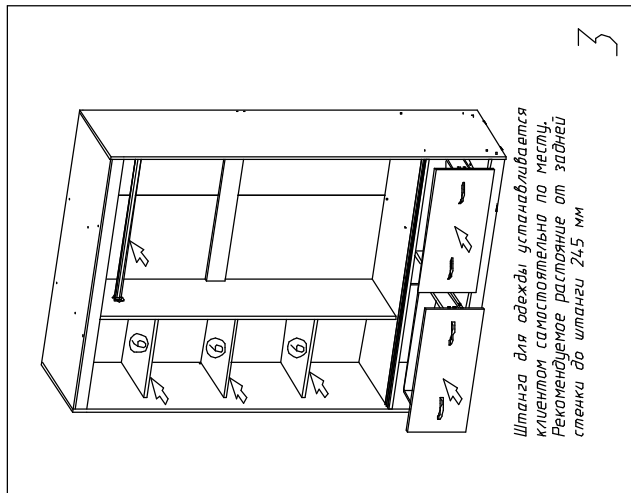

Штанга для одежды устанавливается клиентом самостоятельно по месту. Рекомендуемое расстояние от задней стенки до штанги 245 мм

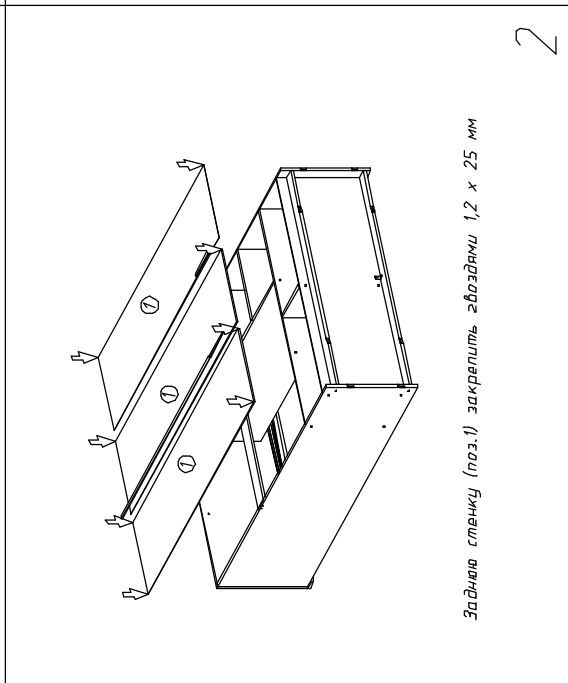

Заднюю стенку (поз.1) закрепить гвоздями 1,2 x 25 мм

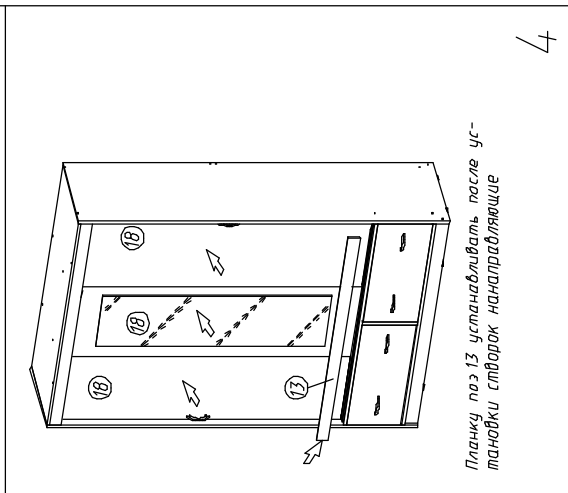

Планку поз.13 устанавливать после установки створок направляющие

