

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Створка фотопечать	1	703	396
3	Створка фотопечать	1	703	496
4	Створка фотопечать	1	703	496
8	Перегородка	1	672	266
9	Вязка верх	1	368	266
10	Вязка	1	368	266
11	Вязка верх	1	968	266
12	Вязка	1	968	266
13	Полка	1	368	246
14	Полка	1	484	246
31	Бок Ш-1000	2	706	266
35	Бок Ш (шкаф навесной)	2	706	266

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Створка фотопечать	1	703	396
5	Створка фотопечать	1	514	496
6	Створка фотопечать	1	703	496
7	Фасад ящика (ф/печать)	1	184	496
16	Крышка	1	400	426
17	Планка	2	366	74
18	Полка	1	366	406
19	Цоколь	1	100	400
20	Бок СЯМ (ящик/створка)	1	690	426
21	Бок СЯМ (мойка)	1	690	426
22	Перегородка	1	690	426
23	Крышка	1	1 000	426
24	Полка	1	466	406
25	Цоколь	1	100	1 000
26	Планка	2	466	74
27	Планка	2	74	484
28	Бок ящика прав/лев	2	400	106
29	Задняя стенка ящика	1	408	106
35	Планка 1	1	407	74
15	Бок С (стол распашной)	2	690	426

ДВП простое

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
30	Дно ящика	1	440	405
32	Задняя стенка	1	700	505
33	Задняя стенка	2	700	488
34	Задняя стенка	2	700	395

Столешница 26 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
40	Столешница	1	500	
41	Столешница	1	400	

Фурнитура

Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт 50,00
Заглушка технологическая D 8 мм бежевая	шт 18,00
Заглушка технологическая D 5 мм бежевая	шт 32,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт 50,00
Ключ для стяжки евро	шт 1,00
ножка кухонная 100 мм пластмасс	шт 10,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт 1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт 110,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт 150,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт 12,00
полкодержатель обычный	шт 20,00
Демпфер силиконовый	шт 20,00
навес угловой	шт 6,00
Крепление для накладной мойки	шт 4,00
схема-сборки	шт 1,00
шуруп 4*30 мм цинк	шт 10,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт 2,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт 2,00
ручка C41 старинная бронза (44) 96мм	шт 7,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства





1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

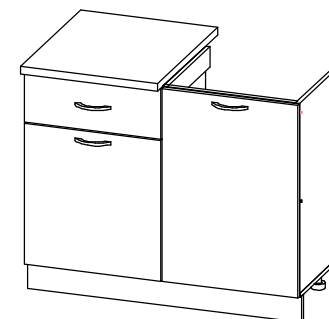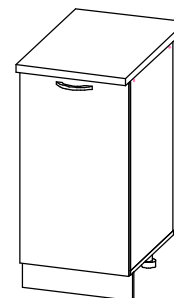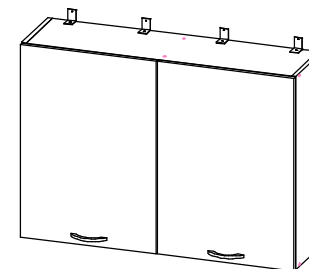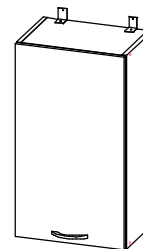





Комплект ДАРЬЯ-1 (1,4м)

Габариты: Верх: 1400 x 706 x 285 мм/Низ: 1400 x 806 x 445 мм

Габарит нижних модулей указан без учета габарита столешницы.

Расположение ручек может отличаться от указанного на схемах.

Комплект состоит из: ВЕРХ - Ш-400 (1шт.), Ш-1000(1шт.); НИЗ - С-400(1шт.), СЯМ-1000(1шт.)

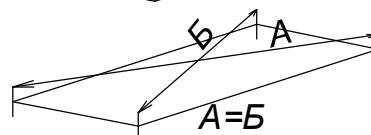
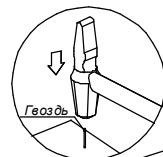
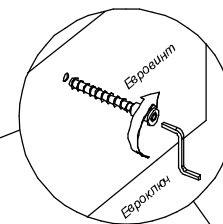
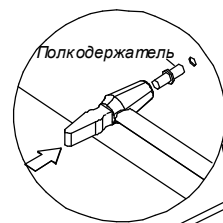


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у соб- ранного каркаса выровнять диаго-нали ($A=B$).

1

сборка ДАРЬЯ-1 (С-400)



Опоры крепить шурупами 4х16мм. Центр размещения опоры находится от передней/задней части - 60 мм, с боков по 80 мм.

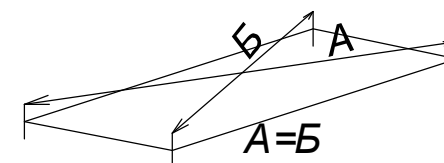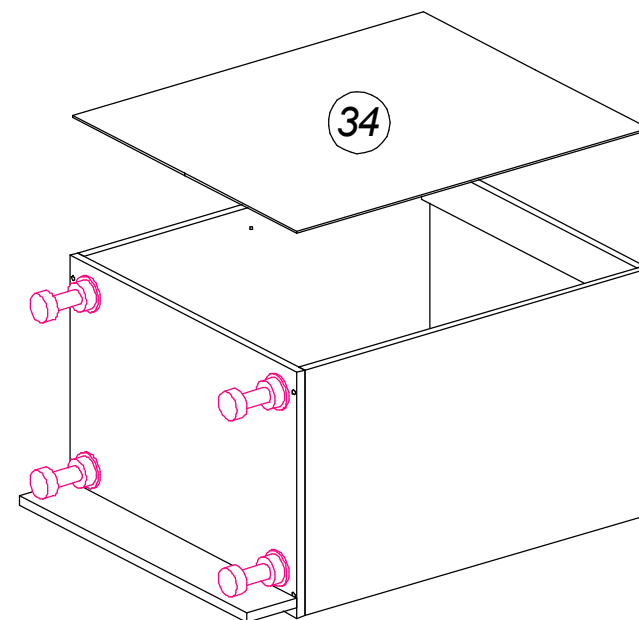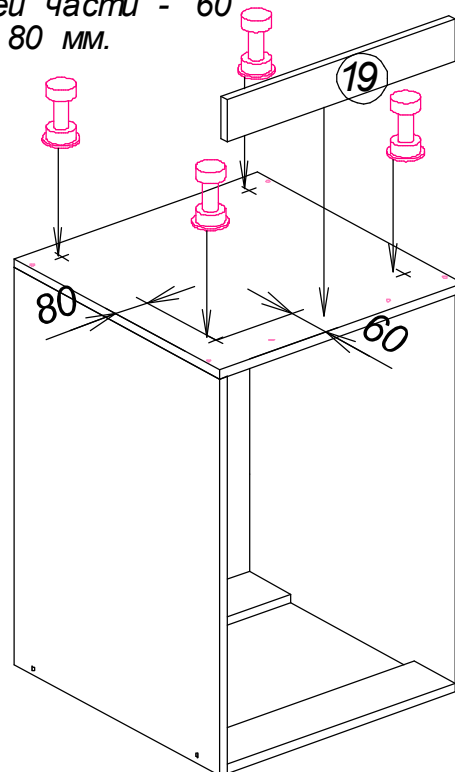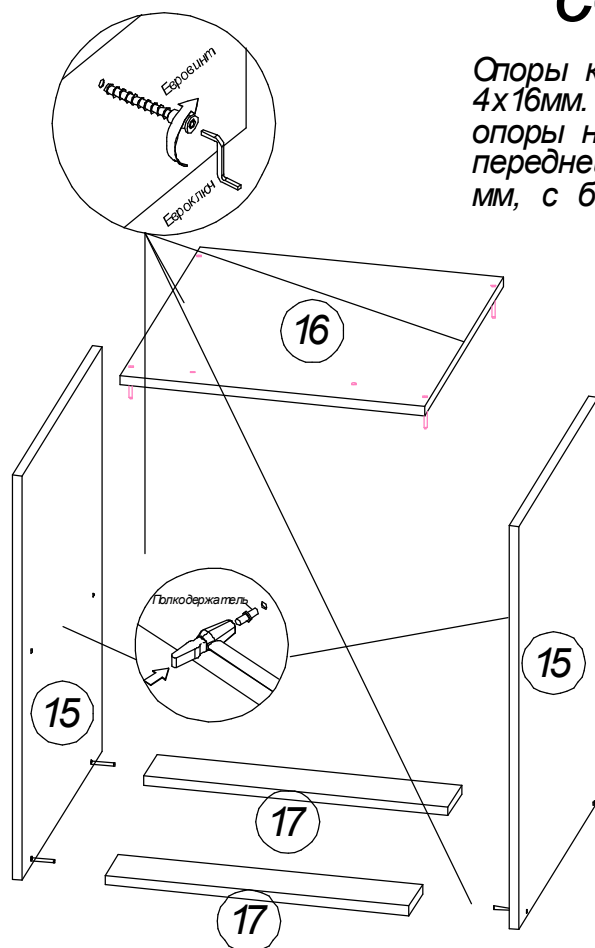


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

2

сборка ДАРЬЯ-1 (Ш 1000 или Ш 1200)

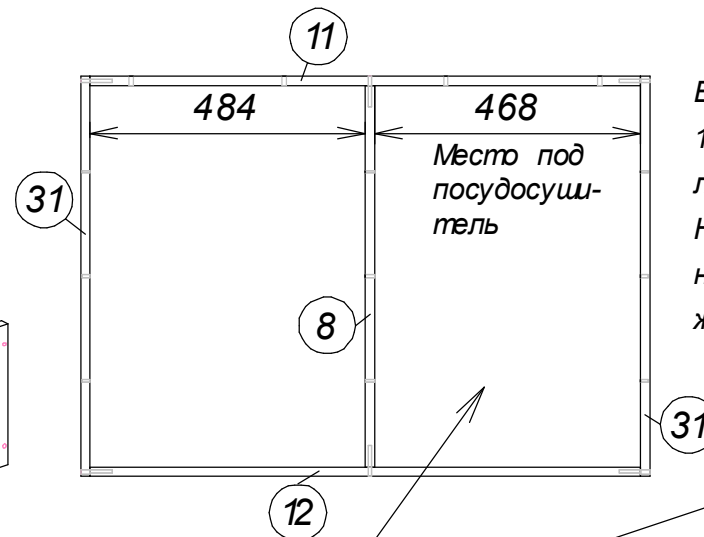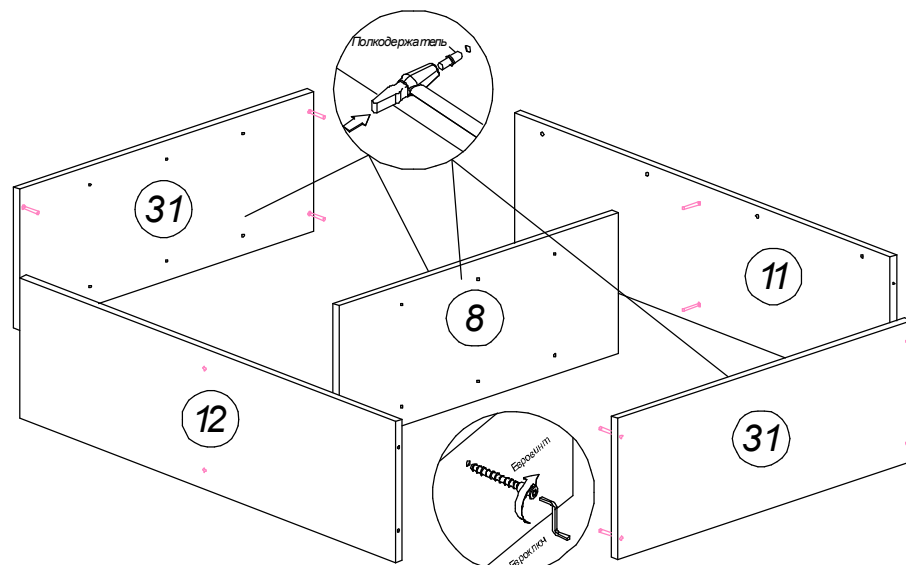



ВНИМАНИЕ Вязки поз.11 и 12 имеют смещенную сверловку под перегородку. Необходимо заранее спланировать место расположения посудосушителя.

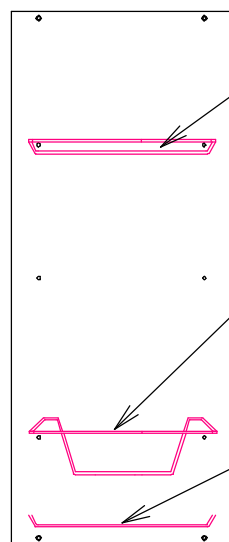

Сетка для сушки бокалов/ чашек

Сетка для сушки тарелок


Пластиковый поддон

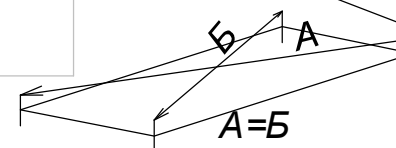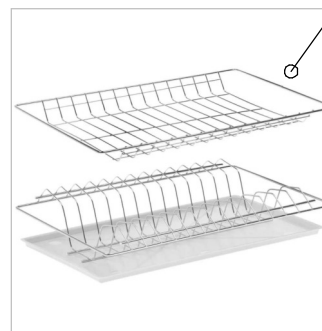

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).


3

сборка Дарья-1 (СЯМ-1000 или СЯМ-1200)

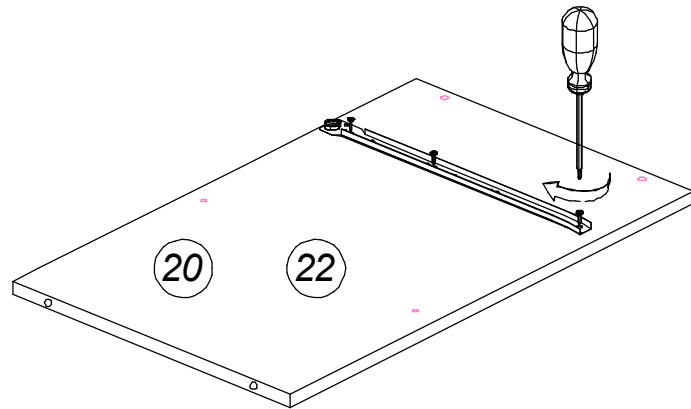

Перед сборкой каркаса необходимо прикрутить шурупами 4х16мм направляющие. Бывает что последнее крепежное отверстие не совпадает, в этом случае необходимо через две наметки провести линию карандашом и она будет являться ориентиром.



Рекомендуется перед вкручиванием шурупа просверлить отверстие сверлом D2,8мм. Шуруп должен быть вкручен строго вертикально к плоскости боковины стола, иначе криво вкрученный шуруп приведет к смещению направляющей и задеванию шляпкой об выдвигаемый/завдвигаемый ящик.

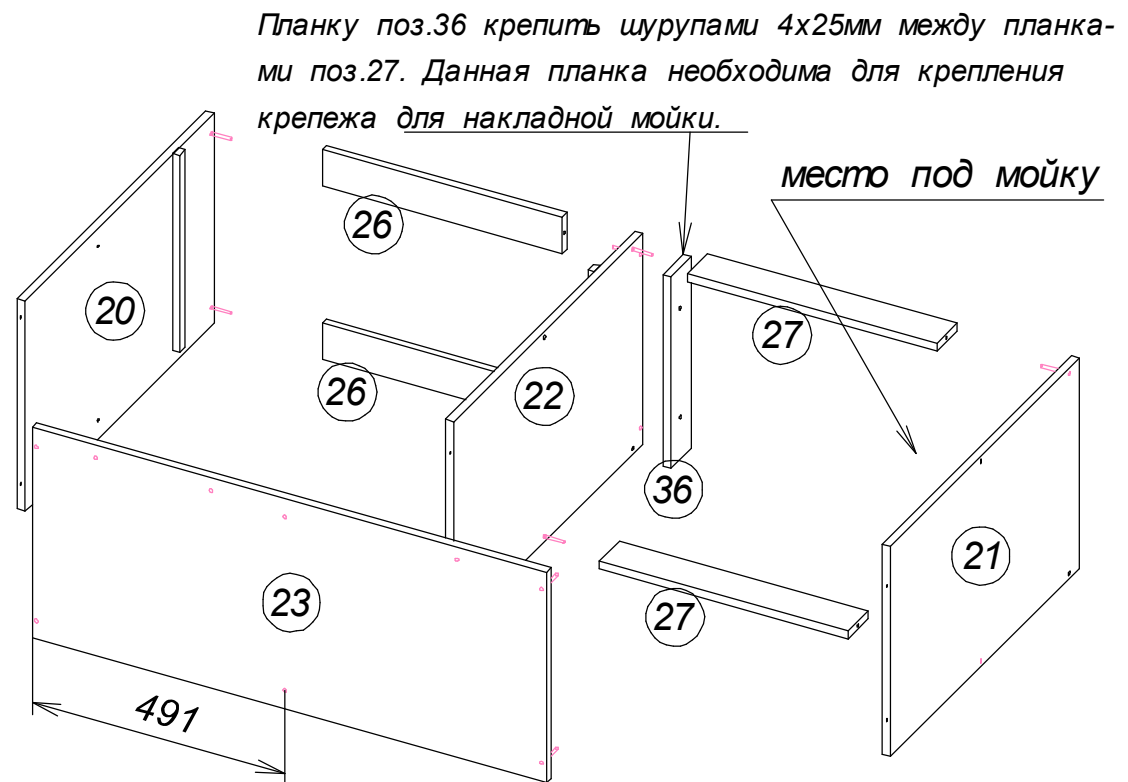

ВНИМАНИЕ Крышка поз.23 имеет смещенную сверловку под крепление перегородки поз.22. Ориентир - 2 отверстия для крепления цоколя (со стороны расположения ящика выдвигаемого)


сборка Дарья-1 (СЯМ-1000 или СЯМ-1200)

Опоры крепить шурупами 4х16мм. Центр размещения опоры находится от передней/задней части - 60 мм, с боков по 80 мм.

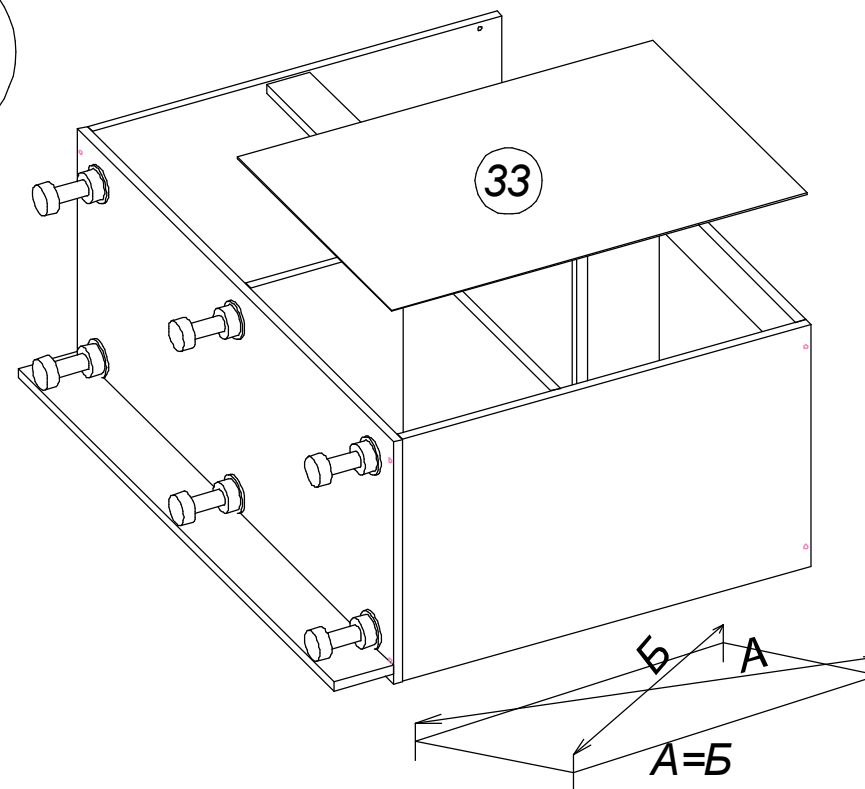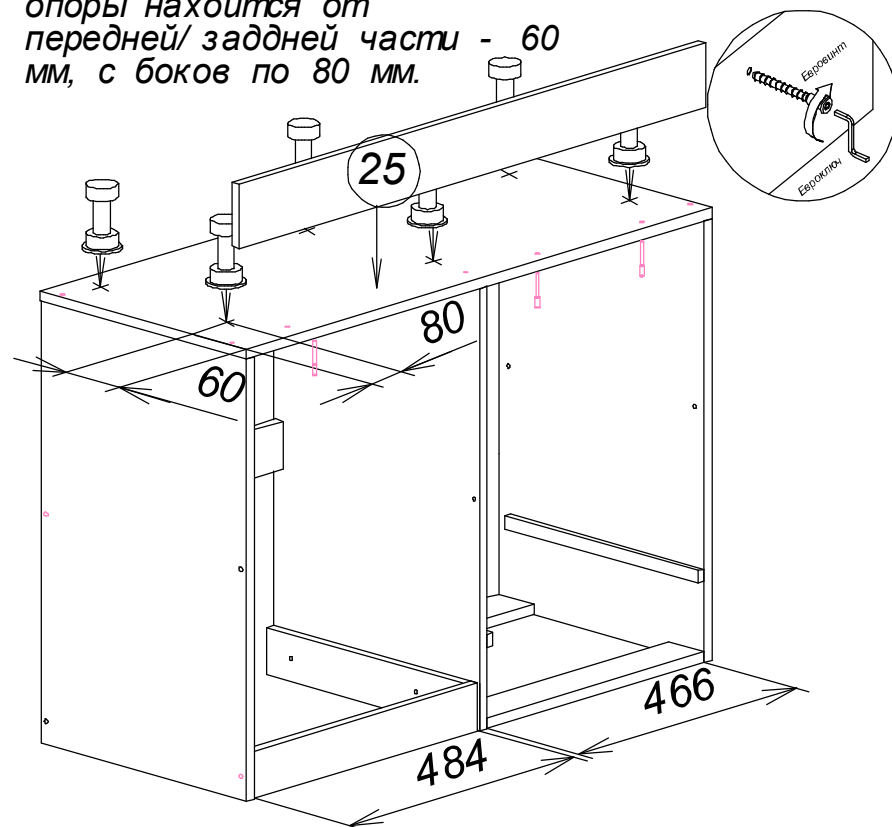


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

Оборка ящика для СЯМ- 1000 или СЯМ- 1200

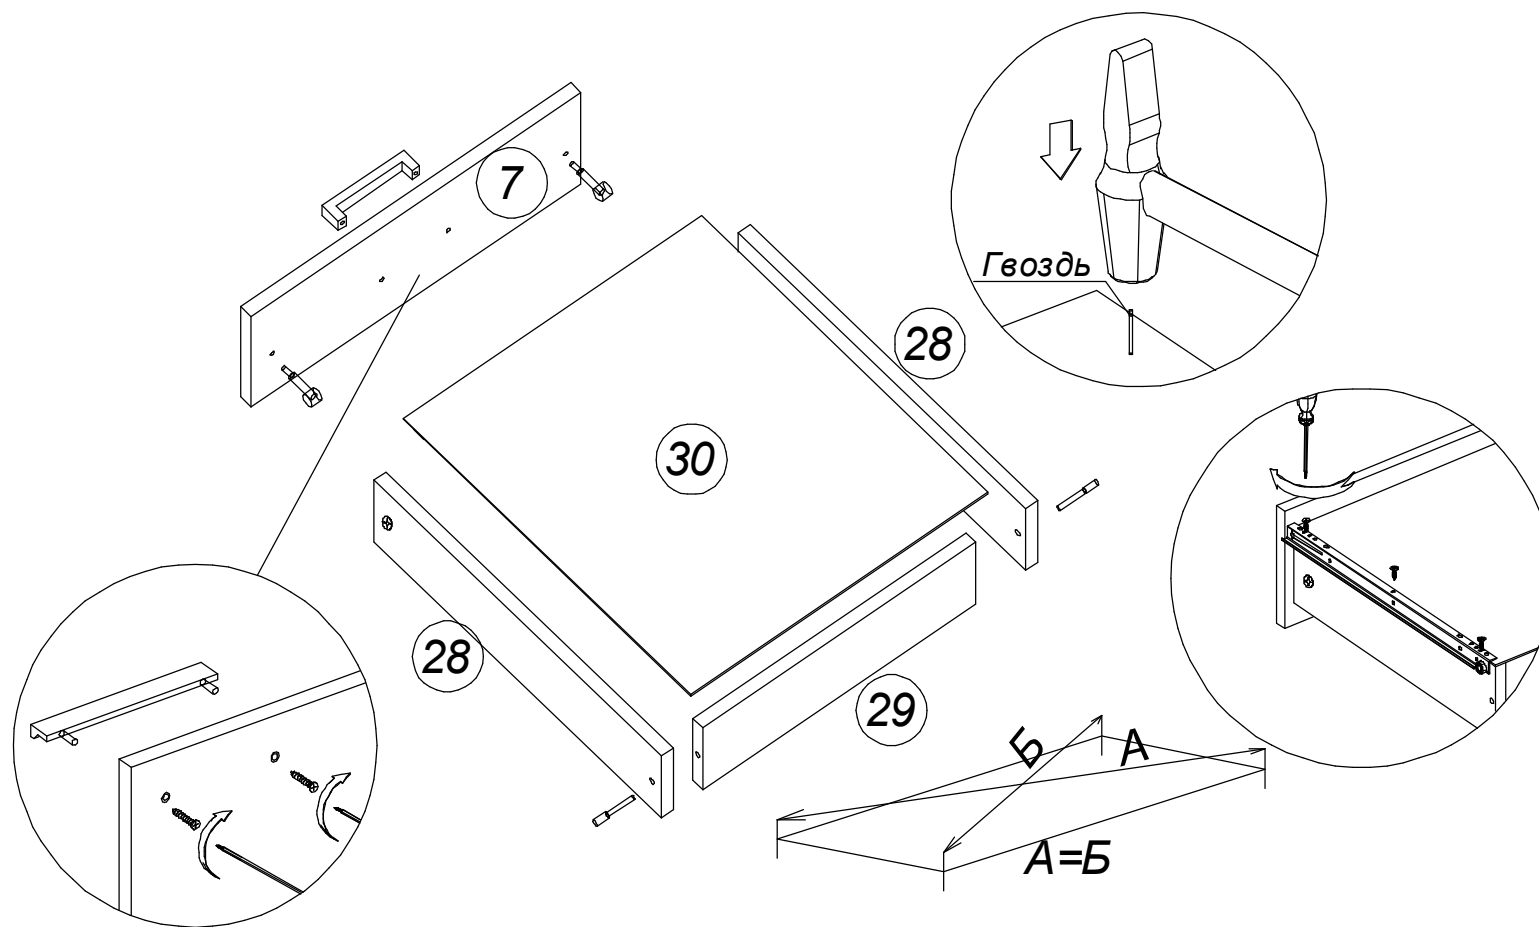

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

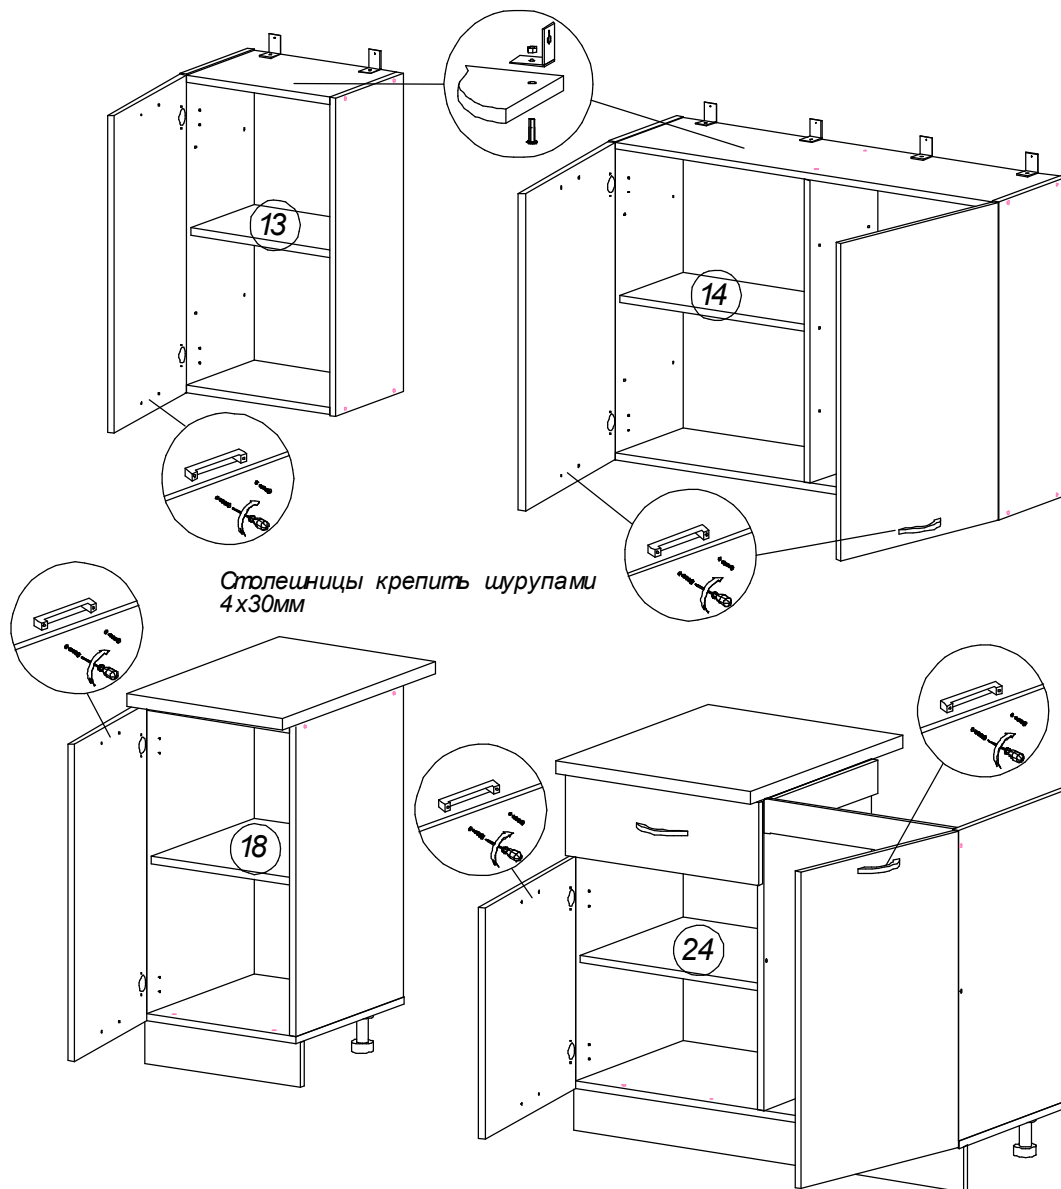

На фасадах имеются глухие отверстия D5мм, которые необходимо досверлить сверлом D5мм там где будет установлена ручка. Досверливание под ручку производить после навешивания створки. Сверлить аккуратно не давя на сверло.



ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Створка фотопечать	1	703	396
3	Створка фотопечать	1	703	596
4	Створка фотопечать	1	703	596
8	Перегородка	1	672	266
9	Вязка верх	1	368	266
10	Вязка	1	368	266
11	Вязка верх	1	1 168	266
12	Вязка	1	1 168	266
13	Полка	1	368	246
14	Полка	1	584	246
31	Бок Ш-1200	2	706	266
35	Бок Ш (шкаф навесной)	2	706	266

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Створка фотопечать	1	703	396
5	Створка фотопечать	1	514	596
6	Створка фотопечать	1	703	596
7	Фасад ящика (ф/печать)	1	184	596
15	Бок С (стол распашной)	2	690	426
16	Крышка	1	400	426
17	Планка	2	366	74
18	Полка	1	366	406
19	Цоколь	1	100	400
20	Бок СЯМ (ящик/створка)	1	690	426
21	Бок СЯМ (мойка)	1	690	426
22	Перегородка	1	690	426
23	Крышка	1	1 200	426
24	Полка	1	566	406
25	Цоколь	1	100	1 200
26	Планка	2	566	74
27	Планка	2	74	584
28	Бок ящика прав/лев	2	400	106
29	Задняя стенка ящика	1	508	106
35	Планка 1	1	407	74

ДВП простое

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
30	Дно ящика	1	540	405
32	Задняя стенка	1	700	605
33	Задняя стенка	2	700	588
34	Задняя стенка	2	700	395

Столешница 26 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
40	Столешница	1	600	
41	Столешница	1	400	

Фурнитура

Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт 50,00
Заглушка технологическая D 8 мм бежевая	шт 18,00
Заглушка технологическая D 5 мм бежевая	шт 32,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт 50,00
Ключ для стяжки евро	шт 1,00
ножка кухонная 100 мм пластмасс	шт 10,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт 1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт 110,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт 150,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт 12,00
полкодержатель обычный	шт 20,00
Демпфер силиконовый	шт 20,00
навес угловой	шт 6,00
Крепление для накладной мойки	шт 4,00
схема-сборки	шт 1,00
шуруп 4*30 мм цинк	шт 10,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт 2,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт 2,00
ручка C41 старинная бронза (44) 96мм	шт 7,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства





1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

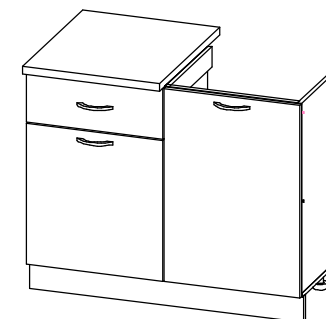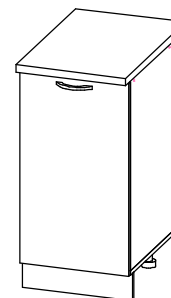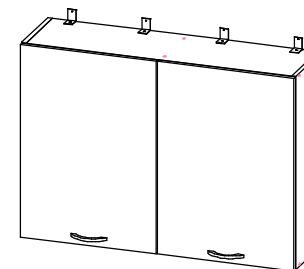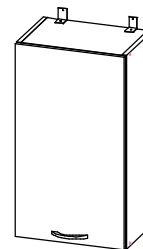

Комплект ДАРЬЯ-1 (1,6м)


Габариты: Верх: 1600 x 706 x 285 мм/Низ: 1600 x 806 x 445 мм

Габарит нижних модулей указан без учета габарита столешницы.


Расположение ручек может отличаться от указанного на схемах.

Комплект состоит из: ВЕРХ - Ш-400 (1шт.), Ш-1200(1шт.); НИЗ - С-400(1шт.), СЯМ-1200(1шт.)

сборка ДАРЬЯ-1 (Ш 400)

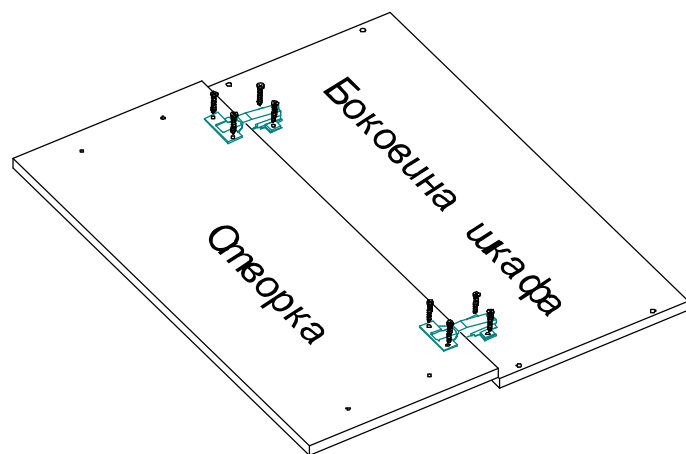

Крепить петли шурупами 4x16 мм к фасаду. Затем приложить торец фасада с прикрученными петлями к торцу боковины шкафа и крепить ответные планки петель к боковине шурупами 4x16 мм. Открутить винт на петле ("регулировка по глубине") и разъединить бок шкафа и створку.




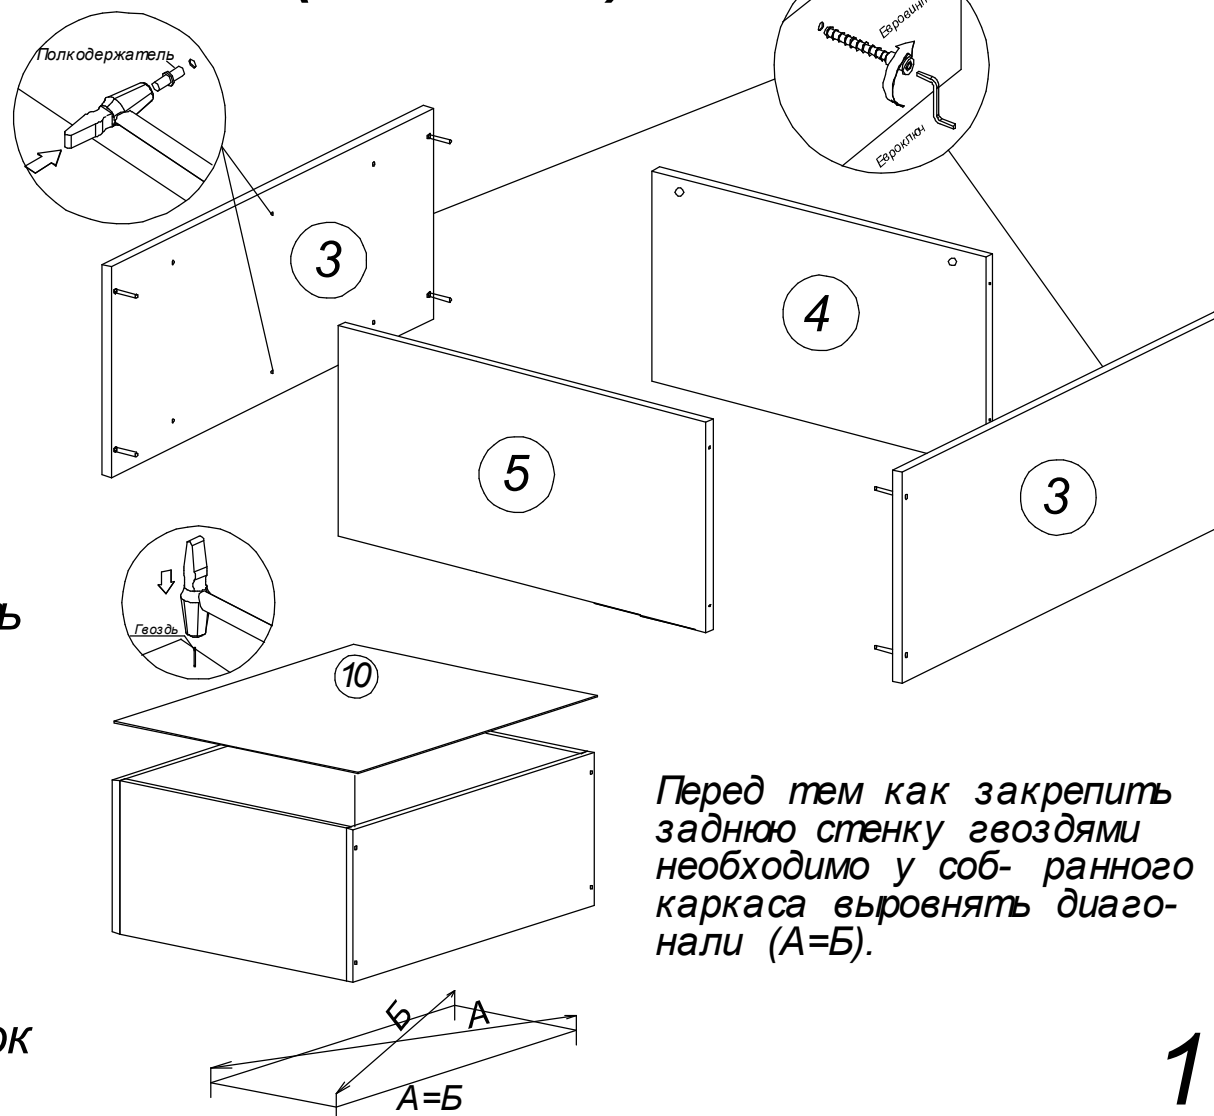


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

1

сборка ДАРЬЯ-1 (С-400)



Опоры крепить шурупами 4х16мм. Центр размещения опоры находится от передней/задней части - 60 мм, с боков по 80 мм.

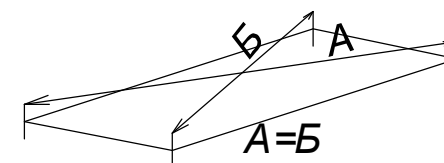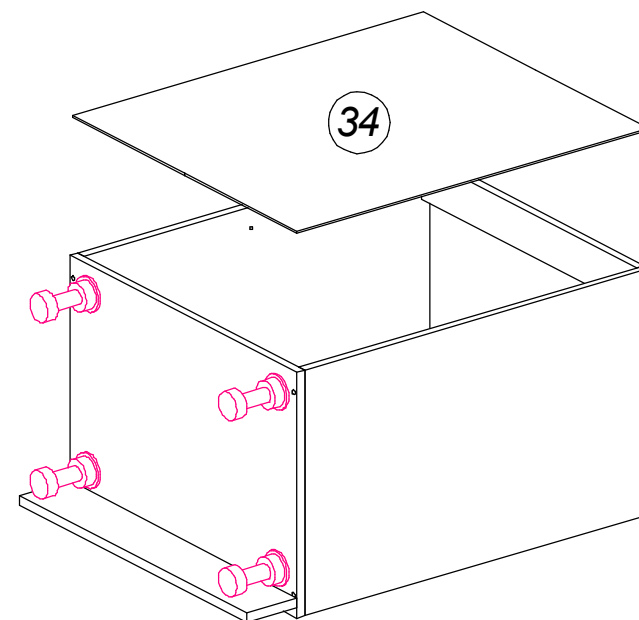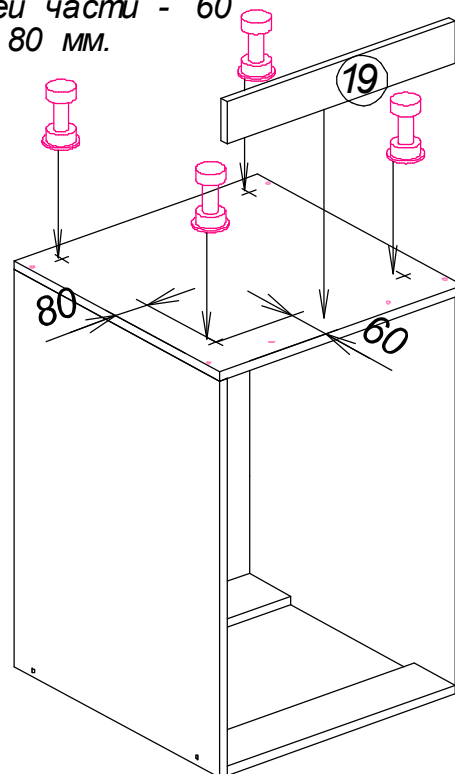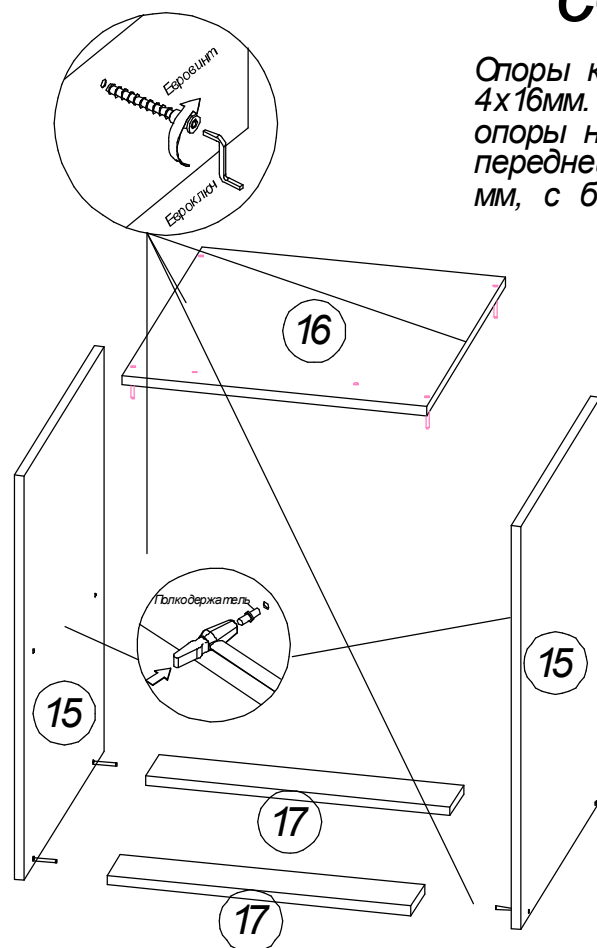

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

2

сборка ДАРЬЯ-1 (Ш 1000 или Ш 1200)

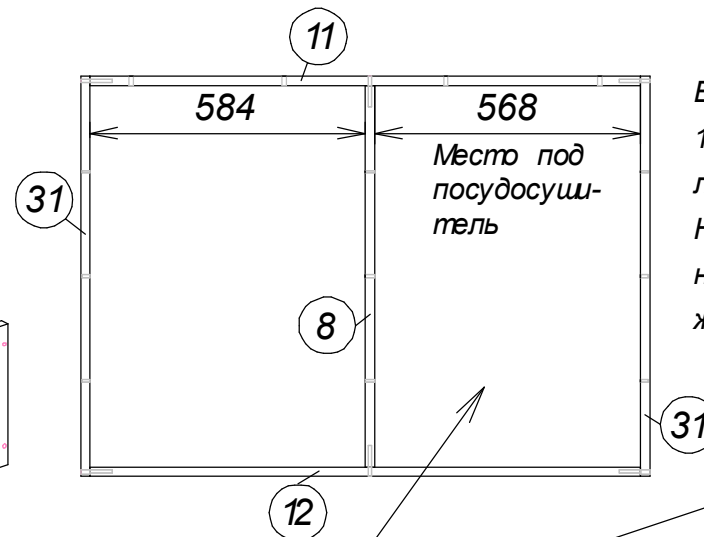
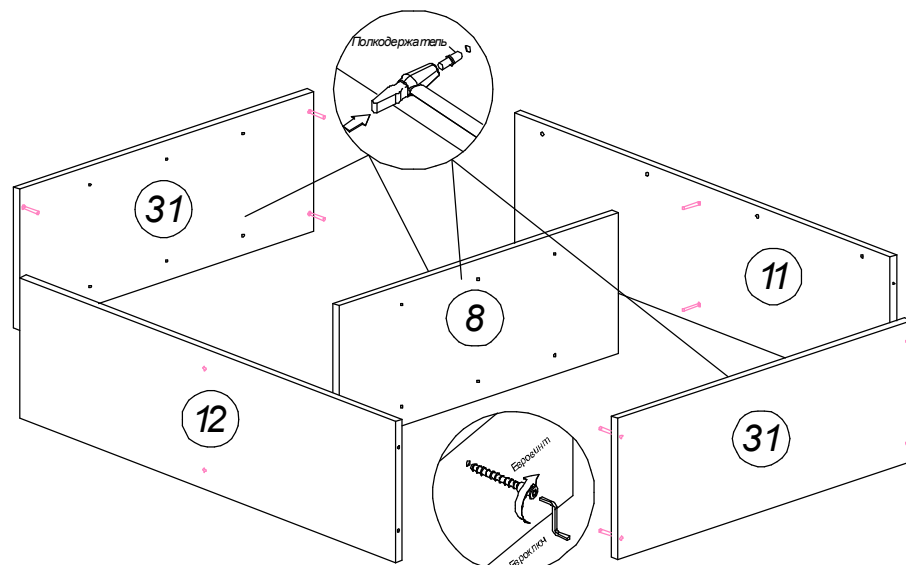


ВНИМАНИЕ Вязки поз.11 и 12 имеют смещенную сверловку под перегородку. Необходимо заранее спланировать место расположения посудосушителя.

Сетка для сушки бокалов/ чашек

Сетка для сушки тарелок


Пластиковый поддон

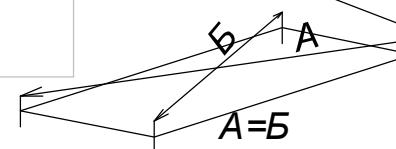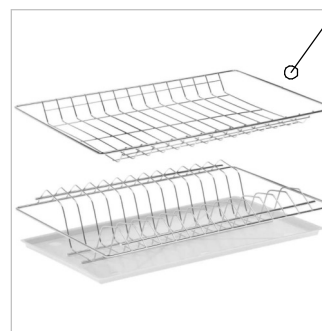

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали (A=B).


3

сборка Дарья-1 (СЯМ-1000 или СЯМ-1200)

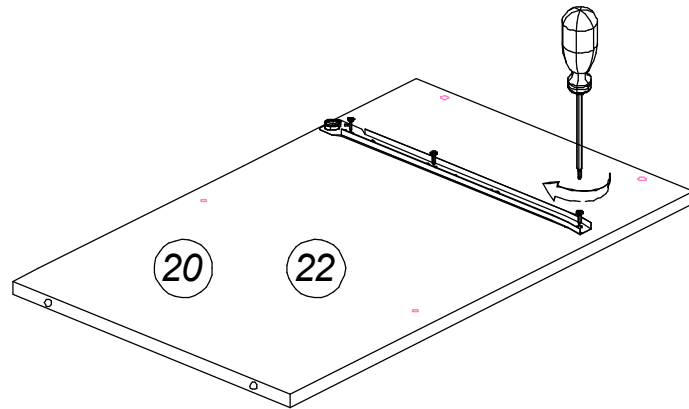

Перед сборкой каркаса необходимо прикрутить шурупами 4х16мм направляющие. Бывает что последнее крепежное отверстие не совпадает, в этом случае необходимо через две наметки провести линию карандашом и она будет являться ориентиром.



Рекомендуется перед вкручиванием шурупа просверлить отверстие сверлом D2,8мм. Шуруп должен быть вкручен строго вертикально к плоскости боковины стола, иначе криво вкрученный шуруп приведет к смещению направляющей и задеванию шляпкой об выдвигаемый/завдвигаемый ящик.

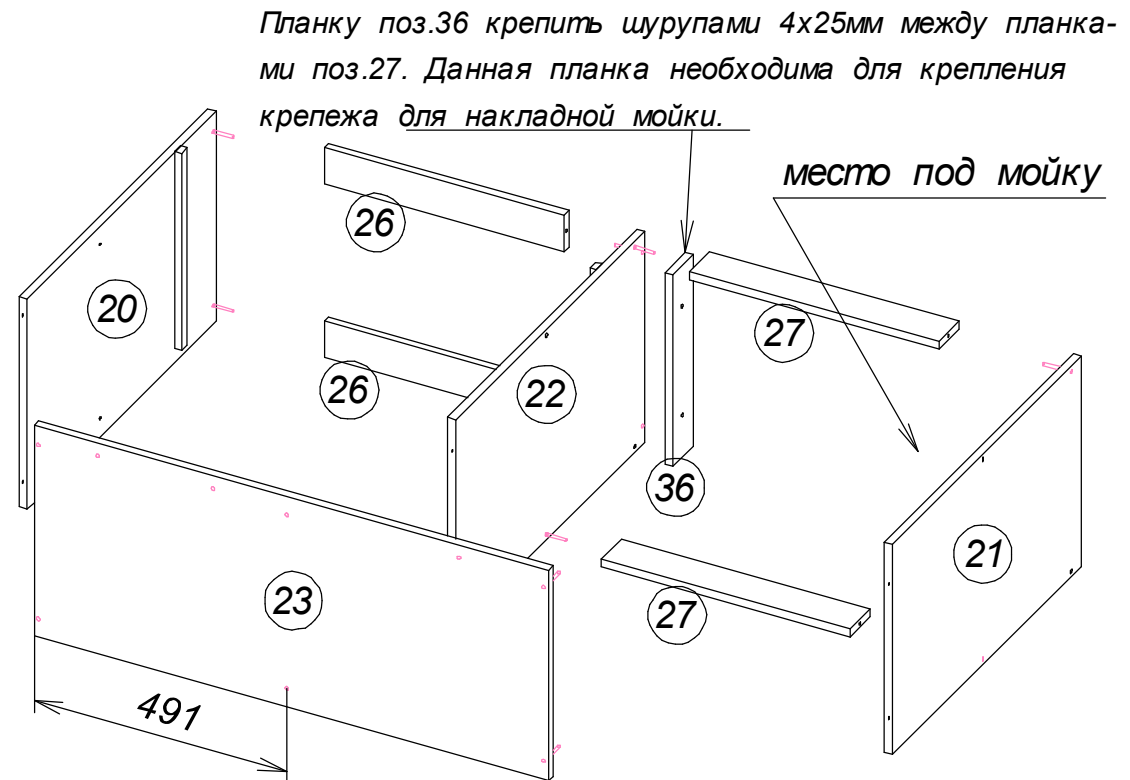

ВНИМАНИЕ Крышка поз.23 имеет смещенную сверловку под крепление перегородки поз.22. Ориентир - 2 отверстия для крепления цоколя (со стороны расположения ящика выдвигаемого)


сборка Дарья-1 (СЯМ-1000 или СЯМ-1200)

Опоры крепить шурупами 4х16мм. Центр размещения опоры находится от передней/задней части - 60 мм, с боков по 80 мм.

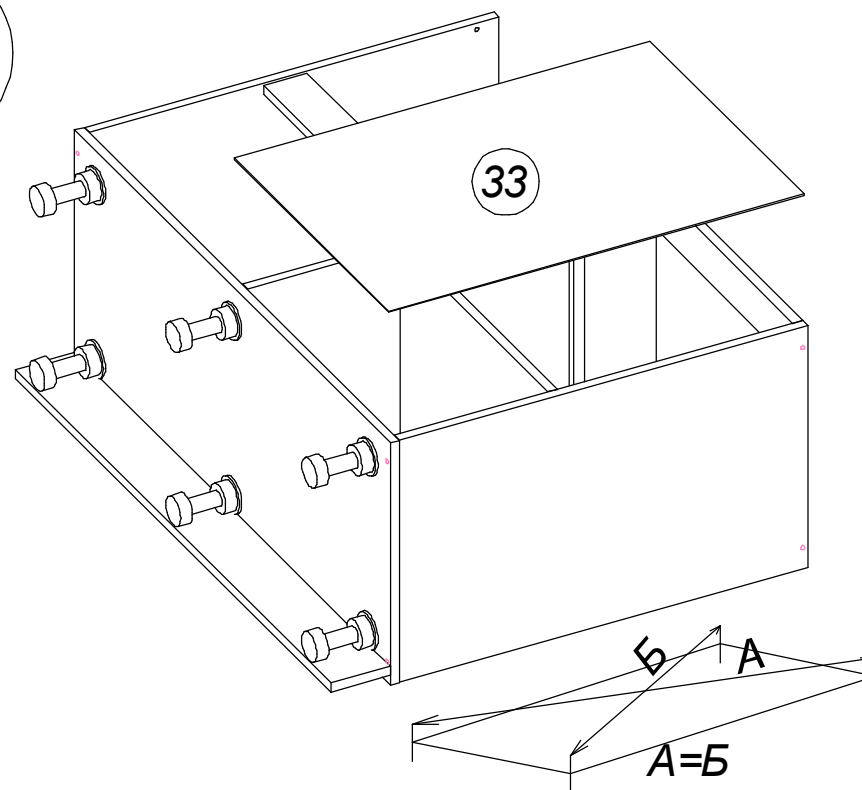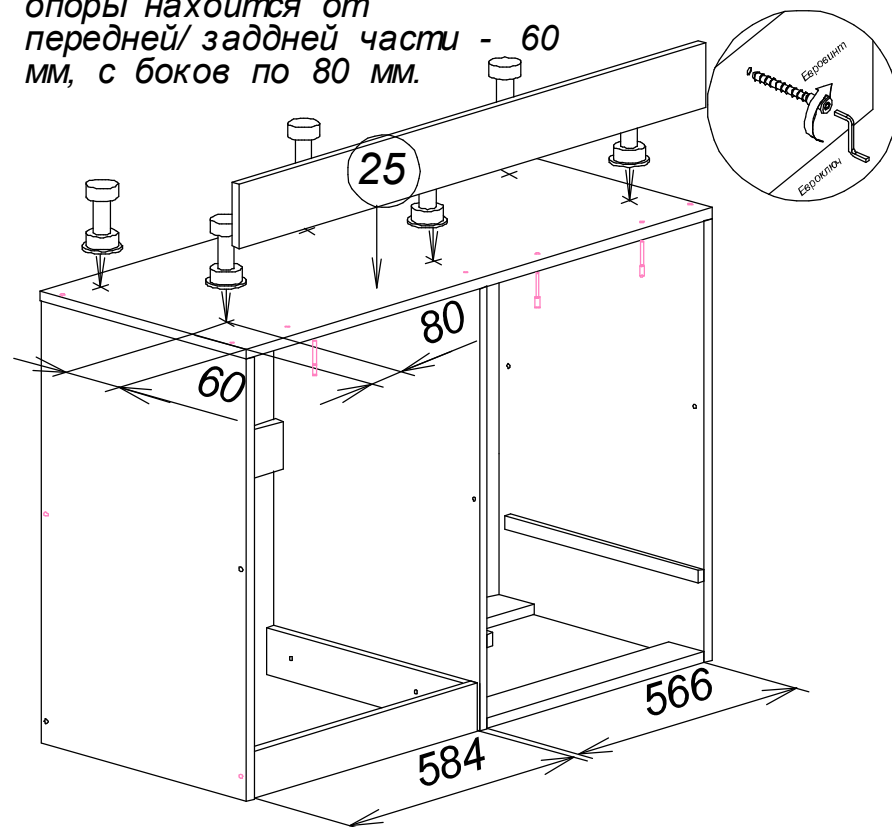


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

Оборка ящика для СЯМ- 1000 или СЯМ- 1200

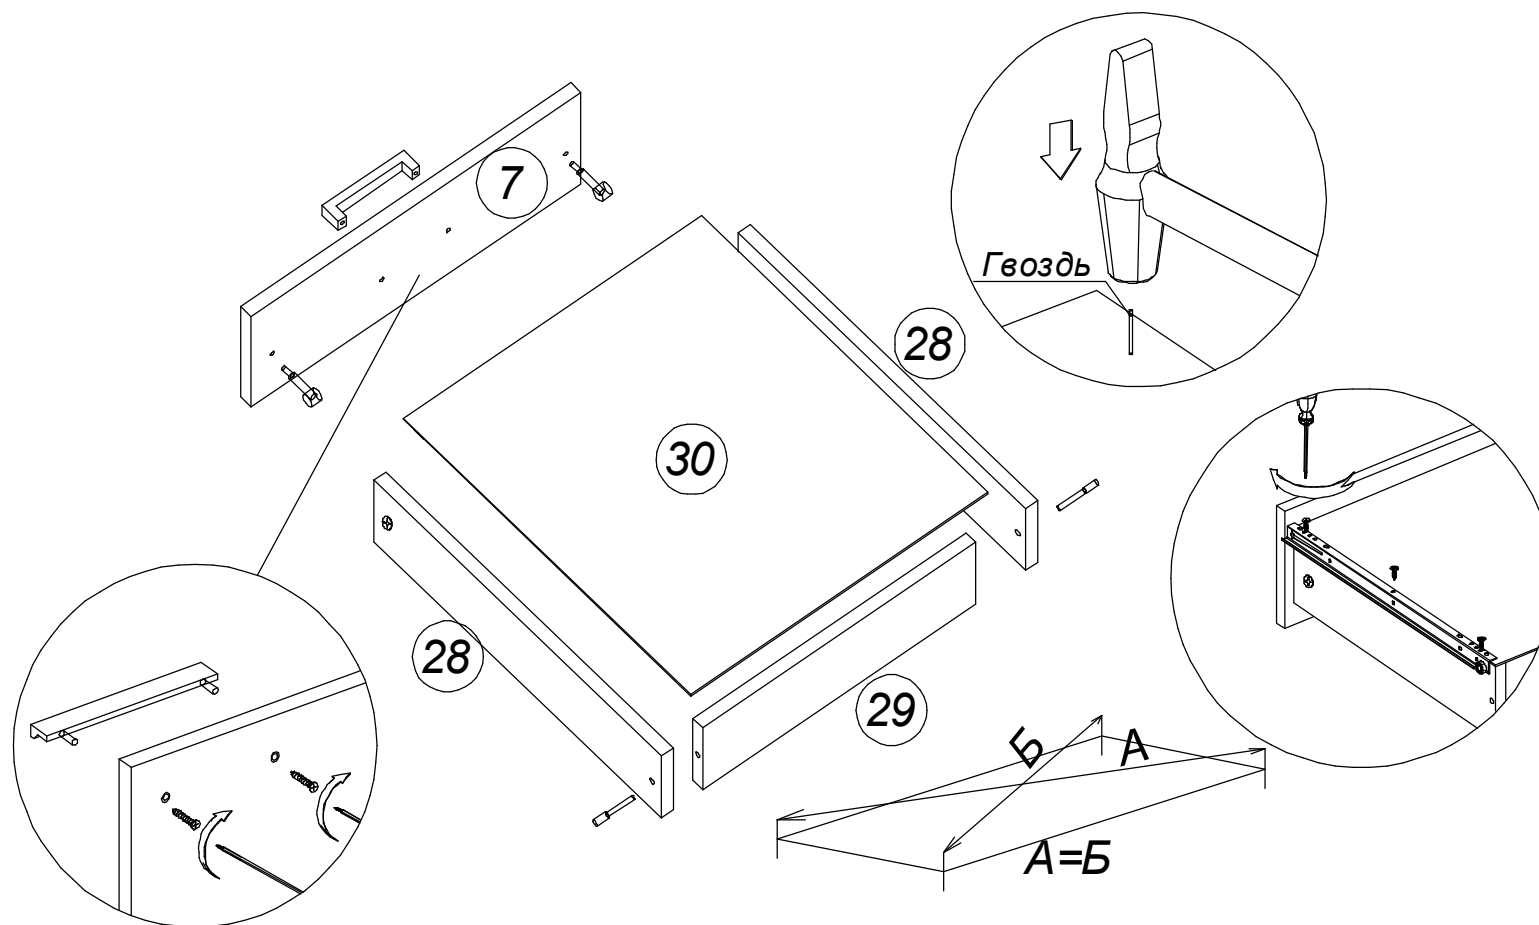

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

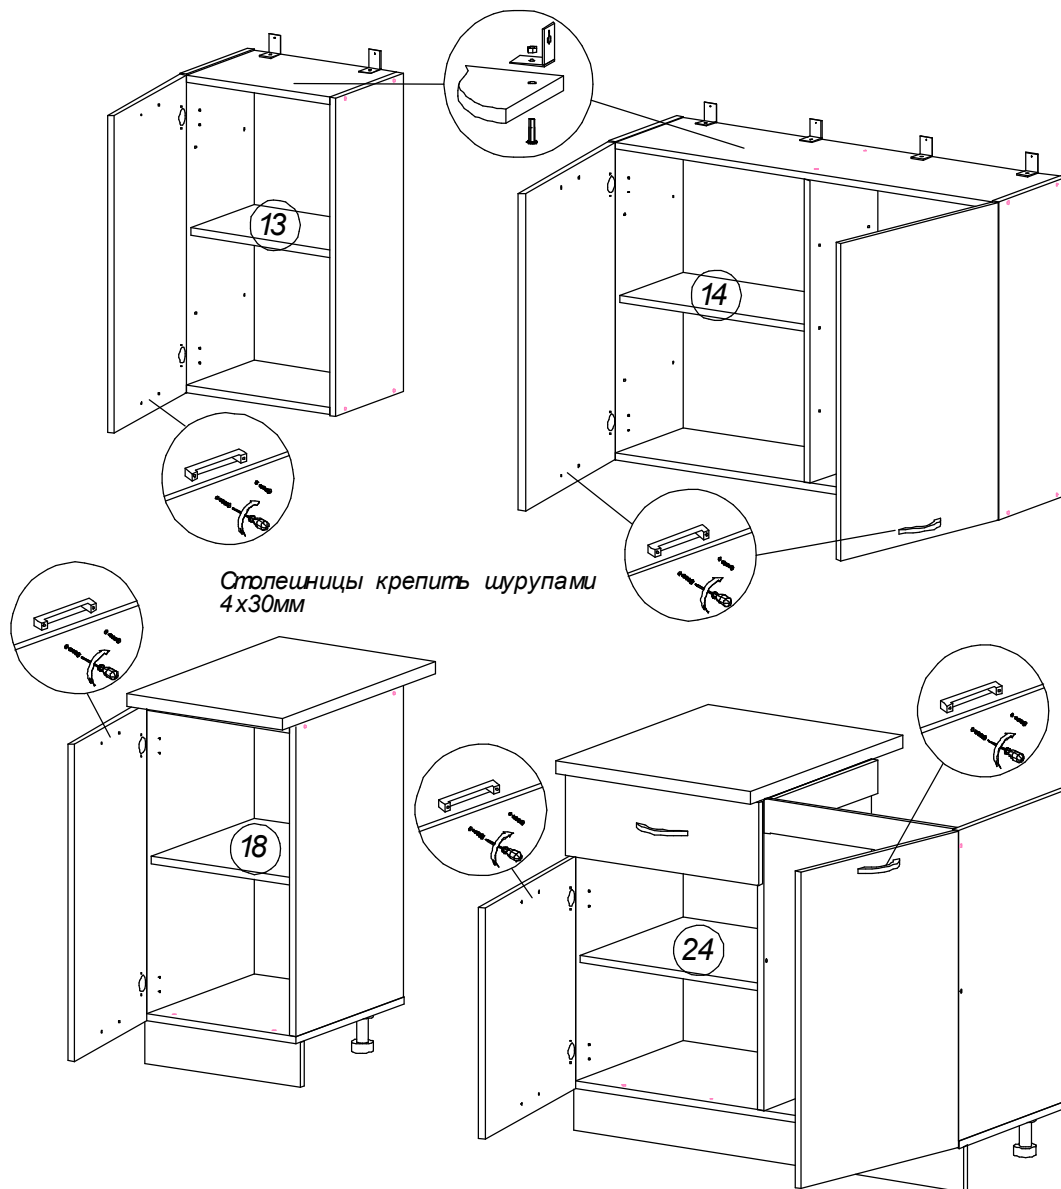

На фасадах имеются глухие отверстия D5мм, которые необходимо досверлить сверлом D5мм там где будет установлена ручка. Досверливание под ручку производить после навешивания створки. Сверлить аккуратно не давя на сверло.



ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Створка	1	450	496
4	Вязка верх	1	468	266
5	Вязка	1	468	266
3	Бок Г (газовка)	2	453	266

ДВП простое

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Задняя стенка	1	445	495

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	28	596
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	82	496
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	43	532

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	8,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	8,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	30,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)		шт	2,00
Демпфер силиконовый		шт	5,00
навес угловой		шт	2,00
схема-сборки		шт	1,00
стяжка межсекционная D5		шт	4,00
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый		шт	8,00
Заглушка технологическая D 5 мм бежевая		шт	2,00
ручка C41 старинная бронза (44) 96мм		шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

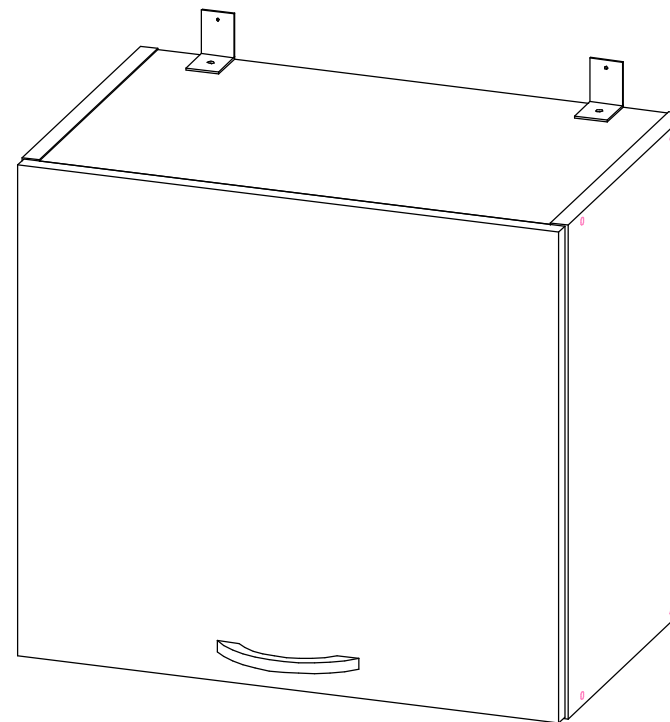


ДАР'Я-1 дополнение Г-500


Габариты: 500 x 435 x 285 мм

Модуль Г-500 крепить к другим модулям с помощью стяжки межсекционной

сборка ДАРЬЯ-1 Г-500, Г-600

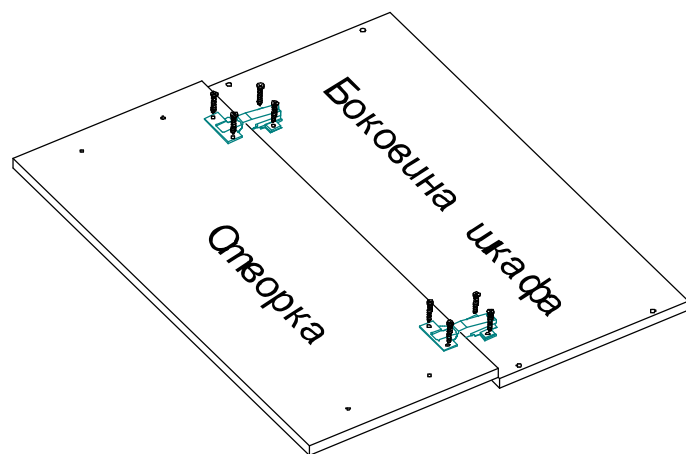


Крепить петли шурупами 4x16 мм к фасаду. Затем приложить торец фасада с прикрученными петлями к торцу боковины шкафа и крепить ответные планки петель к боковине шурупами 4x16 мм. Открутить винт на петле ("регулировка по глубине") и разъединить бок шкафа и створку.

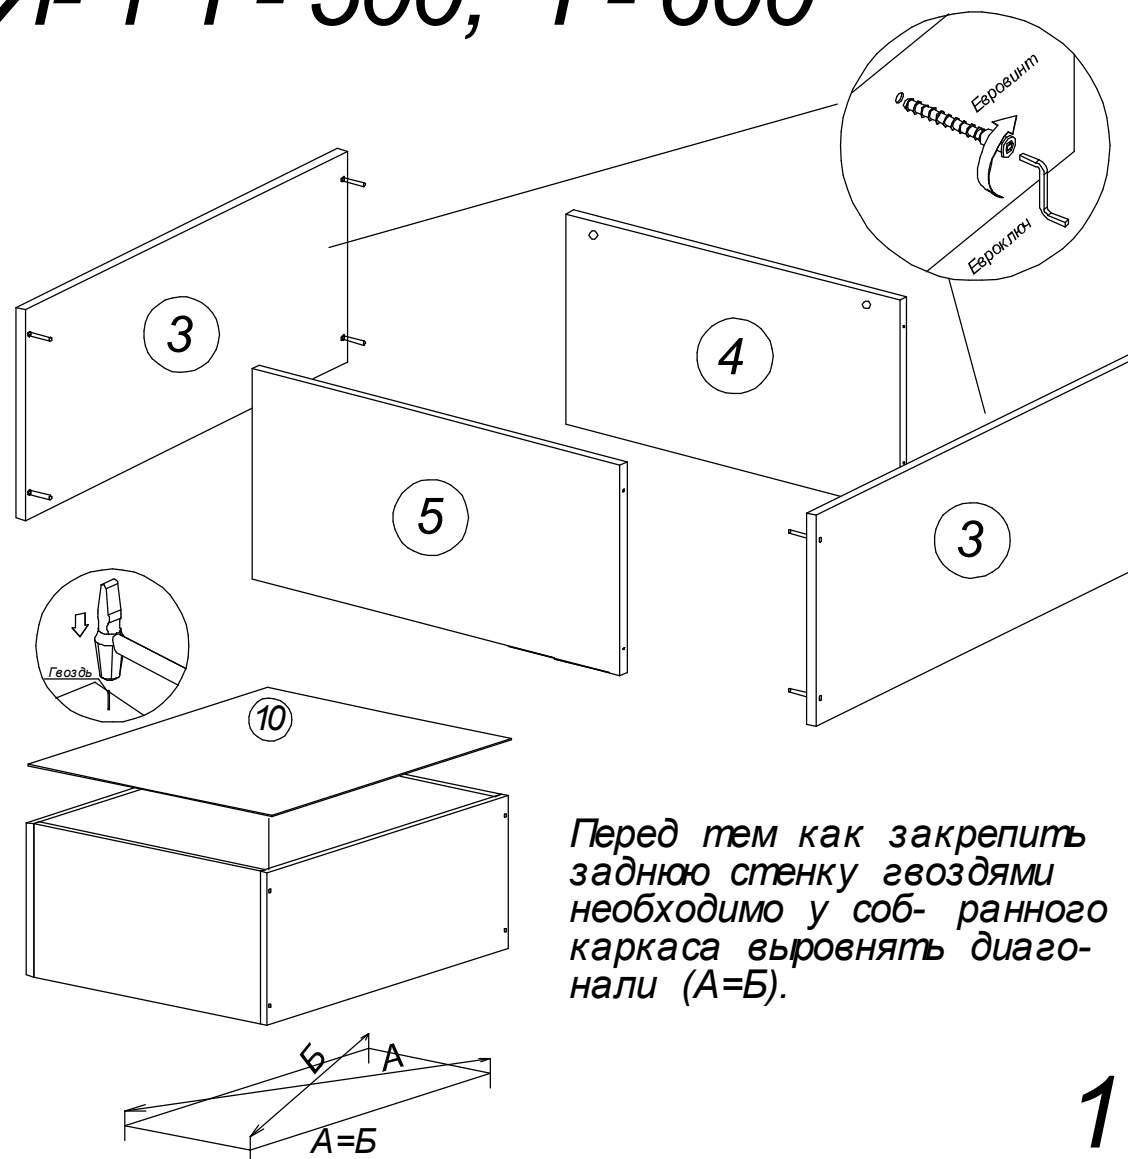


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

1

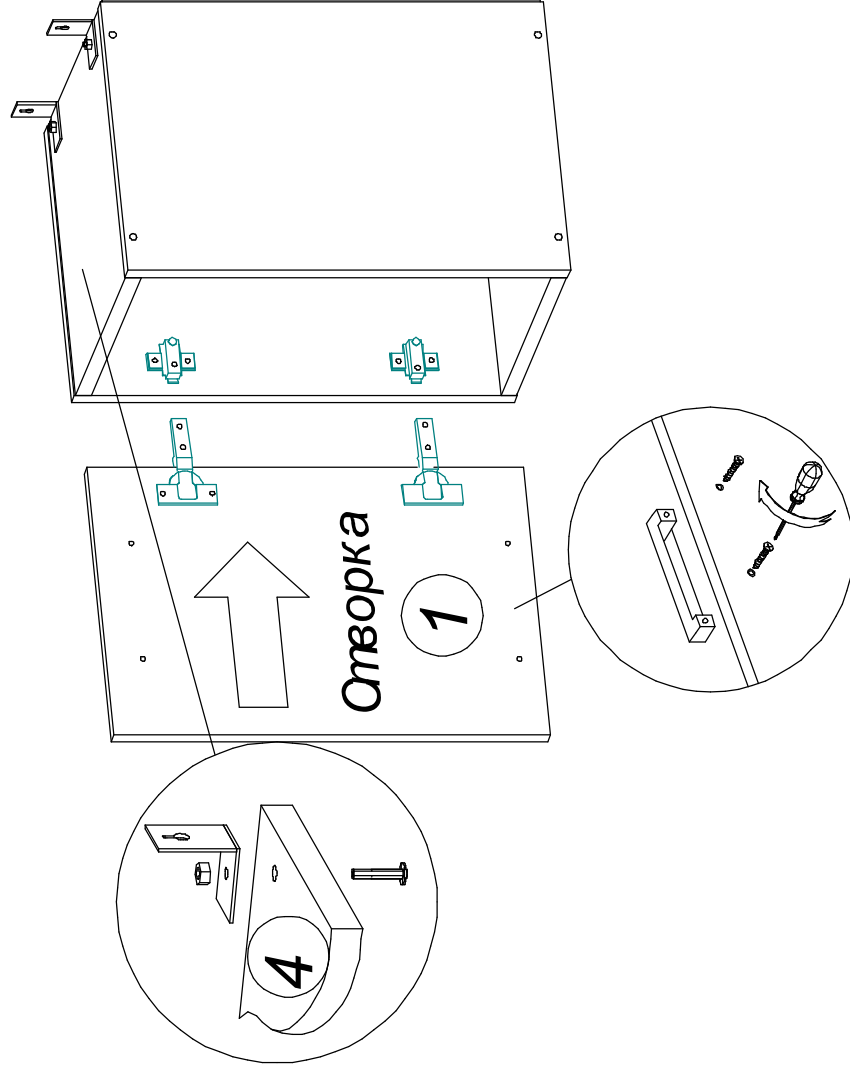

На фасадах имеются глухие отверстия D5мм, которые необходимо досверлить сверлом D5мм там где будет установлена ручка. Досверливание под ручку про- изводить после навешивания створки. Сверлить аккуратно не давя на сверло.

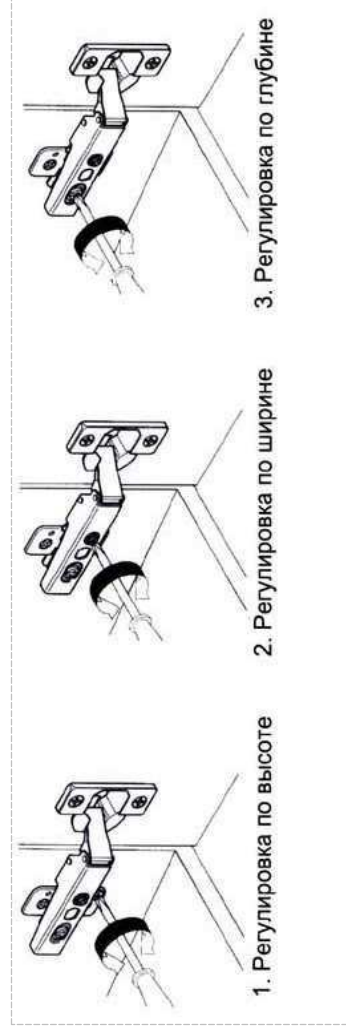

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Створка	1	450	596
4	Вязка верх	1	568	266
5	Вязка	1	568	266
3	Бок Г (газовка)	2	453	266

ДВП простое

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Задняя стенка	1	445	595

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	82	596
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	143	532
102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	28	532

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый		шт	8,00
Заглушка технологическая D 5 мм бежевая		шт	2,00
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	8,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	8,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	30,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)		шт	2,00
Демпфер силиконовый		шт	5,00
навес угловой		шт	2,00
схема-сборки		шт	1,00
стяжка межсекционная D5		шт	4,00
ручка C41 старинная бронза (44) 96мм		шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

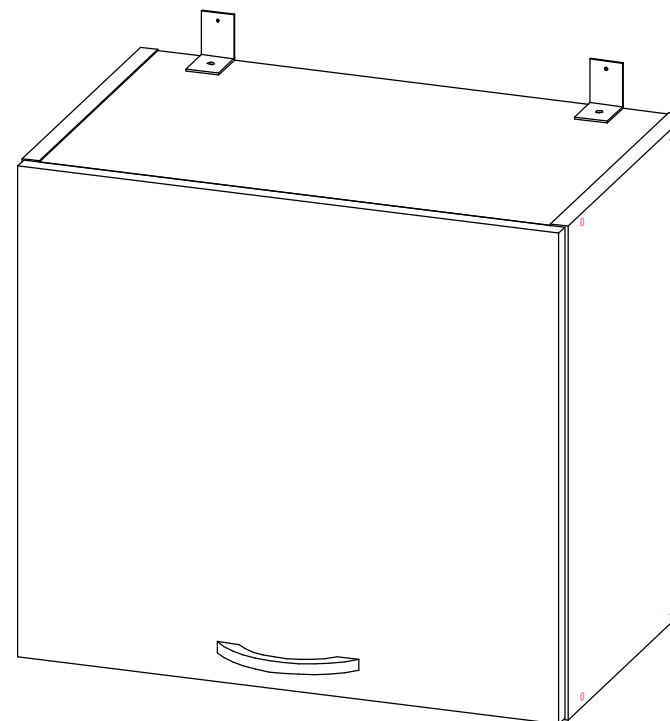


ДАРЬЯ-1 дополнение Г-600

Габариты: 600 x 453 x 285 мм

сборка ДАРЬЯ-1 Г-500, Г-600

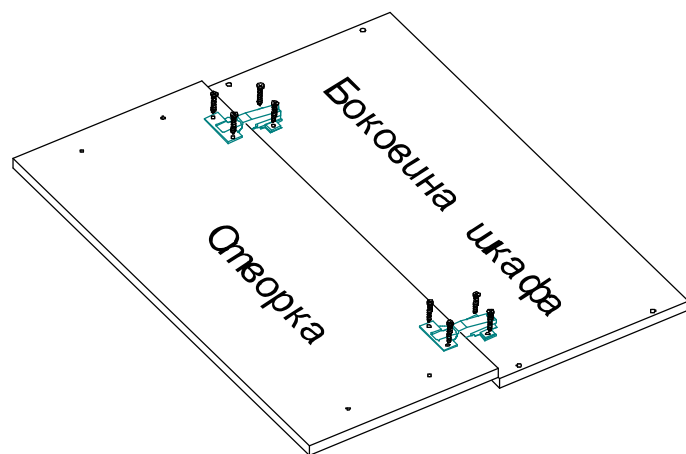


Крепить петли шурупами 4x16 мм к фасаду. Затем приложить торец фасада с прикрученными петлями к торцу боковины шкафа и крепить ответные планки петель к боковине шурупами 4x16 мм. Открутить винт на петле ("регулировка по глубине") и разъединить бок шкафа и створку.

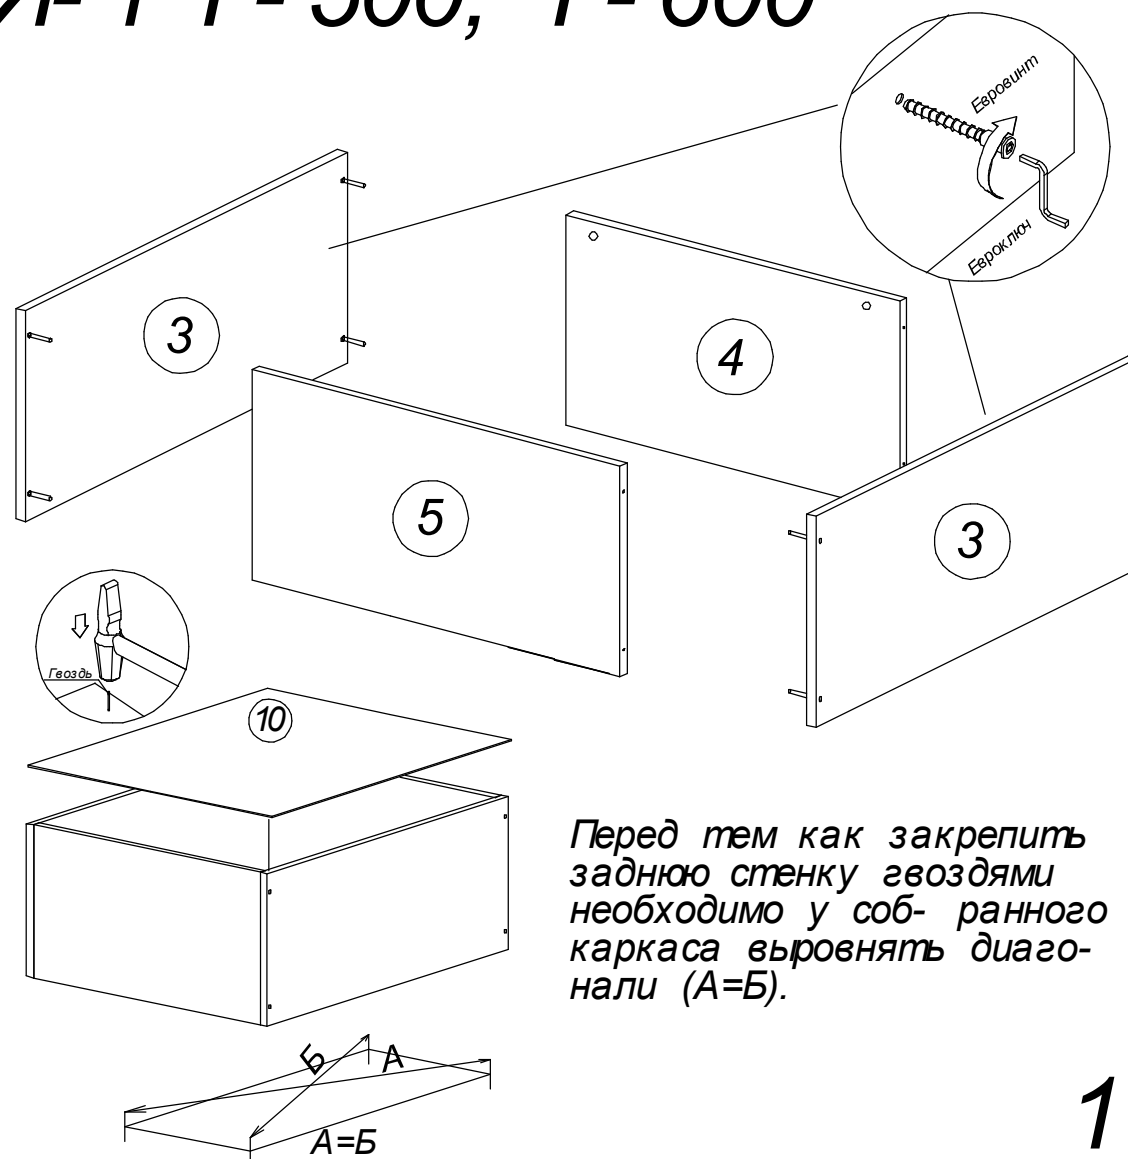

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

1

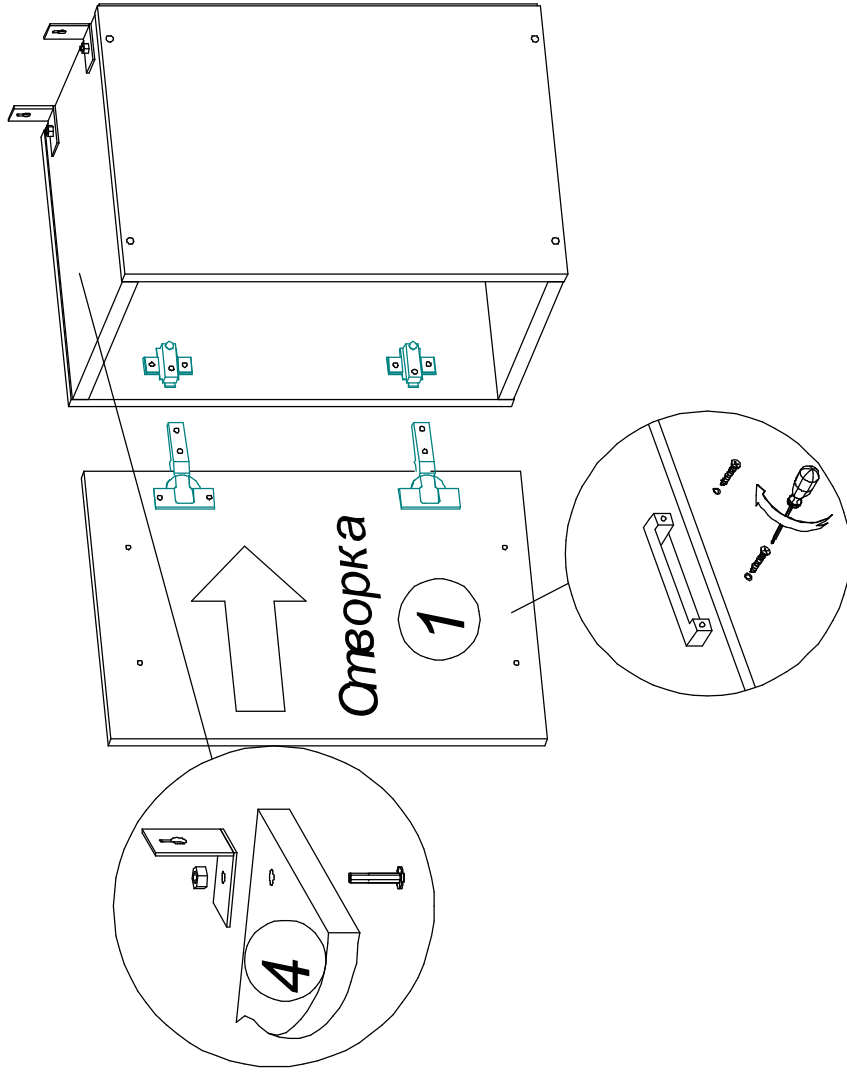

На фасадах имеются глухие отверстия D5мм, которые необходимо досверлить сверлом D5мм там где будет установлена ручка. Досверливание под ручку про- изводить после навешивания створки. Сверлить аккуратно не давя на сверло.

