
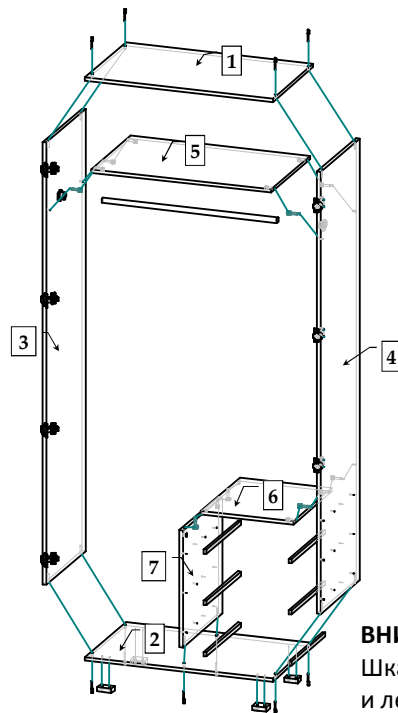


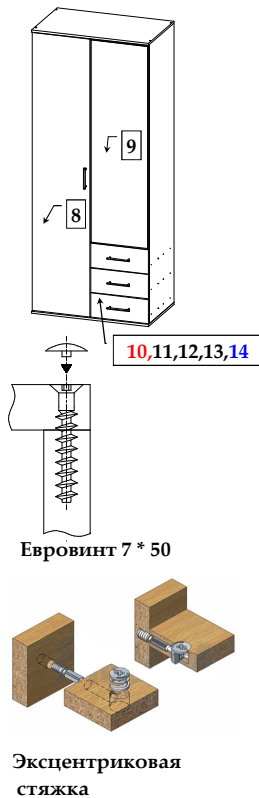


Шкаф комбинированный 06.295

2120 x 800 x 482

**ВНИМАНИЕ!**

Шкаф собирается на правую и левую сторону.

Схема наклейки двухстороннего скотча на зеркало

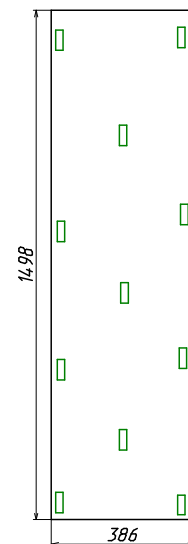поз 9.2 Зеркало
КН.НМ.06.294.00.12.02

Комплектовочная ведомость на детали

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско-технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.295.00.01.00	Крышка	800 x 478	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
2	КН.НМ.06.295.00.02.00	Стенка горизонтальная	800 x 478	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
3	КН.НМ.06.294.00.04.00	Стенка вертикальная	2068 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
4	КН.НМ.06.295.00.03.00	Стенка вертикальная	2068 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
5	КН.НМ.06.295.00.04.00	Стенка горизонтальная	766 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
6	КН.НМ.06.295.00.05.00	Стенка горизонтальная	392 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
7	КН.НМ.06.294.00.10.00	Стенка горизонтальная	546 x 458	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
8	КН.НМ.06.294.00.11.00	Дверь	2060 x 396	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
9.1	КН.НМ.06.294.00.12.01	Дверь	1508 x 396	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
9.2	КН.НМ.06.294.00.12.01	Зеркало	1498 x 386	1	зеркало 4 мм	пакет 2/2
10	КН.НМ.06.295.00.06.00	Фасадная стенка ящика	396 x 180	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
11	КН.НМ.06.294.00.14.00	Стенка ящика боковая левая	450 x 100	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
12	КН.НМ.06.294.00.15.00	Стенка ящика боковая правая	450 x 100	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
13	КН.НМ.06.295.00.07.00	Стенка ящика задняя	319 x 100	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
14	КН.НМ.06.295.00.08.00	Дно ящика ДВПО	458 x 350	3	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/2
15	КН.НМ.06.294.00.18.00	Ст.задняя ДВПО	2096 x 396	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/2

Последовательность сборки


Шурупами 4 x 25 поз. 33 закрепите ножки поз. 25 на стенке горизонтальной поз.2. На стенках вертикальных поз. 3, 4 шурупами 3,5 x 16 поз. 31 закрепите ответные планки петель поз. 21.

Шурупами 3,5 x 16 поз. 31 на стенках вертикальных поз. 4, 7 закрепите ответные планки роликовых направляющих поз. 24 по разметке. Евровинтами поз. 19 соедините стенки вертикальные поз. 3, 4, 7 со стенкой горизонтальной поз. 2. Эксцентриковыми стяжками поз. 16, 17 соедините стенку горизонтальную поз. 6 со стенками вертикальными поз. 4, 7, стенку горизонтальную поз. 5 со стенками вертикальными поз. 3, 4. Далее крышку поз. 1 соедините евровинтами поз. 19 со стенками вертикальными поз. 3, 4. Стенки задние ДВПО поз. 14 закрепите шурупами 3x16 поз. 30, предварительно соединив их профилем соединительным поз. 34, места соединения закрепите скрепками поз. 35. На зеркало поз 9.2 наклеить двухсторонний скотч поз.36, как указано на схеме. Зеркало поз 9.2 наклеить на дверь поз 9.1 на равноудаленном расстоянии от краев.

Установите шкаф в вертикальное положение. На стенку горизонтальную поз.5 установите штангу выдвижную (поз.37) шурупами (поз.31) (для соблюдения требований ГОСТ 13025.1-85 и ТР ТС 025/2012) или **по желанию клиента** закрепите штангодержатели (поз.28) на стенки поз.3,4 шурупами (поз.31) и установите на них штангу овальную (поз.29). Расставьте заглушки (поз.18,23). Соберите выдвижные ящики.

Сборка выдвигного ящика.

1. Евровинтами 7x50 (поз. 19) соедините стенки ящика поз. 11, 12, 13.
2. Эксцентриковыми стяжками (поз. 16, 17) соедините фасадную стенку ящика поз. 10 со стенками ящика боковыми поз. 11, 12.
3. В паз фасадной стенки ящика установите дно ящика поз.14 и закрепите его фиксаторами поз. 22 и шурупами 3 * 16 (поз. 30) к стенкам ящика поз. 11, 12, 13.
4. К боковым стенкам ящика поз. 11, 12 через дно ящика поз. 14, шурупами 3,5 * 16 (поз. 31) закрепите ответные планки от роликовых направляющих (поз. 24) . Установите ящики в проем.

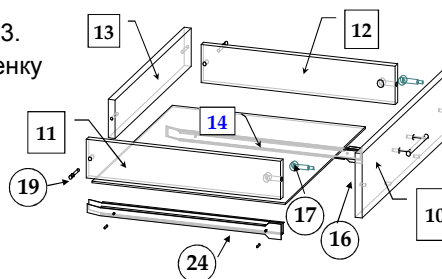

Шурупами 4x16 поз. 32 закрепите петли поз. 21 на дверях поз. 8, 9. Навесьте и отрегулируйте двери поз. 8, 9. Установите заглушки поз.18, 23, ручки поз. 27, штангу поз. 29. На внутренней стороне фасадов наклейте амортизаторы поз. 32.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
16	Эксцентрик	14
17	Дюбель винчиаемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	14
18	Заглушка для эксцентрика	14
19	Евровинт 7 x 50	16
20	Ключ для евровинта	1
21	Петля для накладной двери 0	7
22	Фиксатор для задней стенки	9
23	Заглушка для евровинта	16
24	Роликовая направляющая L=450мм.	3
25	Ножка	4
26	Амортизатор	10
27	Ручка	4
28	Штангодержатель металлический	2
29	Штанга овальная L = 760 мм.	1
30	Шурупы 3 * 16	47
31	3,5 * 16	68
33	4 * 25	8
34	Профиль соединительный L = 1500 мм.	1
35	Скрепка для задней стенки	2
36	Скотч двухсторонний	11
37	Штанга выдвигная L=380мм	1

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.0

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)



Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77