


Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.04.12.00.01.00	Фасадная стенка ящика	754 x 160	2	лдсп 16,0мм.	2/3
2	КН.НМ.04.12.00.02.00	Дверь	1862 x 497	1	лдсп 16,0мм.	3/3
3	КН.НМ.04.12.00.03.00	Крышка	1500 x 424	1	лдсп 16,0мм.	2/3
4	КН.НМ.04.12.00.04.00	Стенка горизонтальная	1500 x 424	1	лдсп 16,0мм.	2/3
5	КН.НМ.04.12.00.05.00	Стенка боков.левая	1834 x 334	1	лдсп 16,0мм.	1/3
6	КН.НМ.04.12.00.06.00	Стенка боков.правая	1834 x 334	1	лдсп 16,0мм.	1/3
7	КН.НМ.04.12.00.07.00	Стенка боков.правая	1122 x 334	1	лдсп 16,0мм.	1/3
8	КН.НМ.04.12.00.08.00	Стенка боков.левая	1122 x 334	1	лдсп 16,0мм.	1/3
9	КН.НМ.04.12.00.09.00	Стенка вертикальная	1500 x 198	1	лдсп 16,0мм.	2/3
10	КН.НМ.04.12.00.10.00	Стенка горизонтальная	1500 x 198	1	лдсп 16,0мм.	2/3
11	КН.НМ.04.12.00.11.00	Стенка горизонтальная	725 x 400	1	лдсп 16,0мм.	2/3
12	КН.НМ.04.12.00.12.00	Стенка горизонтальная	1002 x 198	2	лдсп 16,0мм.	2/3
13	КН.НМ.04.12.00.13.00	Крышка	500 x 334	1	лдсп 16,0мм.	1/3
14	КН.НМ.04.12.00.14.00	Стенка горизонтальная	500 x 334	1	лдсп 16,0мм.	1/3
15	КН.НМ.04.12.00.15.00	Стенка горизонтальная	466 x 334	1	лдсп 16,0мм.	1/3
16	КН.НМ.04.12.00.16.00	Крышка	500 x 334	1	лдсп 16,0мм.	1/3
17	КН.НМ.04.12.00.17.00	Стенка горизонтальная	466 x 330	2	лдсп 16,0мм.	1/3
18	КН.НМ.04.12.00.18.00	Полка	464 x 330	2	лдсп 16,0мм.	1/3
19	КН.НМ.04.12.00.19.00	Стенка вертикальная	332 x 404	1	лдсп 16,0мм.	2/3
20	КН.НМ.04.12.00.20.00	Стенка боков.правая	332 x 404	1	лдсп 16,0мм.	2/3
21	КН.НМ.04.12.00.21.00	Стенка боков.левая	332 x 404	1	лдсп 16,0мм.	2/3
22	КН.НМ.04.12.00.22.00	Стенка ящика задняя	668 x 100	2	лдсп 16,0мм.	2/3
24	КН.НМ.04.12.00.24.00	Стенка вертикальная	150 x 190	2	лдсп 16,0мм.	2/3
25	КН.НМ.04.12.00.25.00	Стенка ящ.боков.правая	350 x 100	2	лдсп 16,0мм.	2/3
26	КН.НМ.04.12.00.26.00	Стенка ящ.боков.левая	350 x 100	2	лдсп 16,0мм.	2/3
27	КН.НМ.04.12.00.27.00	Стенка задняя ДВПО	1865 x 495	1	ДВПО 4,0мм.	3/3
28	КН.НМ.04.12.00.28.00	Стенка задняя ДВПО	1135 x 495	1	ДВПО 4,0мм.	3/3
29	КН.НМ.04.12.00.29.00	Стенка задняя ДВПО	360 x 755	1	ДВПО 4,0мм.	3/3
30	КН.НМ.04.12.00.30.00	Дно ящика ДВПО	695 x 355	2	ДВПО 4,0мм.	3/3
31	КН.НМ.04.12.00.31.00	Полка стекло	464 x 330	2	стекло 6,0мм	3/3
32	КН.НМ.04.12.00.32.00	Дверь в сборе	1130 x 496	1	профиль/стекло	3/3

Тумба для р/а ОЛИМП-М09

1885 * 2000 * 430

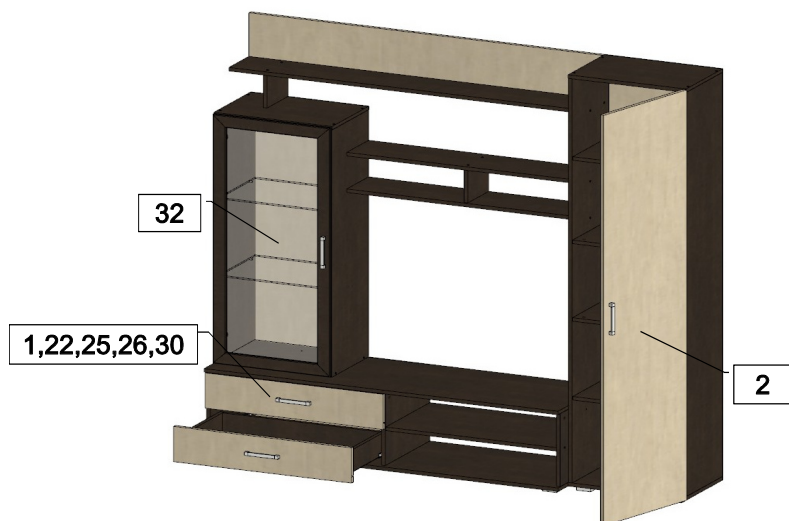

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

Собирается на правую и левую стороны!






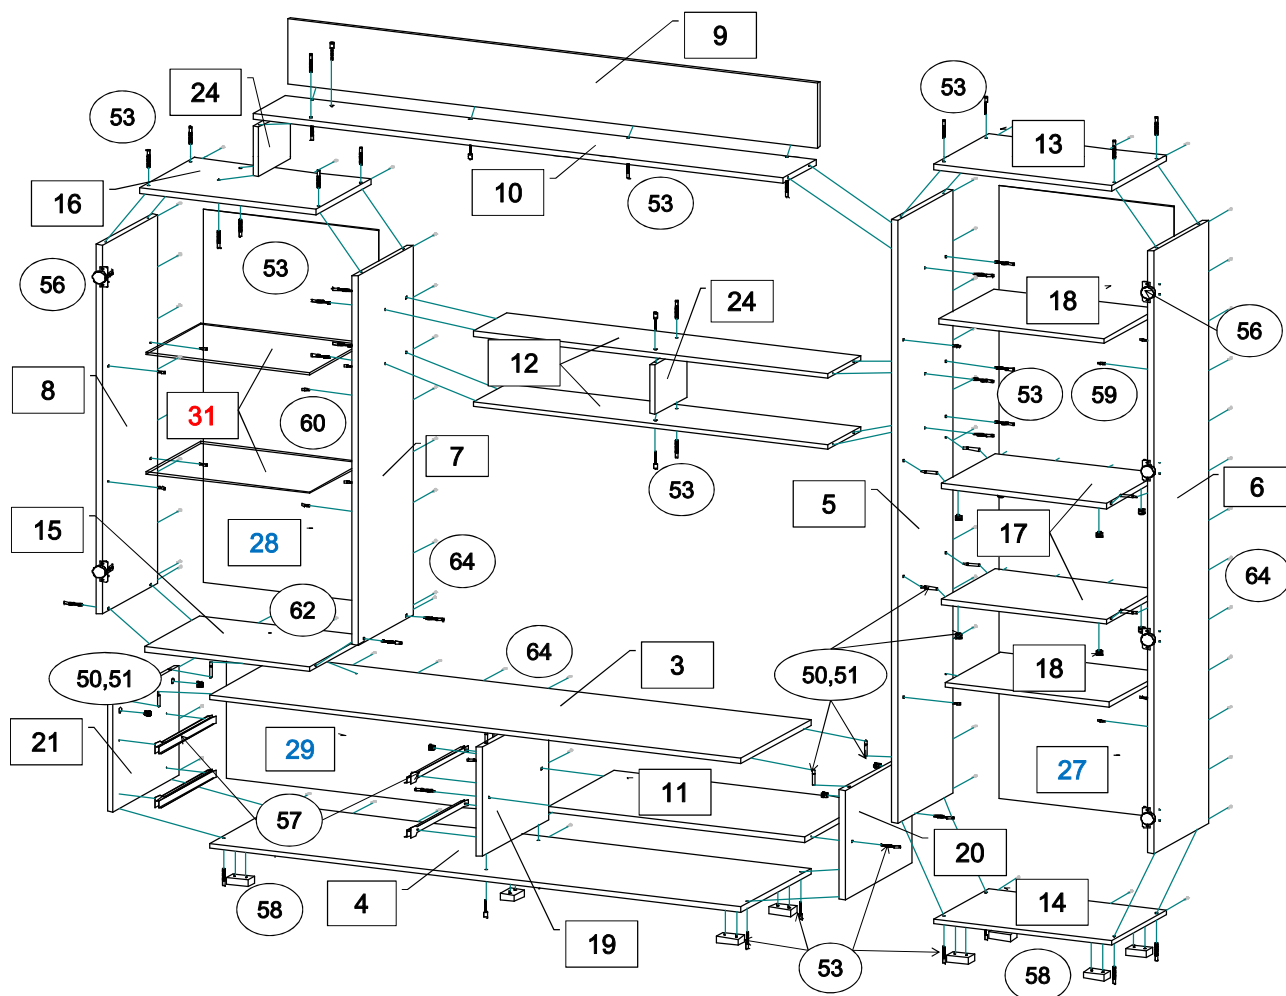


Схема установки и регулировки петель

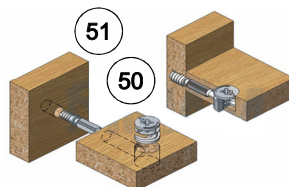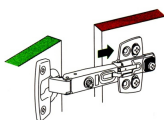

Эксцентриковая стяжка

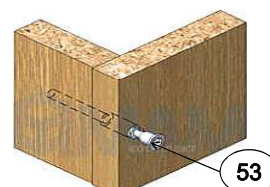

Евровинт 7 x 50

Последовательность сборки.

На стенки горизонтальные поз.4,14 установите опоры (поз.58) шурупом (поз.66). На стенки боковые правую поз.6 и левую поз.8 установите ответные планки петель (поз.56) шурупом (поз.65). На стенки боковую левую поз.21 и вертикальную поз.19 установите (L) части роликовых направляющих (поз.57) шурупом (поз.65). Соедините стенки боковые поз.5,6 со стенками горизонтальными поз.17 стяжкой эксцентриковой (поз.50,51), с крышкой поз.13 и стенкой горизонтальной поз.14 евровинтами (поз.53). Уложите собранный каркас лицевыми кромками на пол, выравните каркас по диагоналям. Уложите на задние кромки каркаса стенку ДВПО поз.27 и закрепите ее шурупами (поз.64). Установите каркас в вертикальное положение.

Соедините стенку вертикальную поз.19 и стенки боковые поз.20,21 с крышкой поз.3 стяжкой эксцентриковой (поз.50,51) и со стенкой горизонтальной поз.4 евровинтами (поз.53). Соедините стенку горизонтальную поз.11 со стенкой вертикальной поз.19 и стенкой боковой поз.20 евровинтами (поз.53). Уложите собранный каркас лицевыми кромками на пол, выравните каркас по диагоналям. Уложите на задние кромки каркаса стенку ДВПО поз.29 и закрепите ее шурупами (поз.64). Установите каркас в вертикальное положение.

Соедините стенки боковые поз.7,8 с крышкой поз.16 и стенкой горизонтальной поз.15 евровинтами (поз.53). Уложите собранный каркас лицевыми кромками на пол, выравните каркас по диагоналям. Уложите на задние кромки каркаса стенку ДВПО поз.28 и закрепите ее шурупами (поз.64).

Соедините стенки горизонтальные поз.12 со стенкой вертикальной поз.24, а стенку горизонтальную поз.10 со стенками вертикальными поз.9,24 евровинтами (поз.53). Составьте все каркасы изделия согласно схемы. Соедините стенки горизонтальные поз.12 со стенками боковыми поз.5,7, а стенку горизонтальную поз.10 и стенку вертикальную поз.24 со стенкой боковой поз.5 и крышкой поз.16 евровинтами (поз.53).


(Внимание: отверстия Ø7мм в стенках поз.5,7 или 6,8 - нужно до сверлить).

Выровняйте каркасы изделия относительно друг друга. Через отверстия Ø5мм в стенке горизонтальной поз.15 и стенке боковой поз.20 просверлите такие же отверстия в крышке поз.3 и стенке боковой поз.5, соедините их стяжкой межсекционной (поз.62).

Закрепите на двери поз.2 и дверь-рамке поз.32 петли (поз.56) шурупами (поз.65) навесьте двери на каркас стенки, отрегулируйте петли. Установите на двери ручки (поз.61), расставьте заглушки (поз.52, поз.54). Установите на стенки боковые поз.5,6 полкодержатели (поз.59) уложите на них полки поз.18, а на стенки боковые поз.7,8 полкодержатели (поз.60) и уложите полки поз.31. Соберите ящики и установите их в проем.

Сборка ящика.

1. Шурупами поз.(67) соедините стенки ящика поз. 22,25,26.
 2. Соедините фасадную стенку ящика поз.1 со стенками поз. 25,26 эксцентриковой стяжкой (поз.50,51) .
 3. Шурупами (поз.64) закрепите дно ящика поз. 30 к стенкам поз.22,25,26. В фасадную стенку поз.1 дно ящика вставьте в паз и закрепите фиксаторами (поз.63) с шурупами (поз.64).
 4. К боковым стенкам ящика поз.25,26 через дно ящика поз.30, шурупами (поз.65) закрепите ответные планки (J) от роликовых направляющих (поз.57).
- Установите заглушки (поз.52) и ручки (поз.61).
Установите ящики в проем.

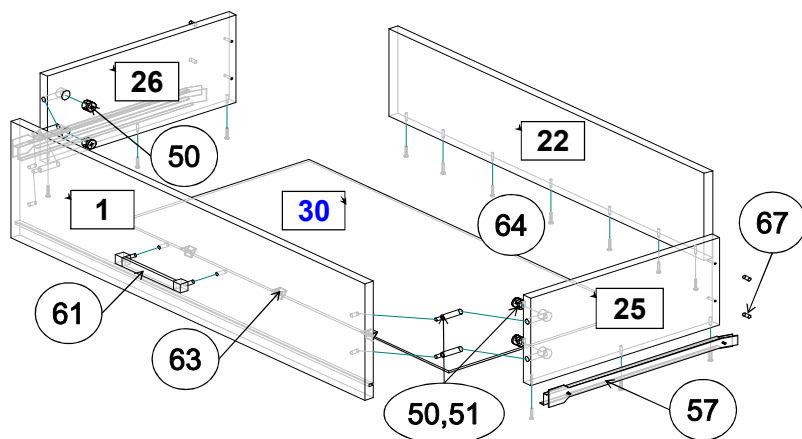

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
50	Эксцентрик	22
51	Дюбель винчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	22
52	Заглушка для эксцентрика	22
53	Евровинт 7 x 50	48
54	Заглушка евровинта	48
55	Ключ для евровинта	1
56	Петля для накладной двери 0	6
57	Роликовая направляющая L=350мм.	2
58	Опора	9
59	Полкодержатель металлический	8
60	Полкодержатель в чехольчике	8
61	Ручка	4
62	Стяжка межсекционная	2
63	Фиксатор задней стенки	8
64	Шурупы 3 * 16	104
65	3,5 * 16	48
66	4 * 25	18
67	4 * 30	8

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)



Талон сохранять в течении гарантийного срока.

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д.27

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77