




ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



## тумба для радиоаппаратуры "Олимп - М16"


1840 x 2504 x 528

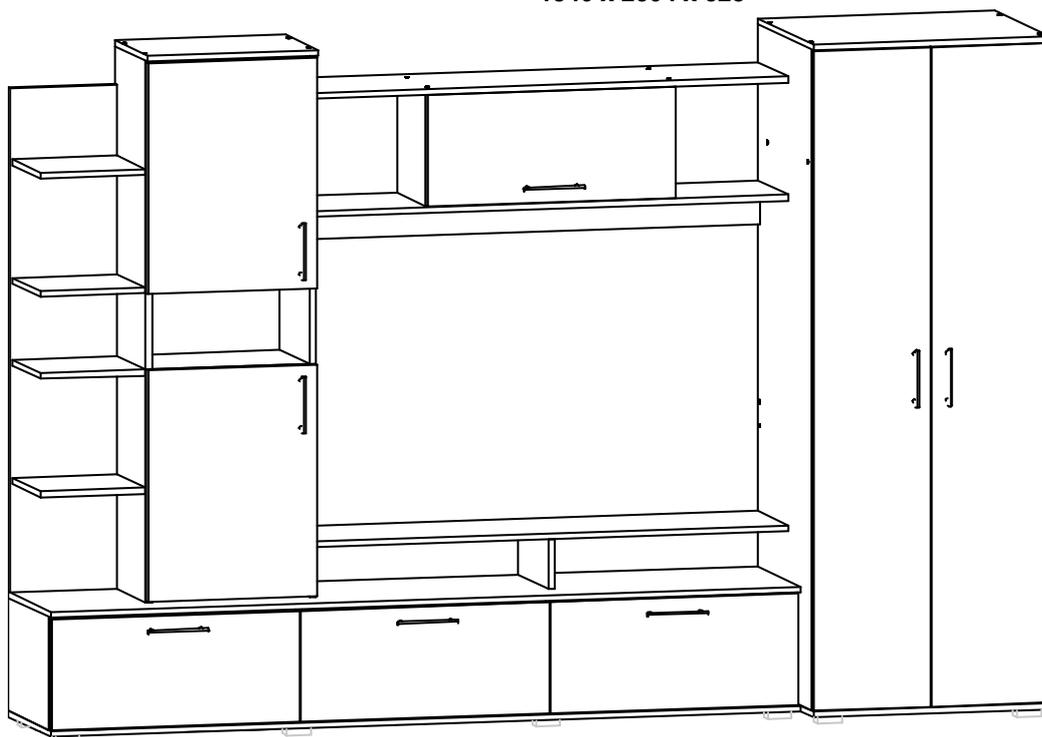


Качество мебели  
зависит от качества  
сборки.

Рекомендуем  
доверять сборку  
специалистам!




Эксцентриковая  
стяжка

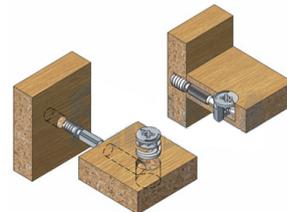

Евровинт 7 x 50

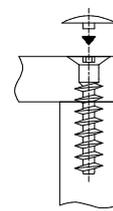

Установка дверей

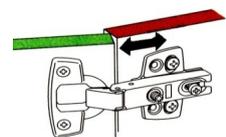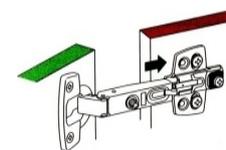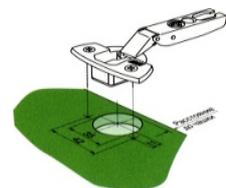

**Внимание! Изделие может собираться в зеркальном отражении!**

**\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную.** Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

#### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

#### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

## Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
<b>Шкаф</b>						
1	КН.НМ.04.19.00.01.00	Стенка вертикальная	1788*505	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
2	КН.НМ.04.19.00.02.00	Стенка вертикальная	1788*505	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
3	КН.НМ.04.19.00.03.00	Крыша	600*525	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
4	КН.НМ.04.19.00.04.00	Стенка горизонтальная	600*525	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
5	КН.НМ.04.19.00.05.00	Стенка горизонтальная	566*505	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
6	КН.НМ.04.19.00.06.00	Ребро жесткости	566*150	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/5
7	КН.НМ.04.19.00.07.00	Дверь	1784*295	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
8	КН.НМ.04.19.00.08.00	Ст.задняя ДВПО	1494*297	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/5
9	КН.НМ.04.19.00.09.00	Ст.задняя ДВПО	322*594	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/5
<b>Тумба</b>						
10	КН.НМ.04.19.00.10.00	Стенка горизонтальная	1904*404	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
11	КН.НМ.04.19.00.11.00	Стенка горизонтальная	1904*404	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
12	КН.НМ.04.19.00.12.00	Стенка горизонтальная	1201*288	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
13	КН.НМ.04.19.00.13.00	Стенка вертикальная	134*288	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
14	КН.НМ.04.19.00.14.00	Стенка вертикальная	306*384	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
15	КН.НМ.04.19.00.15.00	Стенка вертикальная	306*384	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
16	КН.НМ.04.19.00.16.00	Дверь	300*630	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
17	КН.НМ.04.19.00.17.00	Ст.задняя ДВПО	1898*332	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 2/5
<b>Полка навесная</b>						
18	КН.НМ.04.19.00.18.00	Стенка горизонтальная	1201*288	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
19	КН.НМ.04.19.00.19.00	Стенка горизонтальная	1201*288	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
20	КН.НМ.04.19.00.20.00	Дверь	300*630	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
21	КН.НМ.04.19.00.21.00	Стенка вертикальная	304*268	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
22	КН.НМ.04.19.00.22.00	Ребро жесткости	1201*100	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
23	КН.НМ.04.19.00.23.00	Ст.задняя ДВПО	332*626	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/5
<b>Пенал</b>						
24	КН.НМ.04.19.00.24.00	Стенка вертикальная	1466*288	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
25	КН.НМ.04.19.00.25.00	Стенка вертикальная	1466*288	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
26	КН.НМ.04.19.00.26.00	Стенка вертикальная	1364*271	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
27	КН.НМ.04.19.00.27.00	Крыша	434*308	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/5
28	КН.НМ.04.19.00.28.00	Стенка горизонтальная	400*288	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
29	КН.НМ.04.19.00.29.00	Стенка горизонтальная	400*288	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
30	КН.НМ.04.19.00.30.00	Дверь	626*428	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 4/5
31	КН.НМ.04.19.00.31.00	Стенка горизонтальная	266*266	4	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/5
32	КН.НМ.04.19.00.32.00	Ст.задняя ДВПО	634*428	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/5
33	КН.НМ.04.19.00.33.00	Ст.задняя ДВПО	626*428	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/5
34	КН.НМ.04.19.00.34.00	Ст.задняя ДВПО	222*428	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/5


### Последовательность сборки

#### 1. Соберите Шкаф

На стенках вертикальных боковых левой поз.2 и правой поз.1 закрепите шурупами 3,5x16 (поз.64) штангодержатели (поз.67) и ответные планки петель (поз. 55). На стенке горизонтальной нижней поз.4 с помощью шурупов 4\*25 (поз.65) закрепите опоры (поз.59).

Стенки вертикальные боковые левую поз.2 и правую поз.1 соедините евровинтами 7x50 (поз.53) с крышей поз. 3, со стенкой горизонтальной нижней поз. 4, со стенкой горизонтальной поз.5, ребром жесткости поз.6. Шурупами 3,5x16 (поз.64) и скрепками для задней стенки (поз.57) закрепите стенки задние ДВПО поз. 8,9 соединив их предварительно профилем соединительным (поз.69) (скрепки (поз.57) крепятся в месте стыка ДВПО поз.9 и поз.8). Шурупами 3,5x16 (поз.64) на дверях поз.7 закрепите петли (поз.55). Навесьте и отрегулируйте распашные двери поз. 7. Закрепите ручки (поз.62), установите штангу (поз.66), амортизаторы (поз.60) и заглушки (поз.63).

**Внимание!** Для соединения Навесной полки и Тумбы необходимо досверлить в стенке вертикальной поз.1 или поз.2, в зависимости от исполнения левого или правого, отверстия  $\varnothing$  7 мм насквозь по имеющейся разметке.

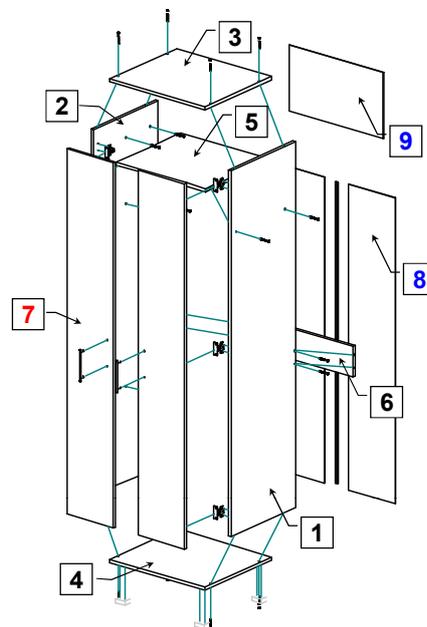


## 2. Соберите Тумбу

На стенке горизонтальной нижней поз.10 закрепите при помощи шурупов 4\*25 (поз.65) опоры (поз.59) и ответные планки для петель (поз.56) при помощи шурупов 3,5\*16 (поз.64). Соедините стенку горизонтальную нижнюю поз.10 со стенками вертикальными поз.14,15 при помощи евроинтов 7\*50 (поз.53). В стенку горизонтальную поз.11 вверните дюбель (поз.51) и затем с помощью эксцентриковых стяжек (поз.50) соедините со стенками вертикальными поз. 14,15.

Соедините панели поз.12 и поз.13 при помощи эксцентриков (поз.50) и дюбелей ввинчиваемых (поз.51) и потом эти соединенные панели присоедините к стенке горизонтальной поз.11 с помощью евроинтов 7\*50 (поз.53). Навесьте и отрегулируйте двери поз.16 с предварительно установленными петлями (поз.56) с помощью шурупов 3,5\*16 (поз.64), закрепите ручки (поз.62). Установите амортизаторы (поз.60) и заглушки (поз.52, 63).

**Внимание!** Для присоединения к тумбе Пенала необходимо досверлить отверстия  $\varnothing 7$  мм насквозь в стенке горизонтальной верхней поз.11 по имеющейся разметке. Нужно обратить внимание, что сторона сверления зависит от варианта исполнения - левого или правого!

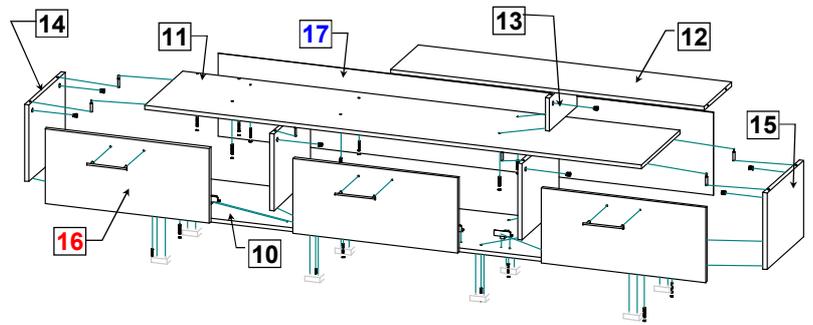

## 3. Соберите Пенал


На стенках вертикальных боковых левой поз.24 и правой поз.25 закрепите шурупами 3,5x16 (поз.64) ответные планки петель (поз.55) и вверните дюбеля (поз.51).

Стенки вертикальные боковые левую поз.24 и правую поз.25 соедините с помощью эксцентриков (поз.50) со стенкой горизонтальной поз.28, а евроинтами 7x50 (поз.53) с крышей поз.27. Соедините между собой при помощи евроинтов 7\*50 (поз.53) стенки вертикальные поз.24,26 и горизонтальные поз.31. В стенки вертикальные поз.24,25 вставьте полкодержатели (поз.58) и установите на них полки поз.29.

Шурупами 3,5x16 (поз.64) на дверях поз.30 закрепите петли (поз.55). Навесьте и отрегулируйте распашные двери поз. 30. Закрепите ручки (поз.62) досверлив насквозь по разметке отверстия  $\varnothing 5$  мм в нужных местах, установите амортизаторы (поз.60) и заглушки (поз.52, 63).

После соединения Пенала и Тумбы между собой, установите ДВПО поз.17,32,33,34 при помощи шурупов 3,5\*16 (поз.64) и крепок для задней стенки (поз.57).

**Внимание!** Для соединения Навесной полки и Тумбы необходимо досверлить в стенке вертикальной поз.25 отверстия  $\varnothing 5$  до сквозного  $\varnothing 7$  мм насквозь по имеющейся разметке.

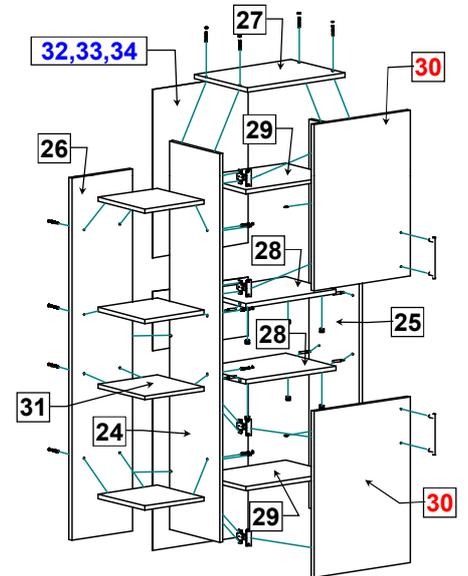

## 4. Соберите Полку навесную


На стенке горизонтальной поз.19 закрепите шурупами 3,5x16 (поз.64) ответные планки петель (поз.56). Установите стенку горизонтальную поз.19 с помощью евроинтов 7\*50 (поз.53) между Шкафом и Пеналом.

При помощи евроинтов 7x50 (поз.53) соедините стенки горизонтальные поз.18,19 со стенками вертикальными поз.21.



Стенку горизонтальную поз.18 закрепите на евроинты 7\*50 (поз.53) к Шкафу и Пеналу. Установите заднюю стенку ДВПО поз.23 при помощи шурупов 3,5\*16 (поз.64).

Шурупами 3,5x16 (поз.64) на двери поз.20 закрепите петли (поз.56). Навесьте и отрегулируйте дверь поз. 20. Закрепите газовый упор (поз.68) на двери поз.20 и правой вертикальной стенке поз.21 согласно вложенной схеме, идущей к упору. Установите ручку (поз.62), амортизаторы (поз.60) и заглушки (поз.63).

Установите ребро жесткости поз.22 между Пеналом и Шкафом с помощью евроинтов 7\*50 (поз.53).

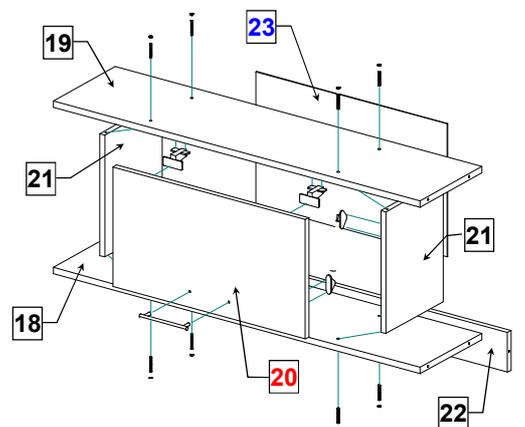

**Комплектовочная ведомость на фурнитуру**

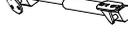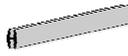№	Наименование	Кол.
	50 Эксцентрик	18
	51 Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	18
	52 Заглушка для эксцентрика	18
	53 Евровинт 7 x 50	73
	54 Ключ для евровинта	1
	55 Петля для накладной двери 0	10
	56 Петля для вкладной двери 16	8
	57 Скрепка (для задней стенки)	13
	58 Полкодержатель металлический	8
	59 Опора S023 H=20	12
	60 Амортизатор	12
	61 Стяжка межсекционная Ø 5 мм. (L = 27 мм.)	2
	62 Ручка C22 (128 мм)	8
	63 Заглушка для евровинта	73
	64 Шурупы 3,5 * 16	204
	65 4 * 25	24
	66 Штанга овальная L = 559 мм.	1
	67 Штангодержатель металлический	2
	68 Лифт газовый 120 N	1
	69 Профиль соединительный L = 1471 мм.	1

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

**Условия гарантии.**

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №**

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока. (подпись покупателя)



**Срок службы изделия 10 лет.**

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77