



тумба для радиоаппаратуры "Олимп - М18 "

1920 x 2500 x 528 (ВхШхГ)

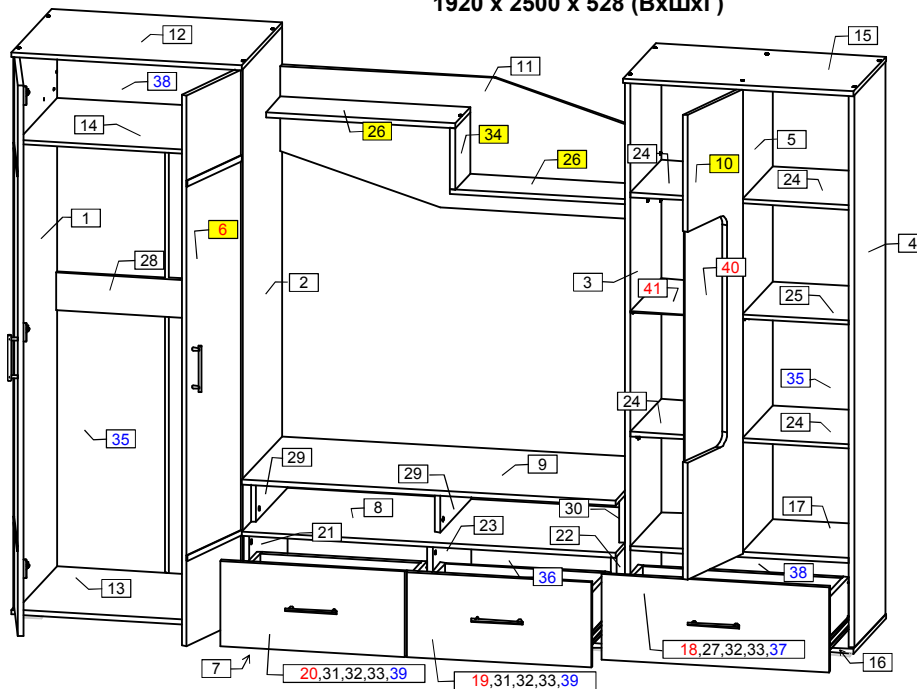


Качество мебели
зависит от качества
сборки.
Рекомендуем
доверять сборку
специалистам!




Эксцентриковая
стяжка

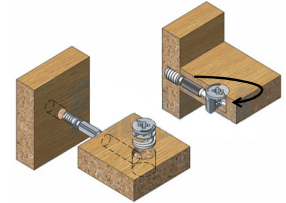

Евровинт 7 x 50




Установка дверей

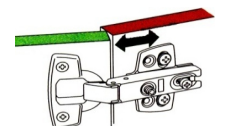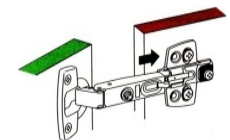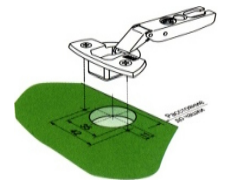

Внимание! Изделие может собираться в зеркальном отражении!

Схема наклейки профиля на дверь.

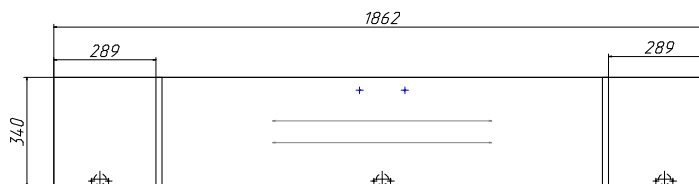

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектующую ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
Шкаф						
1	КН.НМ.04.21.00.01.00	Стенка вертикальная	1868x505	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
2	КН.НМ.04.21.00.02.00	Стенка вертикальная	1868x505	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
6	КН.НМ.04.21.00.06.00	Дверь	1862x340	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
12	КН.НМ.04.21.00.12.00	Крыша	600x525	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
13	КН.НМ.04.21.00.13.00	Дно	600x525	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
14	КН.НМ.04.21.00.14.00	Полка	656x505	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
28	КН.НМ.04.21.00.28.00	Ребро жесткости	656x128	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
35	КН.НМ.04.21.00.35.00	Ст.задняя ДВПО	1589x341	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 3/4
38	КН.НМ.04.21.00.38.00	Ст.задняя ДВПО	305x682	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 3/4
Тумба						
7	КН.НМ.04.21.00.07.00	Дно	1120x525	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
8	КН.НМ.04.21.00.08.00	Крыша	1120x525	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
9	КН.НМ.04.21.00.09.00	Полка	1120x525	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
19	КН.НМ.04.21.00.19.00	Фасадная стенка ящика	554x288	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
20	КН.НМ.04.21.00.20.00	Фасадная стенка ящика	554x288	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
21	КН.НМ.04.21.00.21.00	Стенка вертикальная	505x293	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
22	КН.НМ.04.21.00.22.00	Стенка вертикальная	505x293	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
23	КН.НМ.04.21.00.23.00	Стенка вертикальная	505x293	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
29	КН.НМ.04.21.00.29.00	Стенка вертикальная	159x404	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
30	КН.НМ.04.21.00.30.00	Стенка вертикальная	159x404	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
31	КН.НМ.04.21.00.31.00	Стенка ящика задняя	479x150	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
32	КН.НМ.04.21.00.32.00	Стенка ящика боковая левая	350x150	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
33	КН.НМ.04.21.00.33.00	Стенка ящика боковая правая	350x150	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
36	КН.НМ.04.21.00.36.00	Задняя стенка ДВПО	1114x320	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 3/4
39	КН.НМ.04.21.00.39.00	Дно ящика ДВПО	509x358	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 3/4
Пенал						
3	КН.НМ.04.21.00.03.00	Стенка вертикальная	1868x404	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
4	КН.НМ.04.21.00.04.00	Стенка вертикальная	1868x404	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
5	КН.НМ.04.21.00.05.00	Стенка вертикальная	1568x404	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
10	КН.НМ.04.21.00.10.00	Дверь	1570x347	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
15	КН.НМ.04.21.00.15.00	Крыша	690x424	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
16	КН.НМ.04.21.00.16.00	Дно	690x424	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
17	КН.НМ.04.21.00.17.00	Стенка горизонтальная	656x404	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
18	КН.НМ.04.21.00.18.00	Фасадная стенка ящика	682x288	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
24	КН.НМ.04.21.00.24.00	Полка	320x397	4	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
25	КН.НМ.04.21.00.25.00	Полка	318x397	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
32	КН.НМ.04.21.00.32.00	Стенка ящика боковая левая	350x150	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
33	КН.НМ.04.21.00.33.00	Стенка ящика боковая правая	350x150	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
35	КН.НМ.04.21.00.35.00	Ст.задняя ДВПО	1589x341	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 3/4
37	КН.НМ.04.21.00.37.00	Дно ящика ДВПО	630x358	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 3/4
38	КН.НМ.04.21.00.38.00	Ст.задняя ДВПО	305x682	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 3/4
40	КН.НМ.04.21.00.40.00	Вставка	850x247	1	Стекло 4 мм	пакет 2/4
41	КН.НМ.04.21.00.41.00	Полка	318x397	1	Стекло 4 мм	пакет 2/4
Полка навесная						
11	КН.НМ.04.21.00.11.00	Стенка задняя	1122x448	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
26	КН.НМ.04.21.00.26.00	Полка	570x192	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
34	КН.НМ.04.21.00.34.00	Стенка вертикальная	208x192	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4

Последовательность сборки


1. Соберите Шкаф

На стенках вертикальных боковых левой поз.1 и правой поз.2 закрепите шурупами 3,5x16 (поз.69) штангодержатели (поз.73), ответные планки петель (поз. 57) и ввинчиваемые дюбеля (поз.51). На дне поз.13 с помощью шурупов 4*25 (поз.71) закрепите опоры (поз.64).

Стенку горизонтальную поз.14 и ребро жесткости поз.28 соедините эксцентриками (поз.50) со стенками вертикальными поз.1 и поз.2.

С помощью евровинтов (поз.54) установите дно поз.13 и крышу поз.12.

Шурупами 3,5x16 (поз.69) и скрепками для задней стенки (поз.59) закрепите стенки задние ДВПО поз.35,38 соединив их предварительно профилем соединительным (поз.74). Шурупами 3,5x16 (поз.69) на дверях поз.6 закрепите петли (поз.57), затем навесьте их и отрегулируйте. Закрепите ручки (поз.67), наклейте накладки поз.6.1 с помощью двухстороннего скотча согласно размерам на схеме. Установите штангу овальную (поз.72), амортизаторы (поз.65) и заглушки (поз.52,55).

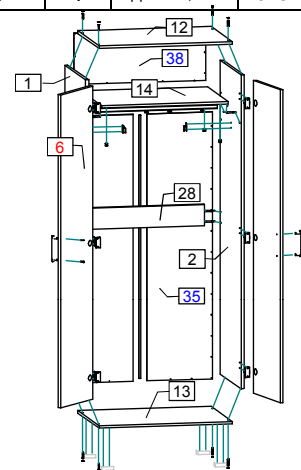


Внимание! Для соединения Навесной полки и Шкафа необходимо досверлить в стенке вертикальной поз.1 или поз.2, в зависимости от исполнения левого или правого, отверстия $\varnothing$ 7 мм насквозь по имеющейся разметке.

2. Соберите Тумбу

На стенке горизонтальной поз.7 закрепите при помощи шурупов 4*25 (поз.70) опоры (поз.64). К стенкам вертикальным поз.21,22,23 прикрепите ответные части направляющих (поз.68) при помощи шурупов 3,5*16 (поз.69).

Соедините стенку горизонтальную поз.7 со стенками вертикальными поз.21,22,23 при помощи евровинтов 7*50 (поз.54). В стенки горизонтальные поз.8,9 вверните дюбеля (поз.51) и затем с помощью эксцентриковых стяжек (поз.50) соедините со стенками вертикальными поз.21,22,23,29,30. Закрепите заднюю стенку поз.36 с помощью шурупов 3,5*16 (поз.69). Установите амортизаторы (поз.65) и заглушки (поз.52,55).

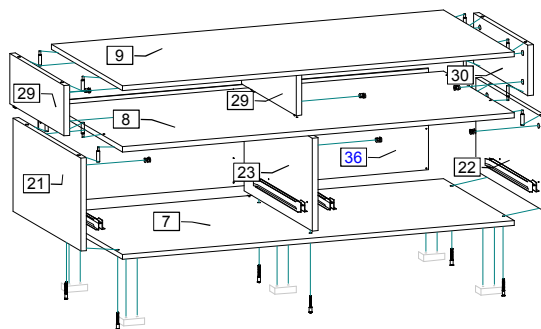

Соберите выдвижные ящики.


1. Шурупами 4*30 (поз.71) соедините стенки ящика поз.32,33 со стенками 27,31.

2. Эксцентриковыми стяжками (поз.50,51) соедините фасадную стенку ящика поз.18,19,20 со стенками ящика боковыми поз.32,33.

3. В паз фасадной стенки ящика установите дно ящика поз.37,39 и закрепите его шурупами 3,5*16 (поз.69) с фиксаторами (поз.60). К стенкам ящика поз.27,32,33 и поз.31,32,33 закрепите дно ящика поз.37 и поз.39, соответственно, с помощью шурупов 3,5*16 (поз.69).

4. К боковым стенкам ящика поз.32,33 через дно ящика поз.37,39, шурупами 3,5*16 (поз.69) закрепите ответные планки от роликовых направляющих (поз.68).

Установите ящики в проем. Закрепите ручки (поз.67) и установите заглушки (поз.52,55).

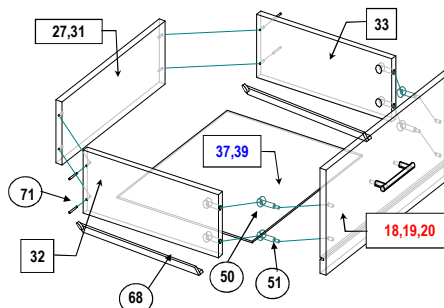


3. Соберите Пенал

На дне поз.16 установите опоры (поз.64) с помощью шурупов 4x25(поз.70). В стенки вертикальные боковые левую поз.3 и правую поз.4 вверните дюбеля (поз.51). На стенке вертикальной поз.5 установите ответные планки петель (поз.57) и штоки (поз.53). Стенку горизонтальную поз.17 соедините евровинтами (поз.54) со стенкой вертикальной поз.5. С помощью эксцентриков(поз.50) соедините стенки вертикальные поз.3,4,5 со стенками горизонтальными поз.17,24. Установите крышу поз.15 и дно поз.16 с помощью евровинтов (поз.54).

Установите ДВПО поз.35,38 при помощи шурупов 3,5*16 (поз.69) и крепок для задней стенки (поз.59). В стенки вертикальные поз.3,5 вставьте полкодержатели (поз.62), а стенки вертикальные поз.4,5 вставьте полкодержатели (поз.61) у установите на них полки поз.41,25, соответственно.


С помощью стеклодержателей (поз.63) и шурупов 3,5x16 (поз.69) соедините стекло поз.40 и дверь поз.10, шурупами 3,5x16 (поз.69) закрепите петли (поз.57). Навесьте и отрегулируйте распашные дверь. Закрепите толкатель (поз.58) с помощью шурупов 3,5x16 (поз.69) в секции за фасадом на верхней полке поз.24 снизу. Установите амортизаторы (поз.65) и заглушки (поз.52, 55).

Внимание! Для соединения Навесной полки и Пенала необходимо досверлить в стенке вертикальной поз.3 или поз.4, в зависимости от исполнения, отверстия $\varnothing$ 7 мм насквозь по имеющейся разметке. При сборке пенала на левую сторону в панели поз.5 необходимо досверлить отверстия $\varnothing$ 3 насквозь, чтобы закрепить дверь поз.40.

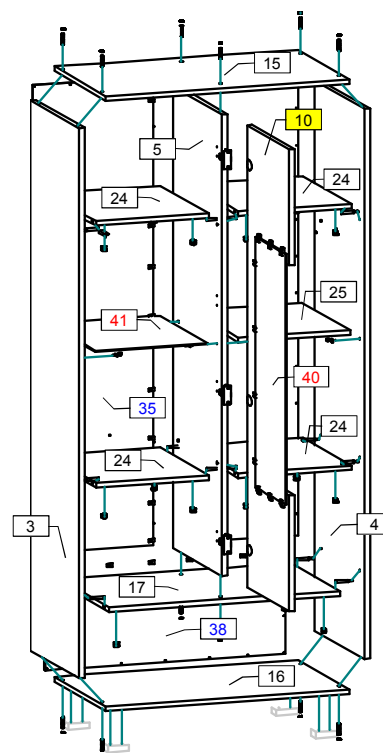


4. Соберите Полку навесную

С помощью евровинтов (поз.54) соедините стенки горизонтальные поз.26 со стенкой вертикальной поз.34, а затем закрепите стенку заднюю поз.11. Получившуюся конструкцию навесьте между шкафом и пеналом с помощью евровинтов (поз.54).

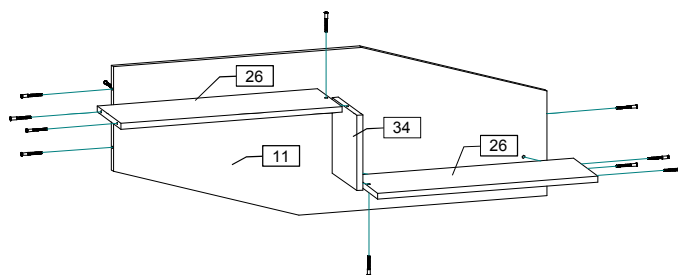

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

	№	Наименование	Кол.
	50	Эксцентрик	58
	51	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	52
	52	Заглушка для эксцентрика	58
	53	Шток эксцентрика двойной	4
	54	Евровинт 7 x 50	42
	55	Заглушка для евровинта	42
	56	Ключ для евровинта	1
	57	Петля для накладной двери 0	9
	58	Толкатель боярд	1
	59	Скрепка (для задней стенки)	22
	60	Фиксатор задней стенки	10
	61	Полкодержатель металлический	4
	62	Полкодержатель в чехольчике	4
	63	Стеклодержатель	10
	64	Опора S023 H=20	13
	65	Амортизатор	12
	66	Стяжка межсекционная Ø 5 мм. (L = 27 мм.)	4
	67	Ручка (128 мм) венге	5
	68	Направляющая роликовая 350 мм	3
	69	Шурупы 3,5 * 16	218
	70	4 * 25	28
	71	4 * 30	12
	72	Штанга овальная L = 649 мм.	1
	73	Штангодержатель металлический	2
	74	Профиль соединительный L = 1567 мм.	1
	75	Скотч двухсторонний	12

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77