

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Перегородка	1	2 055	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок прав/лев.	2	2 055	586
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка низ	1	1 500	586
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Крышка верх	1	1 500	586
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка	1	952	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Вязка	4	498	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка	1	1 500	80
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Ребро жесткости	1	952	106
	ЛХДФ 3,2 мм	12	Задняя стенка	4	1 494	520
	Планка соединительная для ДВП	19	Планка ДВП	3	949	
	Планка соединительная для ДВП	20	Планка ДВП	3	495	
	Труба-штанга (3 м)		штанга деревянная	1	947	
	3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Створка купе	1	2 015
ЛДСП 16 мм(Фасад)		11	Створка купе	2	2 015	510
4	Стекло 4 мм (Рисунок, фотопечать)	14	Лакобель	4	980	150
5	Зеркало 4 мм	13	Зеркало	4	485	446

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	94,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	36,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	36,00
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	3,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	шт	6,00
Комплект роликов 2в*2н (Альянс)	шт	3,00
Ручка 51-06 Стразы волна 128 мм хром.	шт	2,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	3,00
штангодержатель пластмассовый	шт	2,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	78,00
Лента/Шлигель серая М7х6 мм (Универсал)	пог. м	4,10
Страза D8 мм (белая)	шт	16,00
Клей-Супер ГЕЛЬ 3 гр. (для фьюзинга, страз)	шт	2,00
KR14 Стопор для раздвижных дверей	шт	3,00
схема-сборки	шт	1,00
Заглушка технологическая D 8 мм коричневая	шт	16,00
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 360x100x100 мм	шт	1,00

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.


Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.




Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

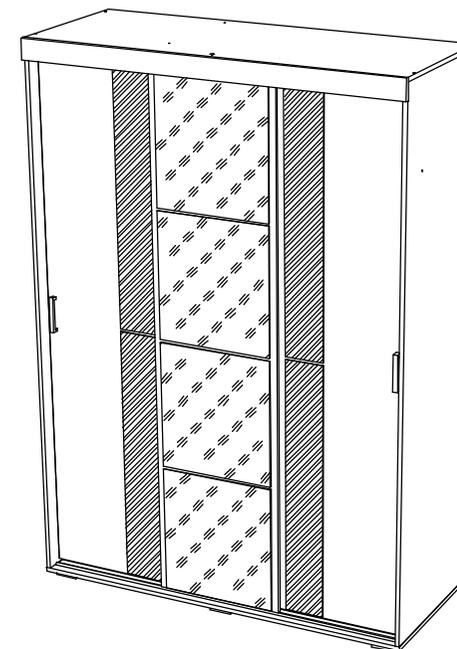

Вега ШК-02 Шкаф-купе

Габариты: 1500 x 2107 x 605 мм

ВНИМАНИЕ ! Во избежании порчи декоративного покрытия, монтаж стекла с рисунком на створку-купе производить только на 2-х сторонний скотч.

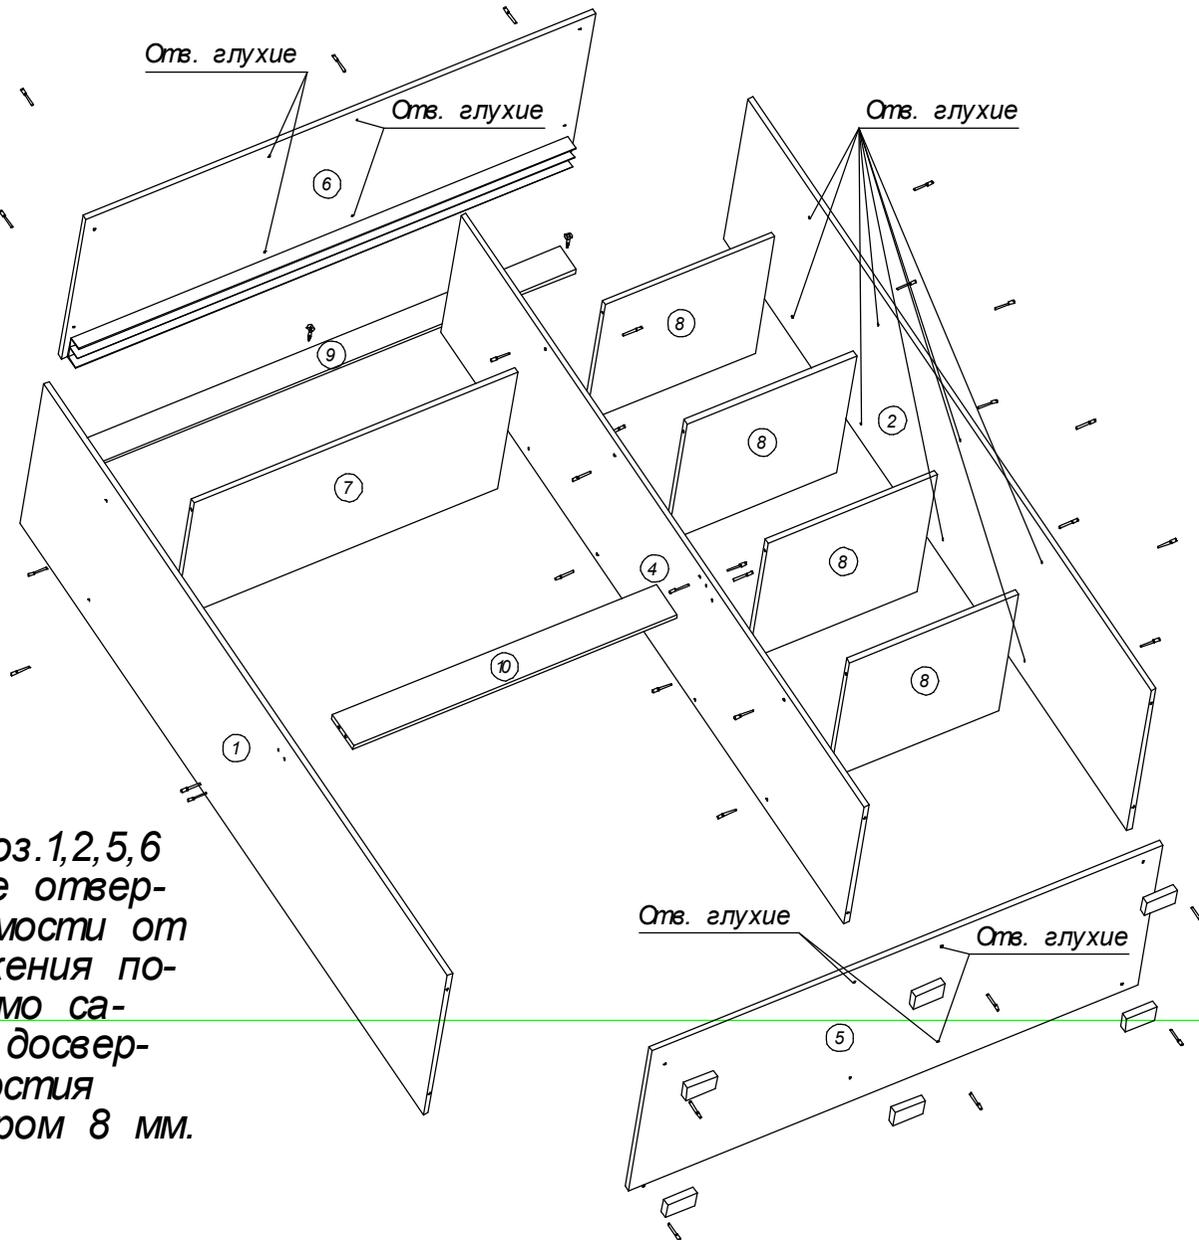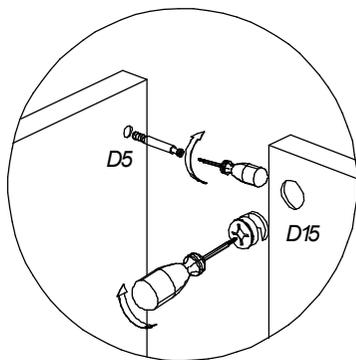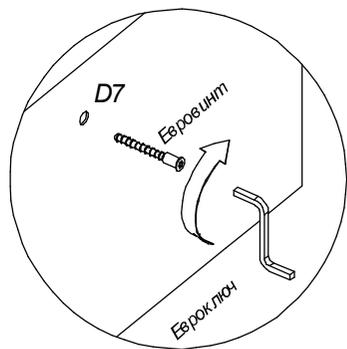

На деталях поз.1,2,5,6
имеются глухие отвер-
стия. В зависимости от
места расположения по-
лок необходимо са-
мостоятельно досвер-
лить отверстия
сверлом диаметром 8 мм.

1

ДВП прибить гвоздями!

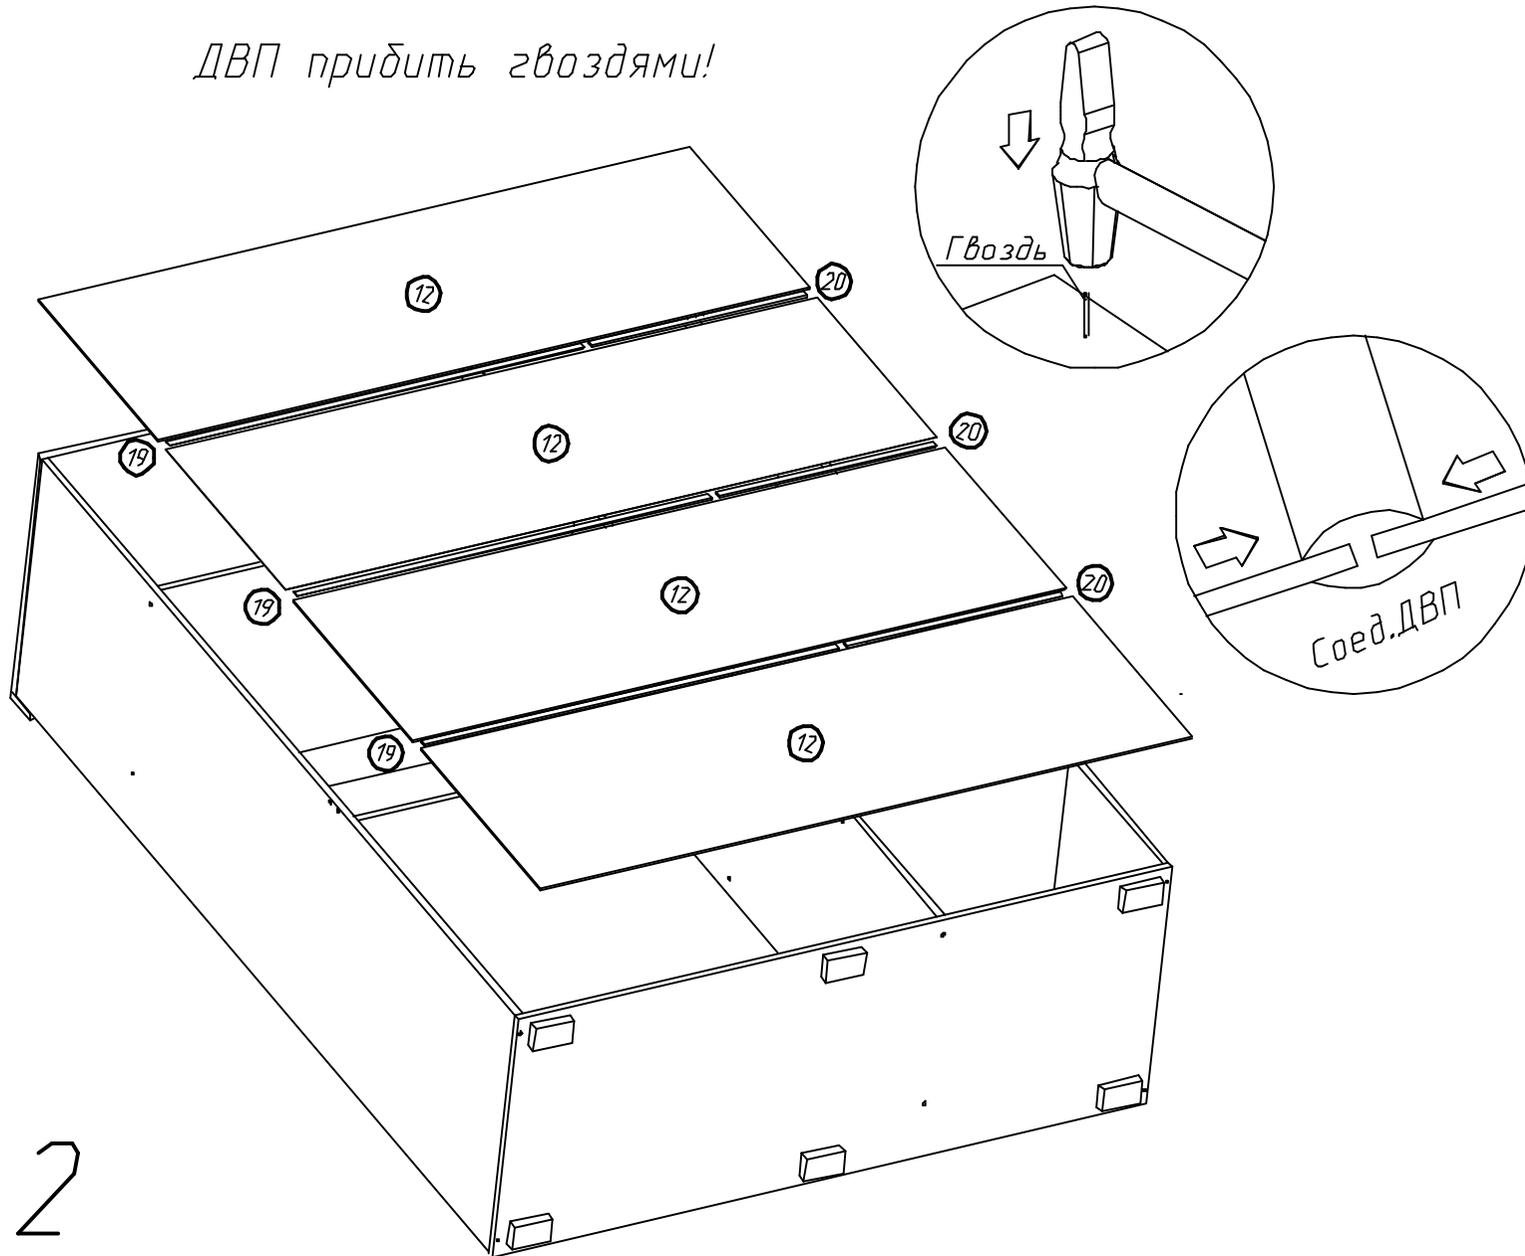


Схема №1

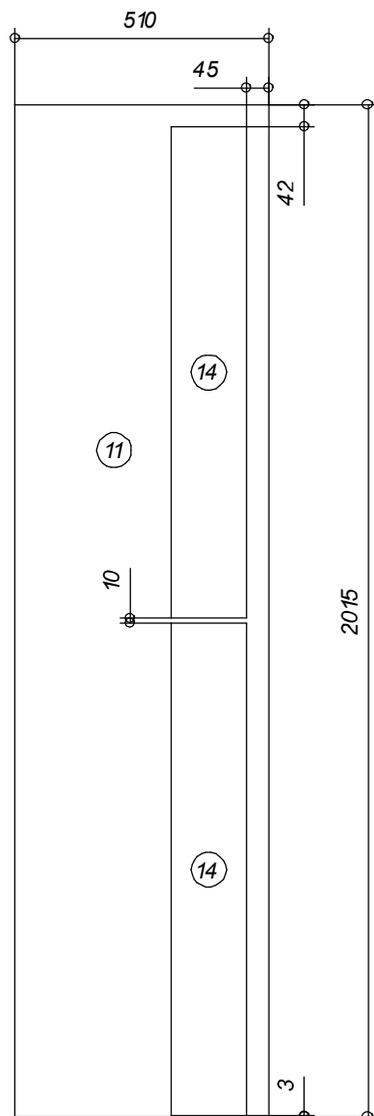
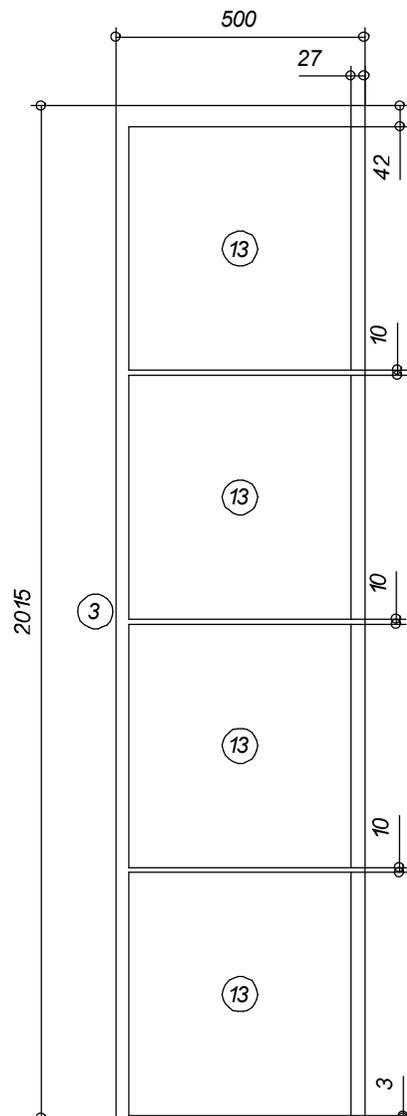


Схема №2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ

После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении, в котором будет производиться монтаж. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити; для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и тд.), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Защитный слой с двухстороннего скотча следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проникновения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение нагрузке.

Для дополнительной фиксации **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно использовать клей. Клей наносится сплошной полосой в длину, согласно схемы (см.сх.2)


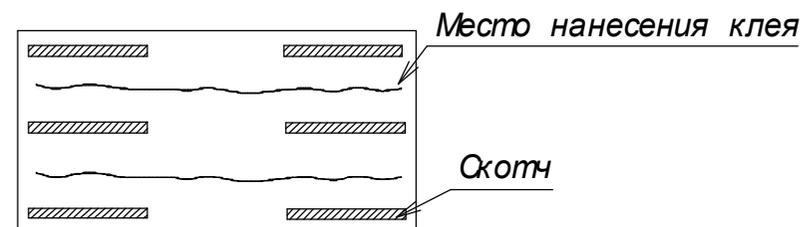


Схема нанесения клея на зеркало (Сх.2)




ВНИМАНИЕ! Стекла-лакобель крепить на фасад без клея.

Только на предусмотренный 2х сторонний скотч


На торцы дверей наклеить мягкий
противоударный шпегель.

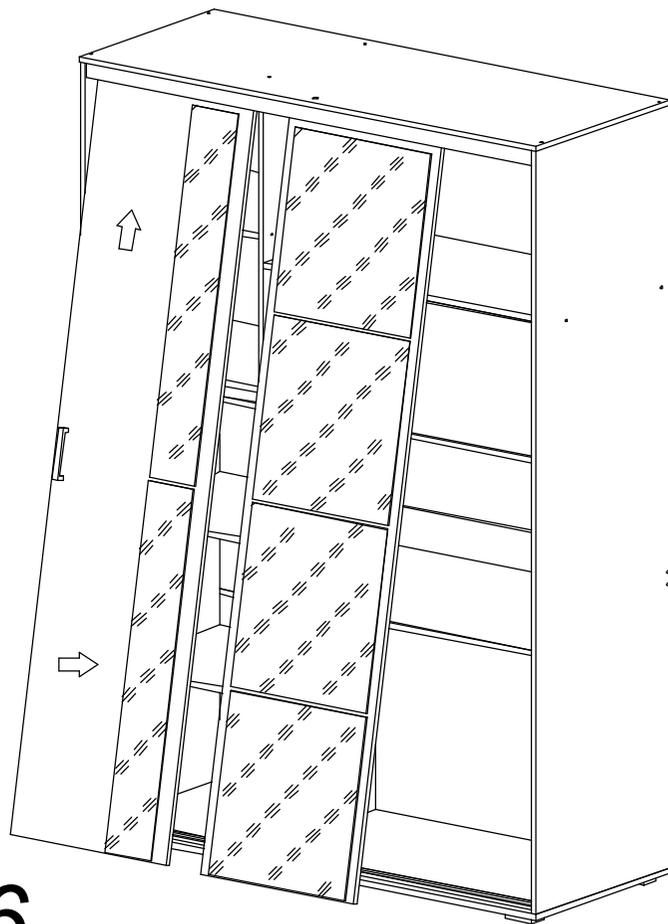

6

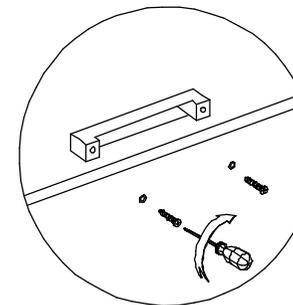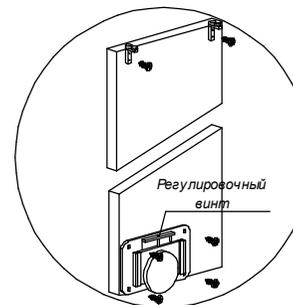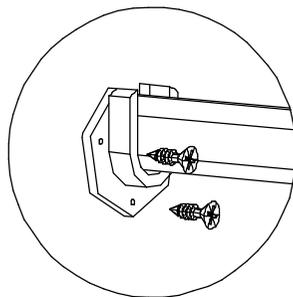


4

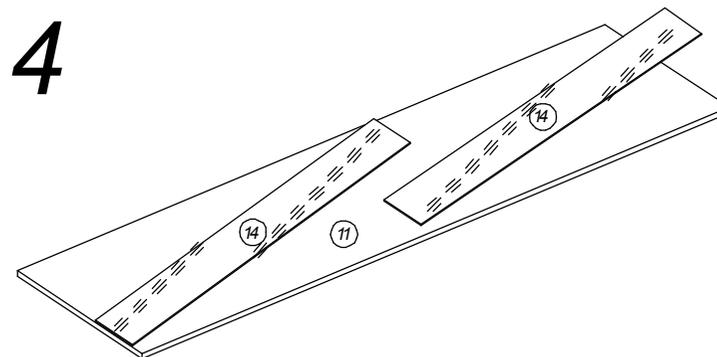

- 1) Необходимо линейкой и карандашом разметить створку согласно схемы №1.
- 2) После того, как все размечено, нужно подготовить поверхности, обезжирить их, оторвать защитный слой на скотче. КЛЕИТЬ БЕЗ КЛЕЯ.
- 3) Сопоставить угол зеркала с получившимся углом разметки, аккуратно опустить зеркало и прижать!

5

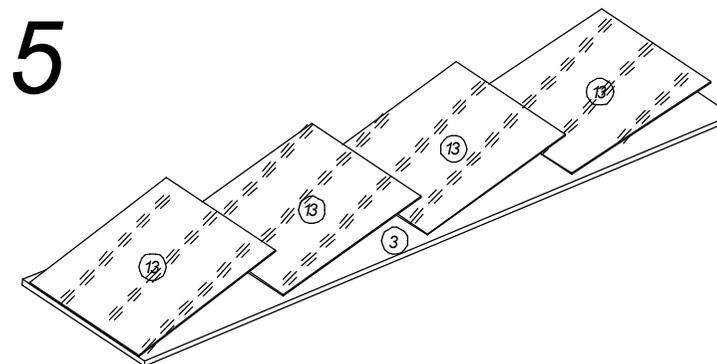

- 1) Необходимо линейкой и карандашом разметить створку согласно схемы №2.
- 2) После того, как все размечено, нужно подготовить поверхности, обезжирить их, оторвать защитный слой на скотче и нанести клей на зеркало.
- 3) Сопоставить угол зеркала с получившимся углом разметки, аккуратно опустить зеркало и прижать!