
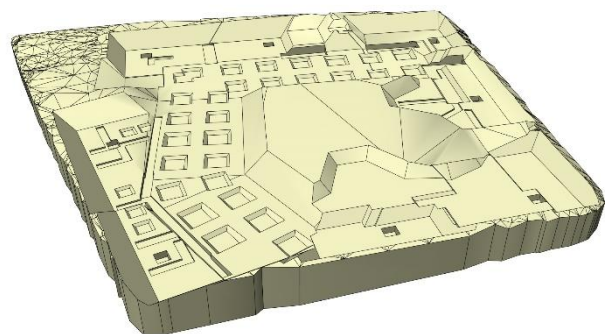
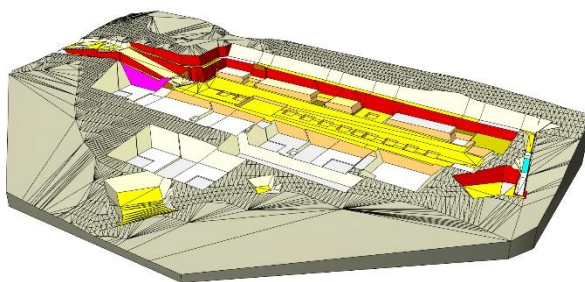
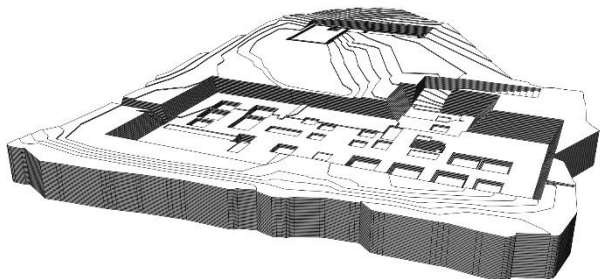
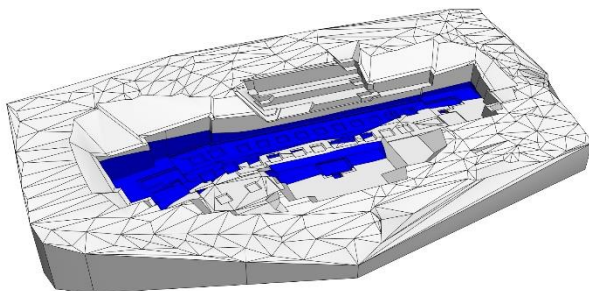
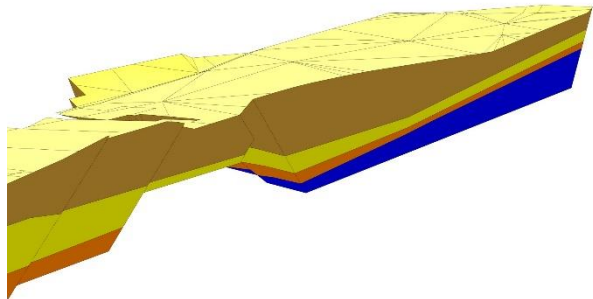
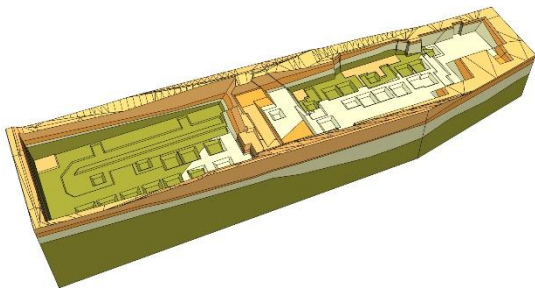


Handbuch Allplan Add-On Baugrube

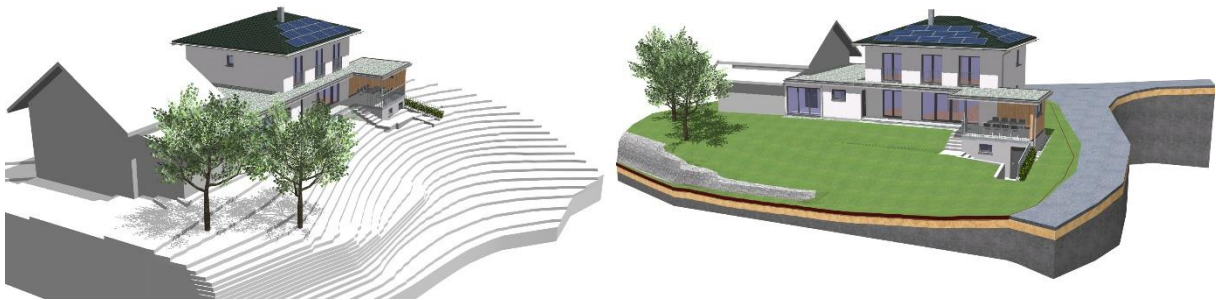

Inhaltsverzeichnis

1	Neues in Version 1	4
1.1	Punkt-Modifikator mit Versatz	4
1.2	Polylinien-Modifikator mit Versatz	5
1.3	Eingabe der Höhe der Punkte bei der Polylinie	6
1.4	Größe und Länge der Pfeile für Offset und Neigung	6
1.5	Verbesserte Text in der Eingabezeile	6
1.6	Löschen mehrerer Modifikatoren zusammen	7
1.7	Lizenz-Bundle für mehrere Arbeitsplätze	7
1.8	Offset für Polylinie mit Seitenangabe	8
1.9	Offset für Modifikator "Fläche"	10
1.10	Elementkörper werden immer dargestellt	12
1.11	Formateigenschaften für Gelände inkl. Oberfläche	13
1.12	Export Mengen als *.xac-Datei	14
1.13	Baugrube mit Element-Körper im Teilbild absetzen	16
1.14	Baugrube als 2D Konstruktion auf TB absetzen	18
1.15	Versionsnummer im Lizenzdialog	19
1.16	Übernahme der Unterseite von Bauteilen	19
1.17	Mehrschichtiges Gelände	20
1.18	Abtrag auf Schicht begrenzen	22
1.19	Elementkörper inkl. Schichtname im Attribut	24
1.20	Controls für Farbe/Oberfläche für die Schichten	25
1.21	Auswertung der Schichten mit *.xac	26
1.22	Farbe und Nachkommastellen für die Höhenlinien	27
1.23	Globales Ausschalten der Vorschauarstellung	28
1.24	Performance-Verbesserungen	29
1.25	Kommastellen für Volumina und Zeit angepasst	30
1.26	Neuer Vorgang „Abtrags-“ und „Auftragskörper“	31
1.27	90-Grad Böschung für Polylinie mit Offset	32
1.28	Neuer Vorgang „Oberschicht“	33
1.29	Punkt mit Versatz als Oberschicht	34
1.30	Polylinie mit Versatz als Oberschicht	35
1.31	Übernahme Füllflächen aus GR als Oberschicht	36
1.32	Multi-Edit für Schichten-Eigenschaften	37
1.33	Benennung der Schichten in exportierten Körpern	38
1.34	Oberschicht für die Form „Körper“	39
1.35	Detailverbesserungen für die Oberschicht	40
1.36	Volumenexport macht vorherige Neuberechnung	40
1.37	Oberschichten – Aufträge werden ausgewertet	41
1.38	Darstellung der Oberschicht einstellen	41
1.39	Drehung des Punkts als Oberschicht	42
1.40	Optimierung des Algorithmus zur Oberschicht	42
1.41	2D Darstellung wird korrekt exportiert	42
1.42	Neue Funktion „Körper zerlegen“	43
1.43	Limitation auf 5000 Punkte für neue Baugruben	44
1.44	Spracheübersetzung auf Italienisch	44

2	Neues in Version 2	45
2.1	Neue Lizenz-Freischalt-Codes für Version 2	45
2.2	Punkte auf Gelände projizieren.....	46
2.3	Export von 3D Baugrube ohne Volumenkörper	49
2.4	Baugruben triangulieren für GPS Baggersysteme.....	50
2.5	Sortierung der Modifikationen (ganz hoch / ganz runter).....	53
2.6	Darstellungsreihenfolge verbessert	53
2.7	Eingabe Polylinie mit Gefälle für Leitungsgraben	54
2.8	Verbesserte Böschungsbeschriftung	55
2.9	Eingabewert mit Komma sind zulässig	55
2.10	Höhere Flexibilität beim Flächenmodifikator	56
2.11	Sohl-Flächen extrahieren	57
2.12	Abstand Boden Baugrubenkörper zum Aushub	59
2.13	Abstand Höhenlinien min. 0.01m	60
2.14	Höhenoffset-Wert ab -10'000m	60
2.15	Farbe für Beschriftung wählbar	61
2.16	Unterschiedliche Farbe der Pfeile für Versatz und Gefälle.....	61
2.17	Sprachlokalisierung für Tschechien	62
2.18	Sprachlokalisierung für Türkei und Kroatien	63
2.19	Freigabe für Allplan 2019	63
2.20	Hintergrundfarbe für Beschriftung	63
2.21	Schnittfarbe für Geländekörper	63
2.22	Farbe «Abtrags Pfeil» – neu in Orange	63
2.23	Senkrechte Flächen: Farbig	64
2.24	Verbesserung beim Multi-Edit.....	64
2.25	Offset 1 cm unten bei Auftragskörper	65
2.26	Verbesserte italienische Übersetzung	65
2.27	Freie Böschung bis zur Begrenzung	66
2.28	Optimierte Darstellung in Ansichten und Schnitte	68
3	Neues in Version 3	69
3.1	Neue Lizenz-Freischalt-Codes für Version 3	69
3.2	Neuer Vorgang Abtragsschicht	70
3.3	Namensanpassung Oberschicht auf Auftragsschicht	70
3.4	Bezugsfläche für Architekturbauteile	71
3.5	2D/3D Darstellung auf separaten Layern.....	72
3.6	Neuer Vorgang Verfüllung	73
3.7	Übernahme von 3D Körpern ohne UK Anpassung	75
3.8	Globale Begrenzung	76
3.9	Optimierung Flächenmodifikator	77
3.10	Optimierung Polylinienmodifikator	78
3.11	Dreiecksnetze schliessen.....	79
3.12	Umwandlung von Flächen in Körper als Urgelände	80
3.13	Default Einstellungen für neue Baugruben angepasst	81
3.14	Sortierung mehrerer Modifikatoren gleichzeitig anpassen.....	81
3.15	2D Farbdarstellung für Muster und Schraffuren verbessert.....	82
3.16	Farbzuweisung für die Flächen / speichern laden	82
3.17	Legenden für geneigte und horizontale Flächen	82
3.18	Attribute für geneigte und horizontale Flächen	83
3.19	Vorschau für Abtrags- und Auftragsvolumen	84
3.20	Elementkörper für den Abtrag in unterschiedlichen Farben	84
3.21	Abtrag auch zulässig über die maximale Urgeländehöhe	85
3.22	Randpolygone löschen.....	86
3.23	Randpolylinie extrahieren.....	87
3.24	Seiten- und Bodenflächen hinzufügen	88
3.25	In Flächen zerlegen.....	89
3.26	Punkte von 3D Körper in Z bearbeitbar	90
3.27	Griffe ausserhalb der Begrenzung werden ausgeblendet	90
3.28	Berechnung von Farbflächen verbessert	90

1 Neues in Version 1

1.1 Punkt-Modifikator mit Versatz

Beim Punkt Modifikator können Sie nun einen Versatz verwenden. Damit werden z.B. Einzelfundamente, Gefälle für eine Bodenplatte oder die Höhenberechnung eines Flachdaches zum Kinderspiel. Der Versatz kann sogar an 4 Seiten unterschiedlich definiert werden.

Elemente

Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
✓ Decke	Körper	Auf-/Abtrag	-1.100	0.000	0.000	0.013
✓ Abfluss	Punkt	nur Auftrag	-0.100	0.000	395.355	2.907
✓ Abfluss	Punkt	nur Abtrag	-0.100	0.000	13.305	3.166

Summe Abtrag [m³] 408.6597
Summe Auftrag [m³] 0.0000


Element

Delta 0.0000
Begrenzung 3.0000
Richtung 0.0000
Versatz 0.5000
An allen Kanten ☒ Gleich

Abtrag



Böschungsneigung [%] 2.000
An allen Kanten ☒ Gleich
max. Böschungshöhe 0.0000

Schließen

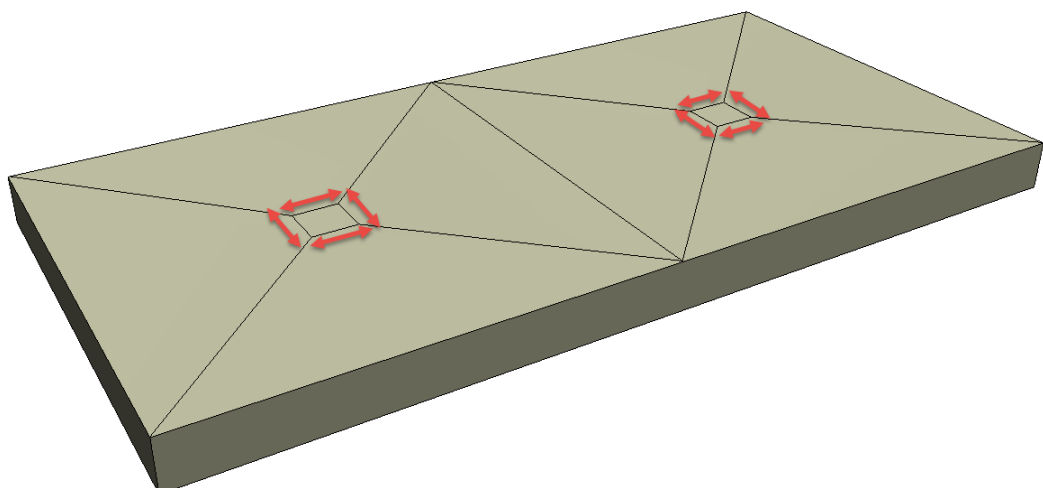

1.2 Polylinien-Modifikator mit Versatz

Beim Polylinien-Modifikator kann nun ein einheitlicher Versatz definiert werden. Mit dieser neuen Möglichkeit werden ganz neue Anwendungsbereiche erschlossen. Sie können z.B. Leitungsrinnen, einfache Strassen oder Rampen erstellen.

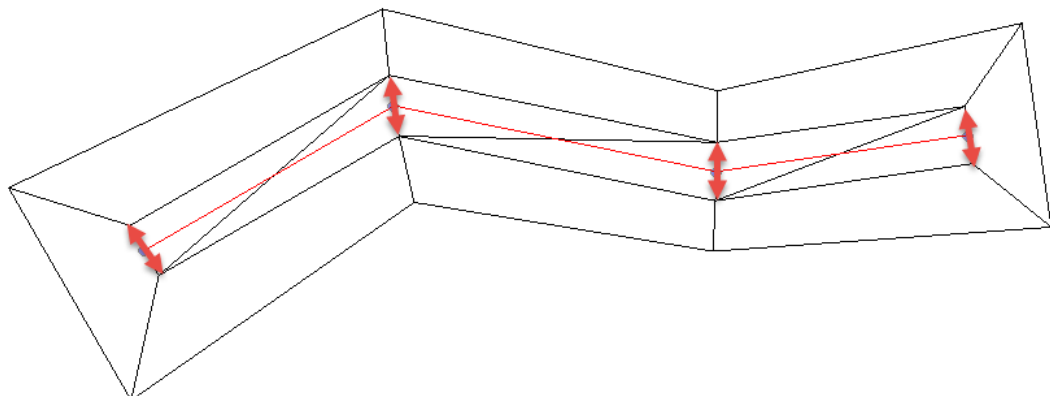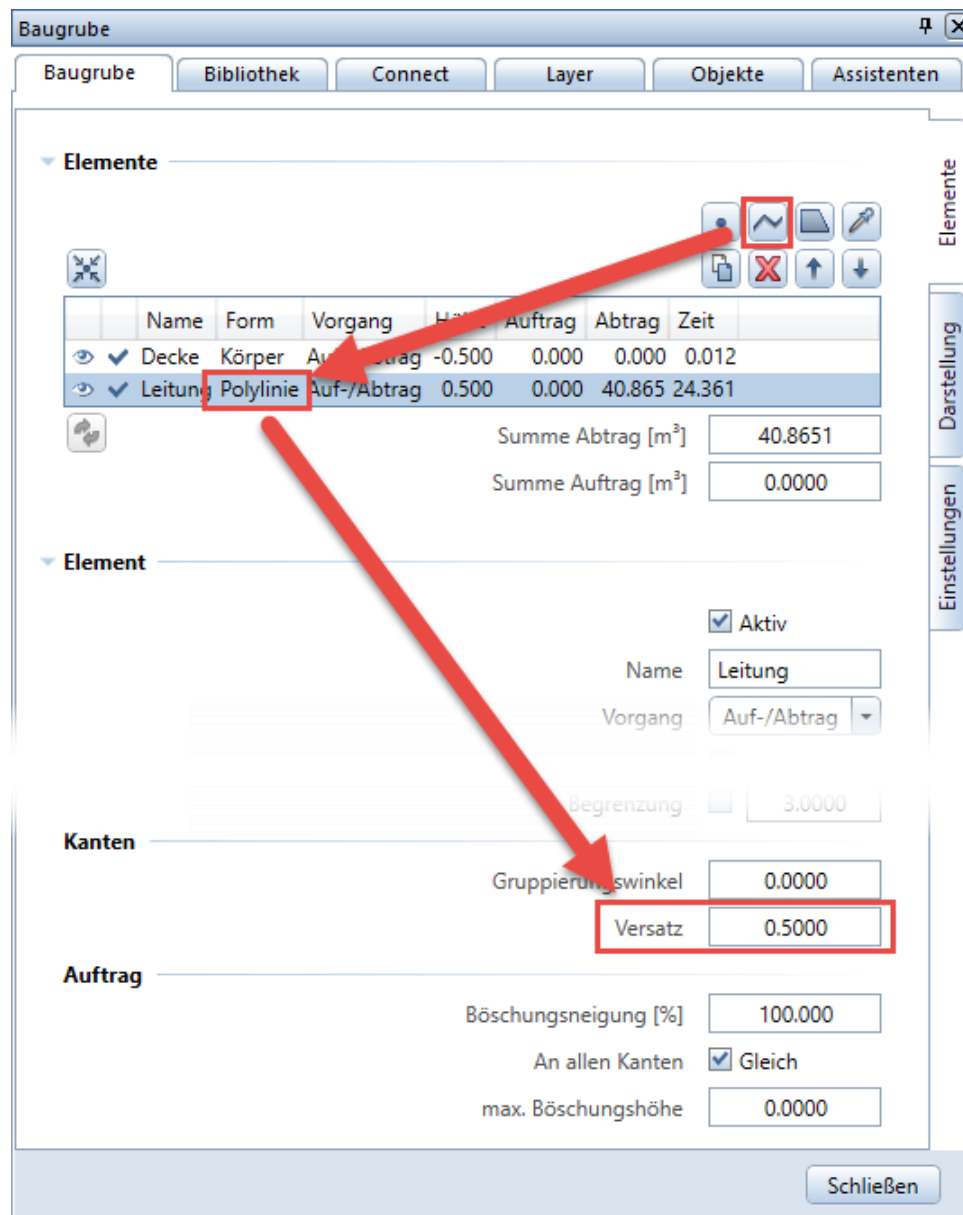

Die Höhen Punkthöhen werden dabei um den Versatz nach aussen kopiert und die so entstehende Fläche neu trianguliert.

1.3 Eingabe der Höhe der Punkte bei der Polylinie

Beim Polylinien-Modifikator haben Sie neu eine Vielzahl von Modifikationsmöglichkeiten.

Linke Maustaste:

Einzelner Punkt in X,Y,Z mit der Maus verschieben

Ctrl. + linke Maustaste:


Neuer Punkt einfügen

Shift + linke Maustaste:

gesamte Polylinie in X,Y,Z mit der Maus verschieben



Ctrl. + Shift + linke Maustaste:

Punkthöhe modifizieren mit Zahleneingabe

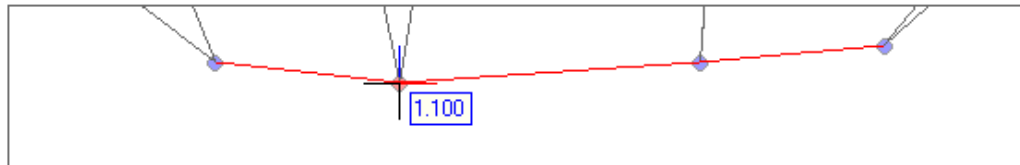

1.4 Größe und Lage der Pfeile für Offset und Neigung

Sobald man unterschiedliche Gefälle oder Arbeitsräume definiert werden in der Vorschau Pfeile für die entsprechende Seite eingeblendet. Die Größe der Pfeile ist neu an den Bildschirm Massstab von Allplan geknüpft. Somit ist sichergestellt, dass auch bei kleinen Böschungen und Versätzen jederzeit der Pfeil gut sichtbar ist.

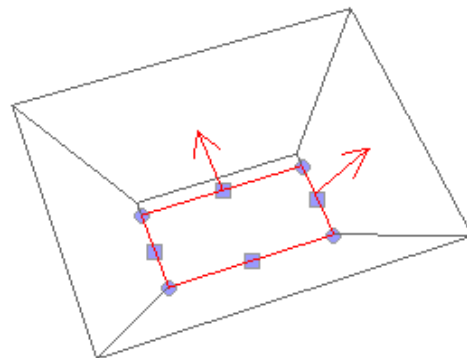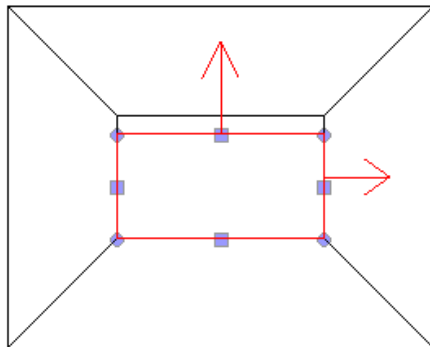

1.5 Verbesserte Text in der Eingabezeile

Die Dialogzeile wird nun für jeden Modifikator-Typ korrekt dargestellt.

Punkt

<Baugrube modifizieren> Welchen Punkt verschieben?

Polylinie

<Baugrube modifizieren> Welchen Punkt verschieben?(SHIFT+Klick=alle|STRG+Klick=neuer Punkt|SHIFT+STRG+Klick=neue Höhe)

Polygon

<Baugrube modifizieren> Welchen Punkt verschieben?(SHIFT+Klick=alle|STRG+Klick=neuer Punkt)

Fläche

Welchen Punkt verschieben?(SHIFT+Klick=alle|Klick=neue Höhe)

Körper

Welchen Punkt verschieben?

1.6 Löschen mehrerer Modifikatoren zusammen

Sie können nun mehrere Modifikatoren gemeinsam löschen.

▼ Elemente

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
✓	neues Gelände	Fläche	Auf-/Abtrag	410.786	0.000	0.000	6.474
⊘	Living bestand	Fläche	Auf-/Abtrag	410.079	0.000	0.000	0.023
✓	TG Haus A-B	Fläche	nur Abtrag	407.450	0.000	6639.924	18.831
✓	TG Haus C-D	Fläche	nur Abtrag	408.460	0.000	5740.322	28.332
✓	Eingang 03	Polygon	Auf-/Abtrag	408.760	0.000	278.565	5.214
✓	Eingang 02	Polygon	Auf-/Abtrag	408.160	0.000	221.692	5.605
✓	Eingang 01	Polygon	nur Abtrag	407.560	0.000	290.973	3.495
✓	Haus A	Polygon	Auf-/Abtrag	407.660	4.542	1252.140	10.636
✓	Haus B	Polygon	Auf-/Abtrag	408.560	9.585	1053.280	11.955
✓	Haus C	Polygon	Auf-/Abtrag	409.650	4.378	646.633	15.160
✓	Haus D	Polygon	Auf-/Abtrag	410.650	7.626	659.315	14.551
✓	Fund. D	Polygon	Auf-/Abtrag	410.050	0.000	5.075	6.970
✓	Fund. D	Polygon	Auf-/Abtrag	410.050	0.000	5.075	7.115
✓	Fund. D	Polygon	Auf-/Abtrag	410.100	0.000	1.695	7.561
✓	Fund. D	Polygon	Auf-/Abtrag	409.540	0.000	10.766	7.334
✓	Fund. D	Polygon	Auf-/Abtrag	410.050	0.000	2.309	7.595

Summe Abtrag [m³] 17012.3212
Summe Auftrag [m³] 26.2351

1.7 Lizenz-Bundle für mehrere Arbeitsplätze

Es ist nun möglich mit einem Freischaltcode mehrere Arbeitsplätze freizuschalten. In diesem Beispiel läuft das Add-On Baugrube auf den Arbeitsplätzen 1,2,4 und 80.

Lizenz

Lizenz: Vollversion - Lizenz-Bundle
Erzeugen-Funktionen: LIZENZ 001-002-004-080
Ändern-Funktionen: unbegrenzt

Registrierungs-ID: NEM-11-2SWI006 648A4079 LIZENZ_080

Zur Lizenz-Änderung geben Sie bitte einen neuen Freischalt-Code ein.

Freischalt-Code:

CDS
CDS Bausoftware AG
CH-9435 Heerbrugg SG
Berneckerstrasse 231
+41 71 727 94 94
info@cds-sieber.ch
www.cds-sieber.ch/baugrube

OK Abbrechen

Das "Einspielen" des Freischaltcodes kann nur an einem Rechner erfolgen, der aktuell mit einer "verbundenen Lizenz" läuft. Also der oben zu sehende Freischaltcode könnte z.B. NICHT am AP 033 eingegeben werden.

1.8 Offset für Polylinie mit Seitenangabe

Der Versatz bei einer Polylinie kann nun auch einseitig eingestellt werden. Neu steht die Auswahl „Seite“ mit den Optionen „Beide, Links und Rechts“ zur Verfügung. Diese kleine Erweiterung bringt in der Praxis einen grossen Nutzen. Damit können Sie z.B. Bermen im Gefälle oder Verbreiterungen von Rampen realisieren.

▼ Elemente

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag
	✓ Gelände 0	Körper	Auf-/Abtrag	-1.000	0.000	0.000
	✓ Polylinie	Polylinie	Auf-/Abtrag	0.000	0.000	0.000

Summe Abtrag [m³] 0.0000

Summe Auftrag [m³] 0.0000

▼ Element

☒ Aktiv

Name

Vorgang

Beschriftung ☒ Name

☒ Höhe

Polylinie

Höhe

Delta

Begrenzung ☐

Kanten

Gruppierungswinkel

Versatz

Seite

Abtrag

Böschungswinkel [°]

An allen Kanten ☒ Gleich

max. Böschungshöhe

Auftrag

Böschungswinkel [°]

An allen Kanten ☒ Gleich



max. Böschungshöhe

Elemente


Darstellung

Einstellungen


Schließen

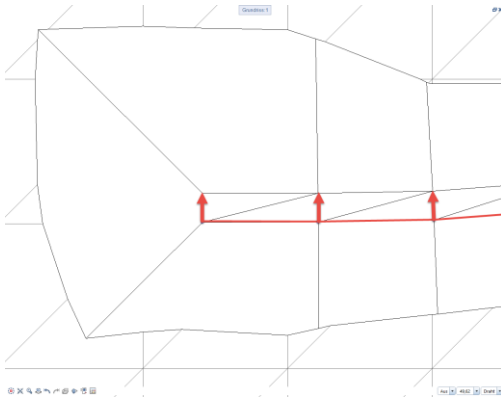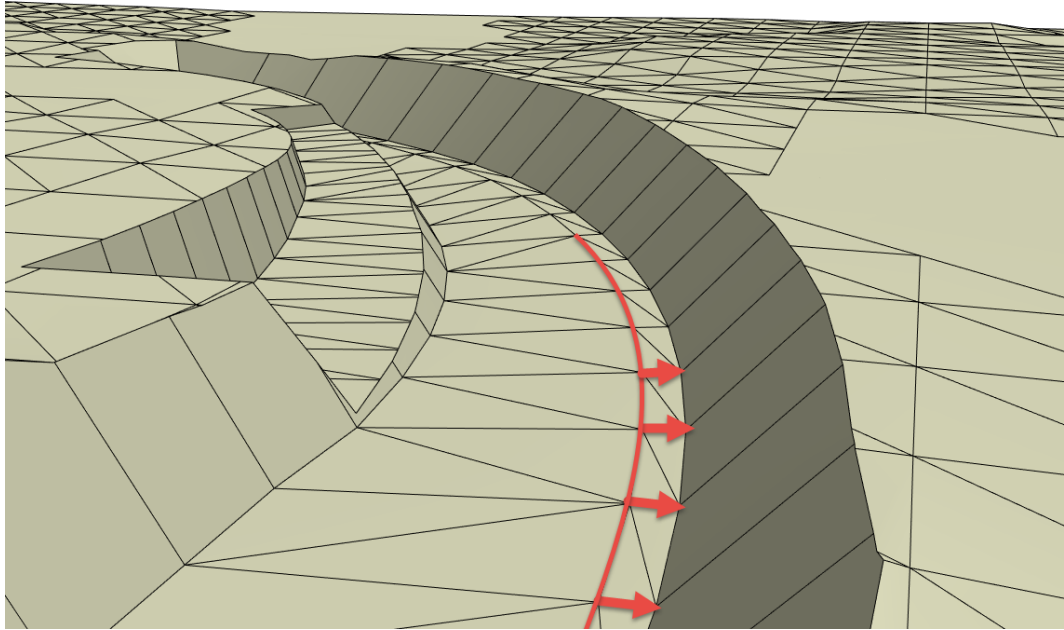

Versatz „Links“

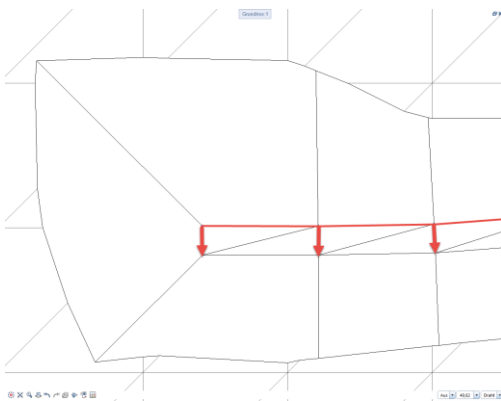

Versatz „Rechts“

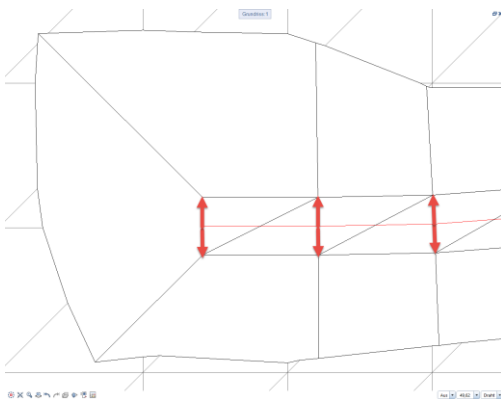

Versatz „Beide“

1.9 Offset für Modifikator “Fläche”

Für den Modifikator „Fläche“ ist nun auch ein Versatz möglich. Dieser Wert kann z.B. für einen Arbeitsraum um eine Rampe genutzt werden. Es werden jeweils die Punkte am Rand nach aussen kopiert und neu vermascht. Somit liegen die einzelnen Punkte jeweils auf derselben Höhe.

▼ **Elemente**

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag
	✓ Gelände 0 Körper		Auf-/Abtrag	-6.971	0.000	0.000
	✓ Rampe	Fläche	Auf-/Abtrag	-5.971	0.000	0.000
					Summe Abtrag [m³]	0.0000
					Summe Auftrag [m³]	0.0000

Elemente

Darstellung

Einstellungen

▼ **Element**

☒ Aktiv

Name

Vorgang Auf-/Abtrag

Beschriftung ☒ Name

☒ Höhe

Fläche

Übernahme

Höhe

Delta

Begrenzung ☐

Kanten

Gruppierungswinkel

Versatz

Abtrag

Böschungswinkel [°]

An allen Kanten ☒ Gleich

max. Böschungshöhe


Auftrag

Böschungswinkel [°]


An allen Kanten ☒ Gleich

max. Böschungshöhe

Schließen

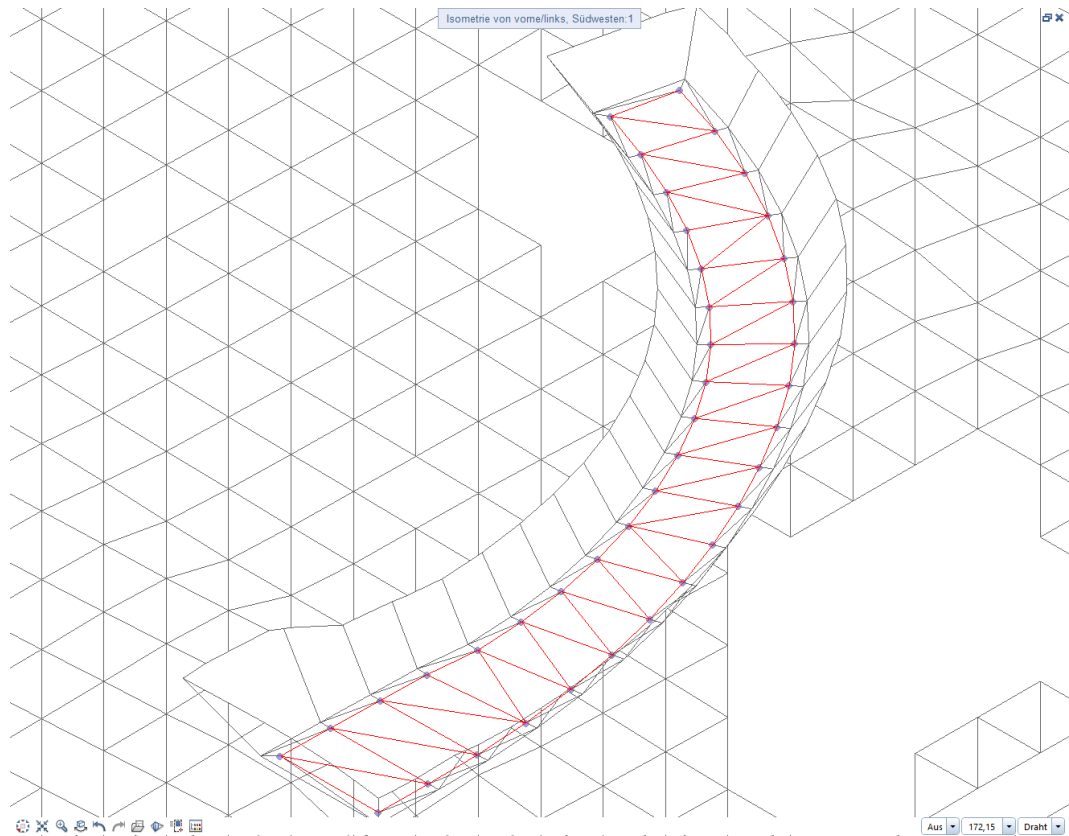

Versatz für Rampe



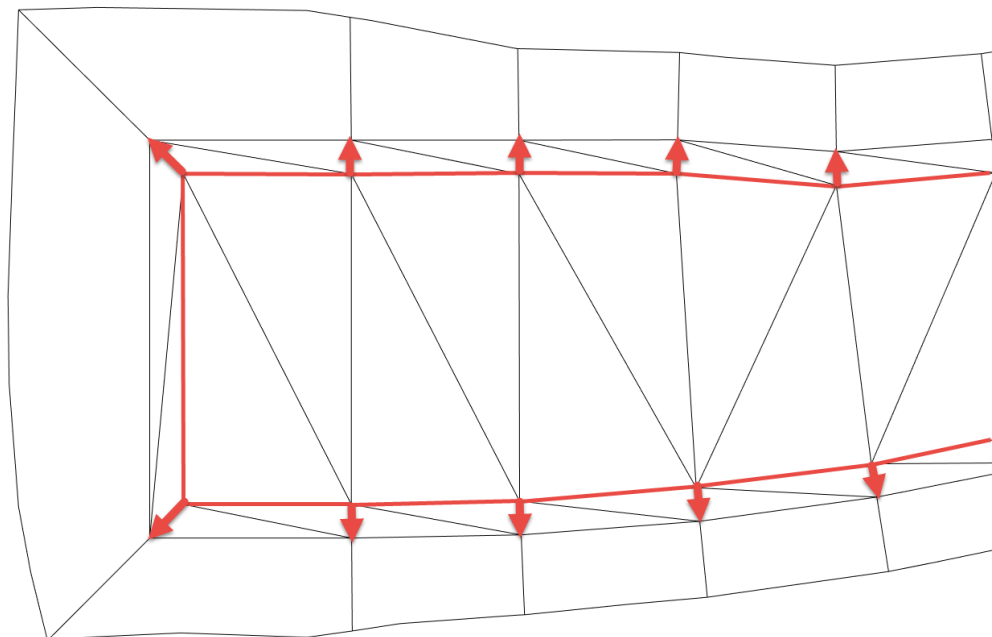


Bitte beachten Sie, dass die Böschung „nur“ dann erzeugt werden kann, wenn es auch eine geometrisch korrekte Lösung gibt. Bei komplexen 3D Flächen empfehlen wir Ihnen die Aushubsohle in mehrere kleine 3D Flächen aufzuteilen.

Der Versatz für den Flächen-Modifikator ist immer um die gesamte Fläche gleich. Falls Sie den Versatz nur an einer speziellen Seite benötigen, zeichnen Sie eine 3D Polylinie (Modellieren 3D) und übernehmen Sie diese anschliessend.



1.10 Elementkörper werden immer dargestellt

Elementkörper werden nun immer dargestellt und exportiert, auch wenn "Manuell" für Volumenberechnung eingestellt ist. Bei der Einstellung „Automatisch“ für die Volumenberechnung wurden die Elementkörper bisher auch schon dargestellt.

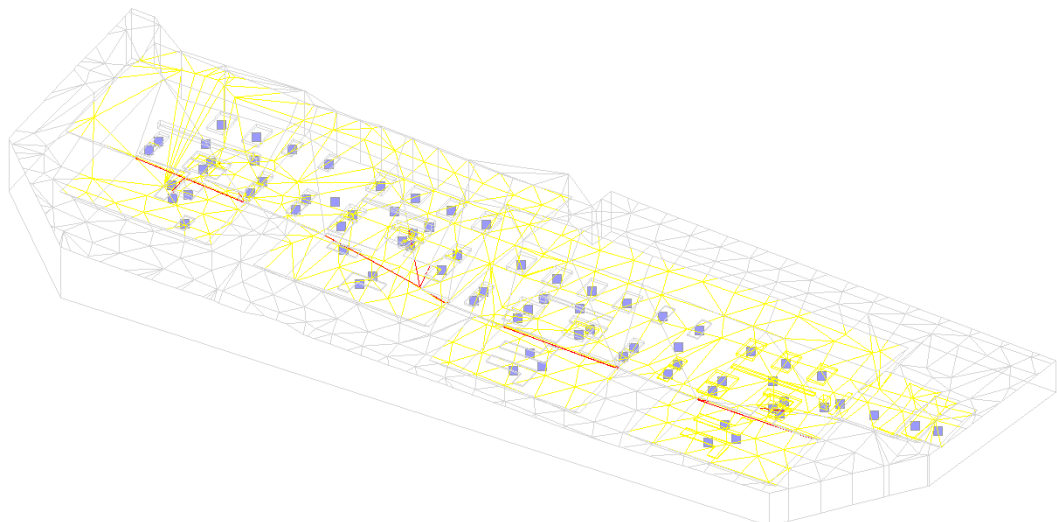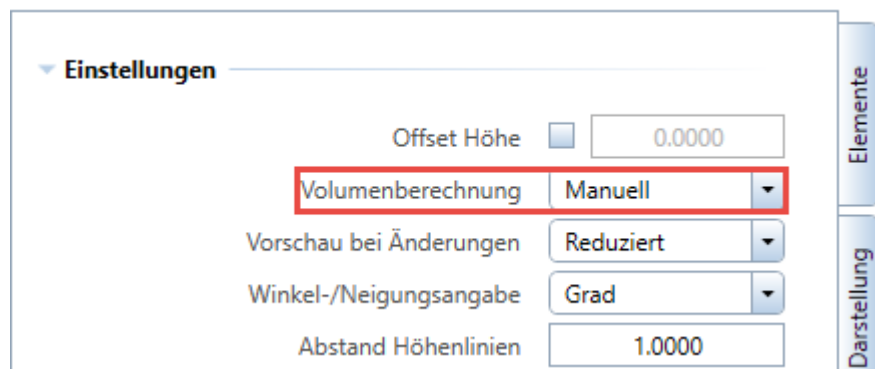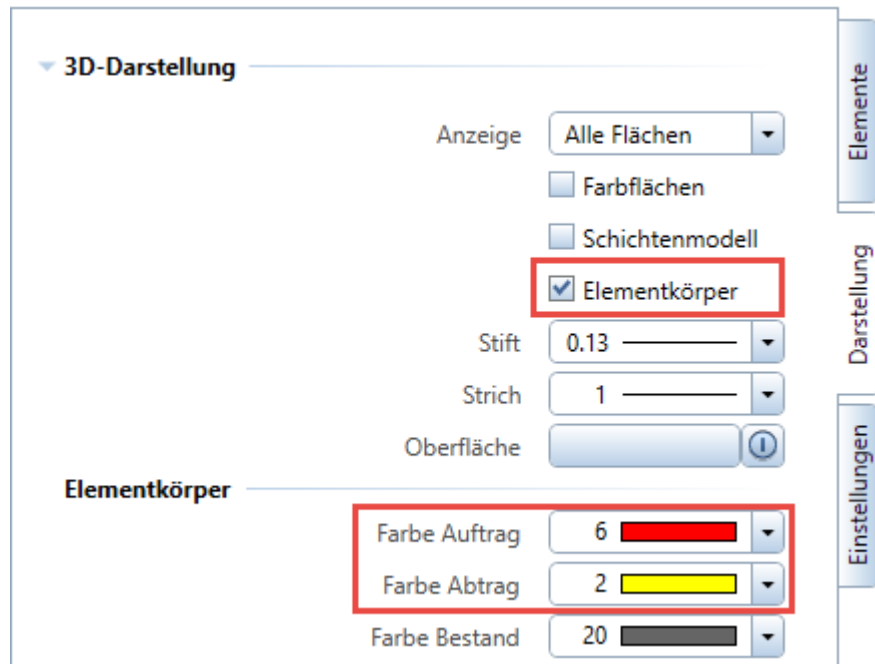


1.11 Formateigenschaften für Gelände inkl. Oberfläche

Die Einstellungen für das Gelände wurden um Stift, Strich und Oberfläche erweitert. Diese Einstellungen gelten neu auch für die Schichtmodell Darstellung.

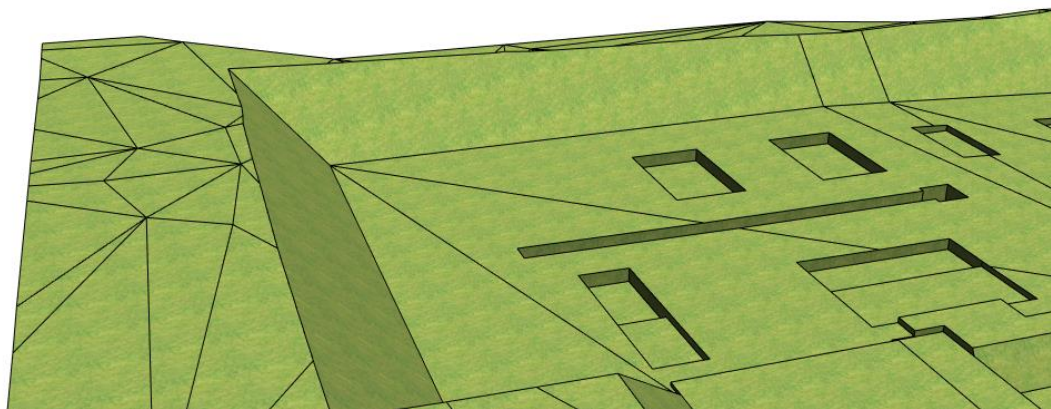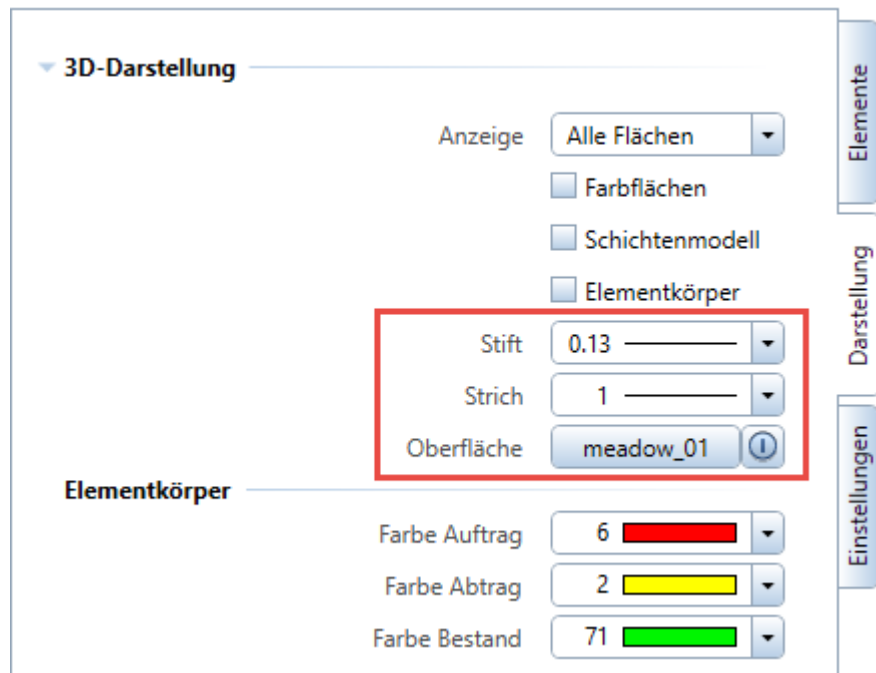

Gelände mit Oberfläche (Textur)

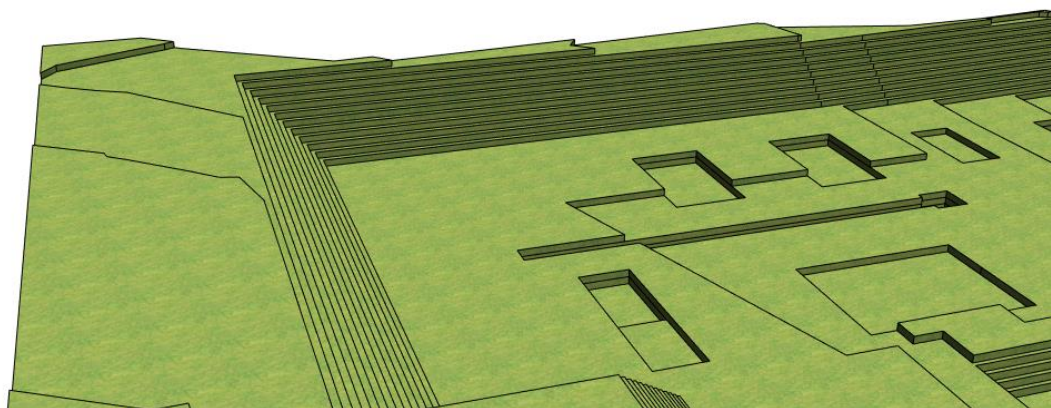

Gelände als Schichtmodell mit Oberfläche (Textur)

1.12 Export Mengen als *.xac-Datei

Für eine einfache Massenberechnung können Sie die Werte nach Excel Exportieren.

▼ Elemente

Element hinzufügen

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Ze
✓	Terrain 0	Fläche	Auf-/Abtrag	602.130	0.000	0.000	460
✓	26 EG	Polygon	nur Abtrag	631.750	0.000	1206.569	27
✓	26 1. UG	Polygon	nur Abtrag	627.000	0.000	1624.980	34
✓	26 2. UG	Polygon	nur Abtrag	624.095	0.000	1189.634	42
✓	29 UG	Polygon	nur Abtrag	620.555	0.000	1054.825	19
✓	Stützmauer	Polygon	nur Abtrag	626.575	0.000	168.901	15
✓	Stützmauer	Polygon	nur Abtrag	626.050	0.000	16.947	14
✓	Stützmauer	Polygon	nur Abtrag	621.050	0.000	88.385	12
✓	Fundament	Polygon	Auf-/Abtrag	619.000	29.732	11.109	46
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	616.800	0.000	2.110	13
✓	31 1. UG	Polygon	nur Abtrag	611.420	0.000	1201.249	22
✓	31 2. UG	Polygon	nur Abtrag	608.060	0.000	1027.334	22
✗	EG	Polygon	nur Abtrag	605.000	0.000	0.000	0
✓	TG	Fläche	nur Abtrag	602.360	0.000	5582.238	72
✓	Einzelfund. TG	Polygon	nur Abtrag	604.000	0.000	16.322	15

Exportieren in Textdatei

Summe Abtrag [m³]

13594.9841

Summe Auftrag [m³]

29.7321

	A	B	C
1	Name	Abtrag [m³]	Auftrag [m³]
2	Gelände 0	0	0
3	Attika Terasse	181,22	0
4	Stützmauer	65,923	0
5	Stützmauer	17,898	0
6	Stützmauer	15,02	0
7	Stützmauer	15,412	0
8	Attika	888,772	0
9	Lift	67,241	0
10	1. OG	94,126	0
11	1. OG	283,005	0
12	1. OG	88,389	0
13	Gefälle	163,648	0
14	Gefälle	162,659	0
15	Gefälle	130,085	0
16	Gefälle	125,412	0
17	Plattform	77,715	0
18	Abwasser	0,529	0
19	Abwasser	0,56	0
20	Tiefgarage	217,282	0
21	Summe	2594,897	0

Die geneigten Flächen sowie die horizontalen Flächen können ebenfalls als XAC Datei für Excel exportiert werden.

Elemente
Darstellung
Einstellungen

Einstellungen

Offset Höhe ☐ 0.0000

Volumenberechnung Automatisch

Vorschau bei Änderungen Reduziert

Winkel-/Neigungsangabe Prozent

Abstand Höhenlinien 1.0000

Geneigte Flächen

Von	Bis	Anzahl	Fläche			Farbe
1.770	10.535	4	128.257	☒	☐	46
151.084	151.084	1	17.546	☐	☒	143
274.748	274.748	60	558.752	☐	☒	133
INF	INF	3	26.852	☐	☒	123

Schrittweite [°] 5.0000

Horizontale Flächen

Von	Bis	Anzahl	Fläche	Farbe
420.160	422.160	7	264.552	24
423.690	425.690	2	33.067	26
426.980	428.980	3	46.049	28
429.590	429.590	1	6.383	30


Schrittweite 2.0000

	A	B	C	D
1	Von [°]	Bis [°]	Anzahl	Fläche [m²]
2	1,014	6,014	4	128,257
3	56,5	56,5	1	17,546
4	70	70	60	558,752
5	90	90	3	26,852
6	Summe		68	731,407

	A	B	C	D
1	Von [m]	Bis [m]	Anzahl	Fläche [m²]
2	420,16	422,16	7	264,552
3	423,69	425,69	2	33,067
4	426,98	428,98	3	46,049
5	429,59	429,59	1	6,383
6	Summe		13	350,05

1.13 Baugrube mit Element-Körper im Teilbild absetzen


Mit dieser neuen Funktion, erstellen Sie ganz einfach eine losgelöste Kopie der Baugrube. Zusätzlich zum Gelände werden die Auf- und Abtrags-Körper (rot/gelb) mit abgesetzt. Die abgesetzten Elemente sind 3D Flächen und 3D Körper mit zusätzlichen Attributen (Material und Objektname). Somit können Sie ganz einfach Allplan Reports dieser Elemente erstellen. Im Register Darstellung entfällt somit die Checkbox für die Elementkörper.

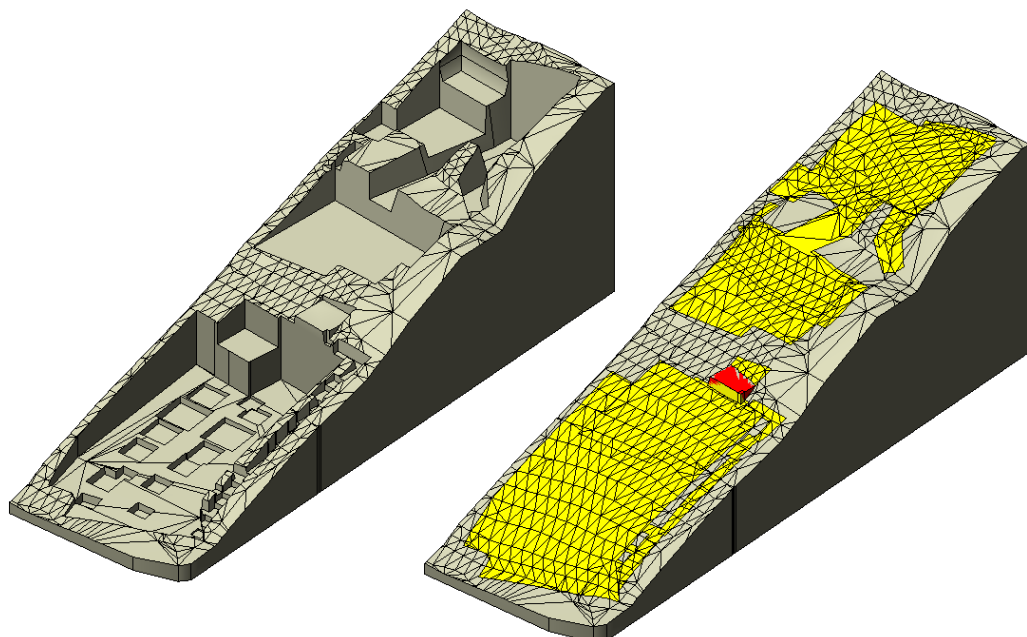

Interaktive Baugrube

Abgesetzter 3D Körper inkl. Auf- und Abtrag


Für Auswertungen der Elementkörper verwenden Sie die Standard Reports „Objekte“.

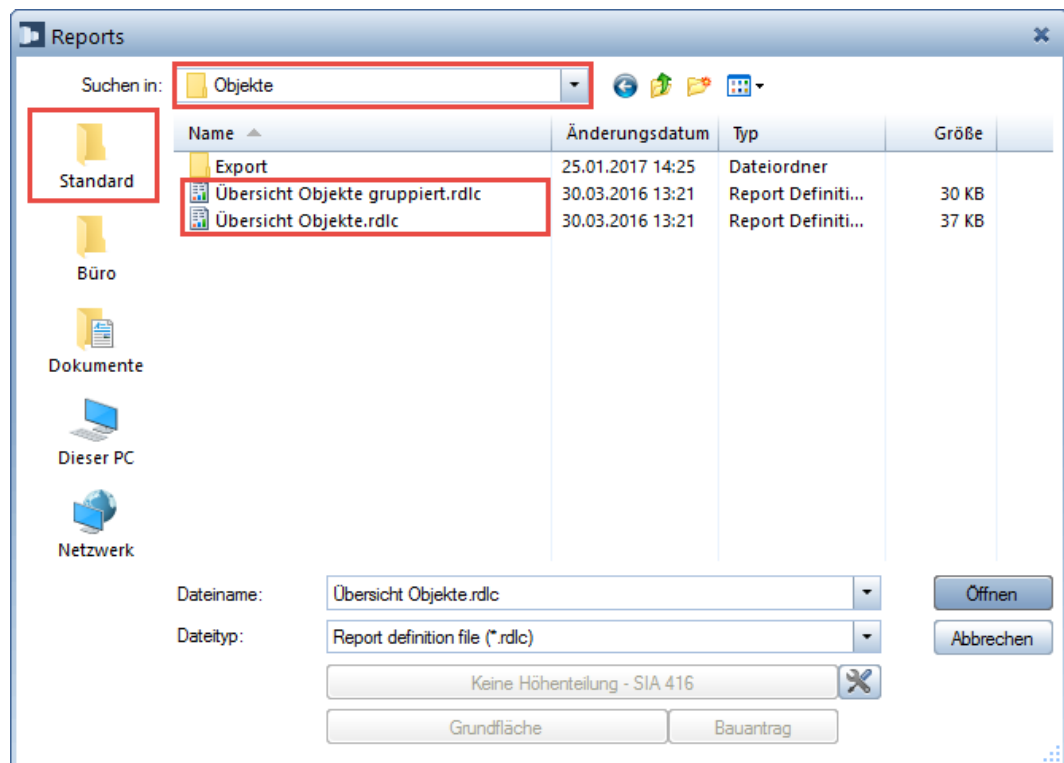

Zusammenfassung		m³
26 1. UG	Abtrag	1624,98
26 2. UG	Abtrag	1189,634
26 EG	Abtrag	1206,569
29 UG	Abtrag	1054,825
31 1. UG	Abtrag	1201,249
31 2. UG	Abtrag	1027,334
Einzelfund. TG	Abtrag	274,363
Fundament	Abtrag	13,219
	Auftrag	29,732


Report Übersicht Objekte (inkl. Zusammenfassung)

Sie können auch die einzelnen Böschungsflächen z.B. 45 Grad auswerten.
Aktivieren sie dafür die entsprechende 3D Darstellung in der Baugrube.

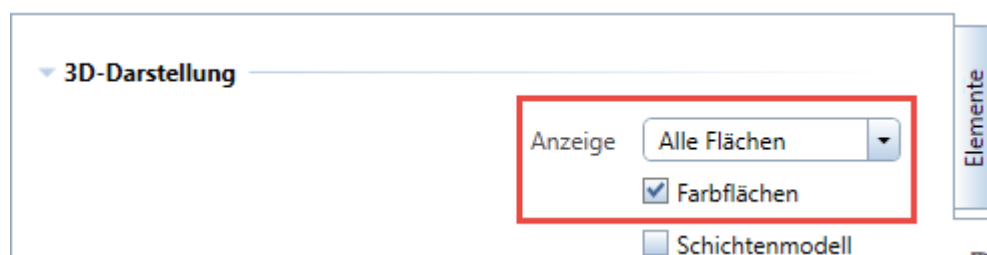

1.14 Baugrube als 2D Konstruktion auf TB absetzen

Mit dieser neuen Funktion, erstellen Sie ganz einfach eine losgelöste 2D Kopie der Baugrube. Die abgesetzten Elemente sind 2D Linien, Texte, Schraffuren, Muster und Füllflächen. Somit können Sie die Baugrube für spezielle Plandarstellungen weiter bearbeiten.

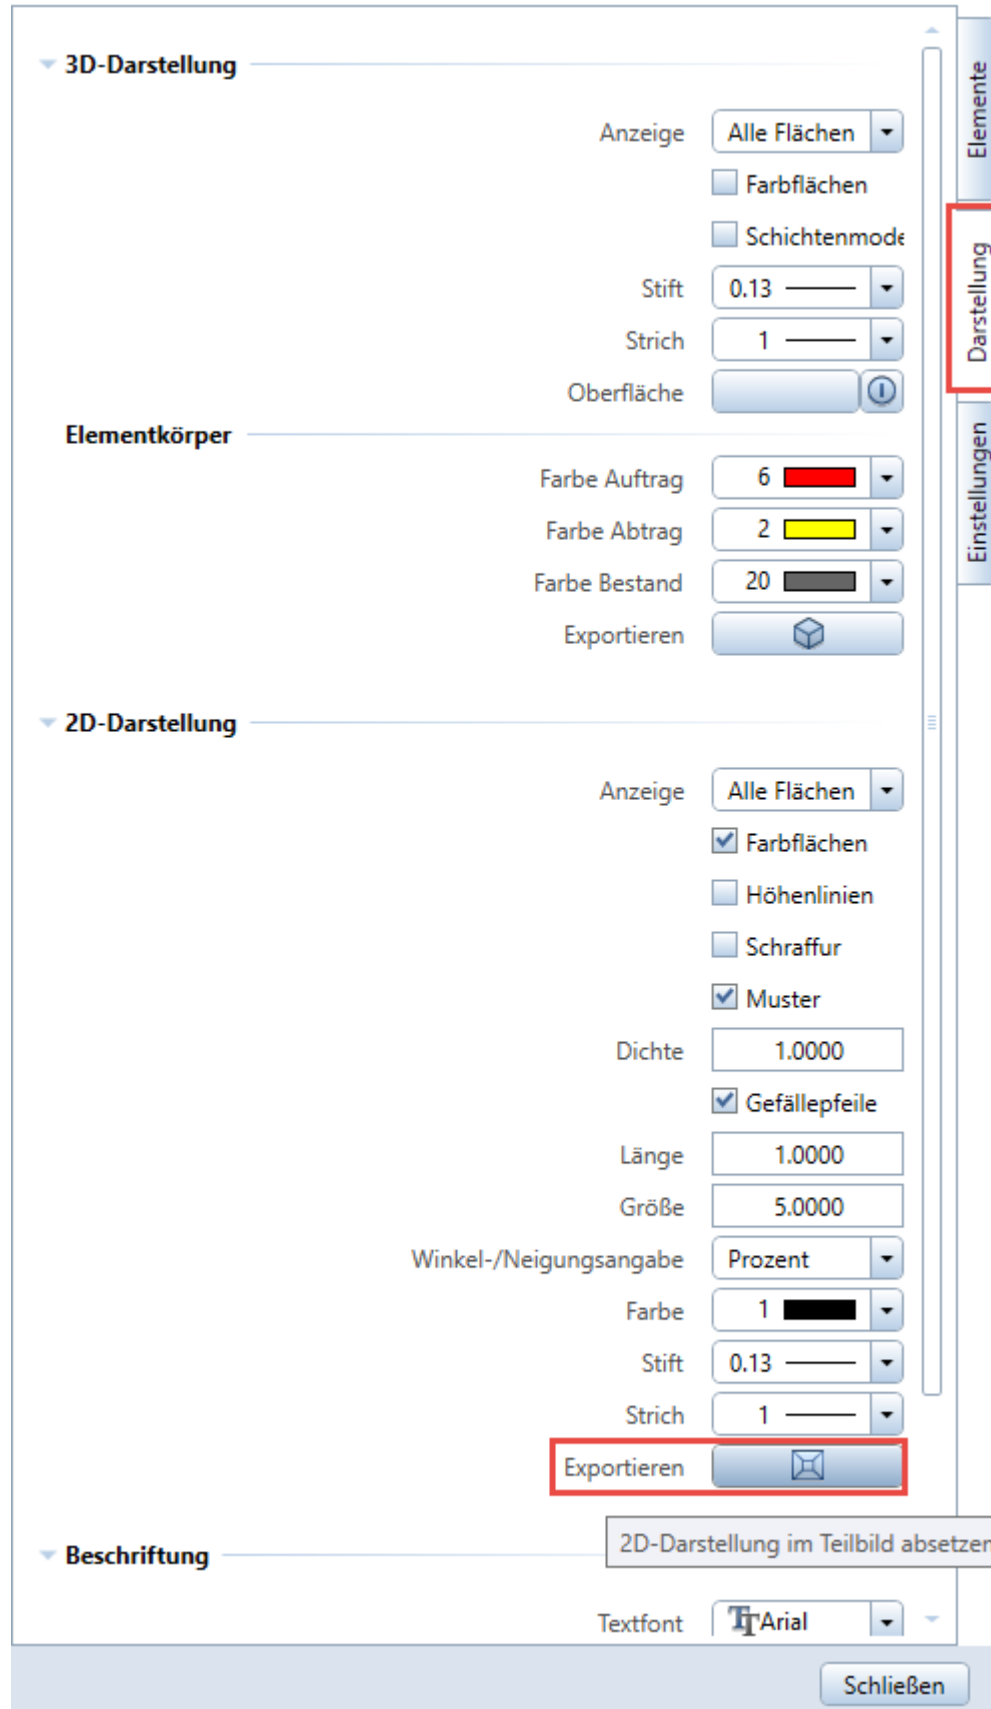

The screenshot shows the 'Darstellung' (Representation) tab in the CDS software interface. The interface is divided into three main sections: '3D-Darstellung', 'Elementkörper', and '2D-Darstellung'. The 'Darstellung' tab is highlighted with a red box. The 'Exportieren' button in the 2D section is also highlighted with a red box.

3D-Darstellung

- Anzeige: Alle Flächen (dropdown)
- ☐ Farbflächen
- ☐ Schichtenmode
- Stift: 0.13 (dropdown)
- Strich: 1 (dropdown)
- Oberfläche: (button with icon)

Elementkörper

- Farbe Auftrag: 6 (dropdown with red color swatch)
- Farbe Abtrag: 2 (dropdown with yellow color swatch)
- Farbe Bestand: 20 (dropdown with grey color swatch)
- Exportieren: (button with cube icon)

2D-Darstellung


- Anzeige: Alle Flächen (dropdown)
- ☒ Farbflächen
- ☐ Höhenlinien
- ☐ Schraffur
- ☒ Muster
- Dichte: 1.0000 (input field)
- ☒ Gefällepeile
- Länge: 1.0000 (input field)
- Größe: 5.0000 (input field)
- Winkel-/Neigungsangabe: Prozent (dropdown)
- Farbe: 1 (dropdown with black color swatch)
- Stift: 0.13 (dropdown)
- Strich: 1 (dropdown)
- Exportieren: (button with envelope icon)

Beschriftung

- 2D-Darstellung im Teilbild absetzen (button)
- Textfont: Arial (dropdown)
- Schließen (button)


1.15 Versionsnummer im Lizenzdialog

Im Lizenzdialog wird nun immer die installierte Version angezeigt.

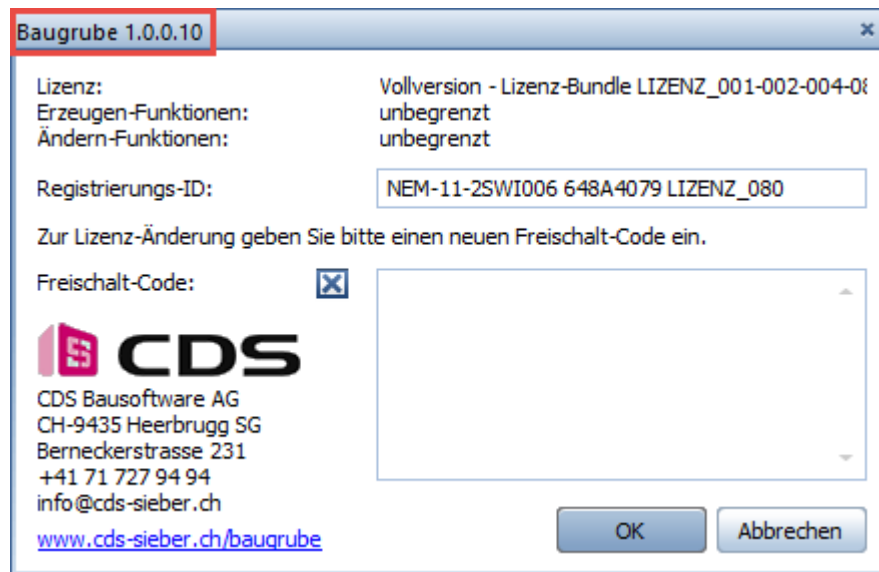


1.16 Übernahme der Unterseite von Bauteilen

Neu können Sie die Unterseite von Bauteilen als Polygon-Modifikator übernehmen. Es funktioniert für alle Architekturbauteile und 3D-Körper, und ist am besten sichtbar, wenn die Bauteile auf einem gesperrten Teilbild sind. Nach Klick im Grundriss bei der "roter Fläche" wird ein Polygon-Modifikator erzeugt. Zusätzlich können Sie vor der Übernahme jeweils einen Wert z.B. 5cm für die Magerbetonstärke eingeben.

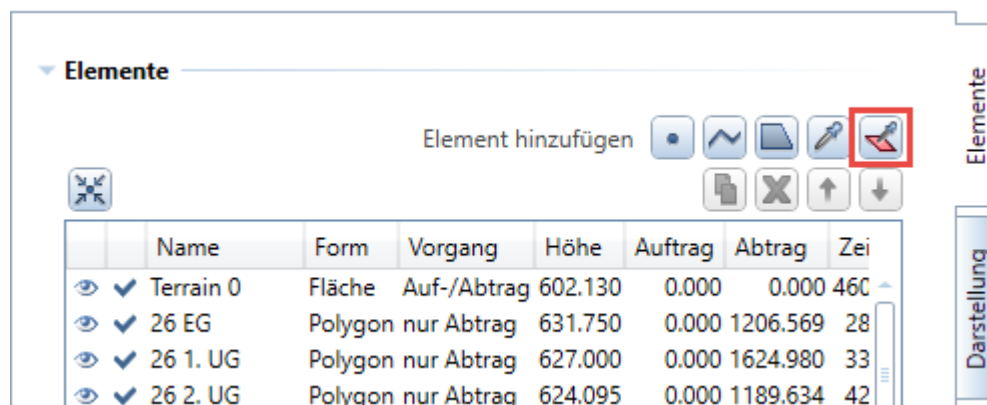

Somit ist es nun möglich eine Baugrube direkt vom Gebäudemodell zu erstellen. Verwenden Sie z.B. die Bodenplatte und die Fundamente zur Übernahme.

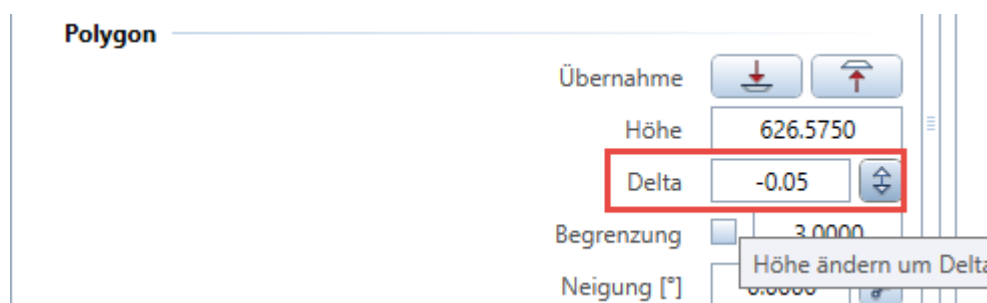

Mit dem Delta-Wert können Sie auch nachträglich die Höhe anpassen. Dies benötigen Sie um die Baugrubensohle um die Magerbetonstärke nach unten zu modifizieren. Diese Höhenanpassung funktioniert auch über mehrere Aushubs Ebenen gleichzeitig.

1.17 Mehrschichtiges Gelände

Mit dieser neuen Funktionalität sind die ersten Schritte für das einfache Bearbeiten von mehrschichtigem Gelände gelegt. Es gibt einen neuen "Vorgang" **Schicht**. Dieser ist natürlich nur bei der Grundform Fläche, Körper und Polygon sinnvoll.

▼ Elemente

Element hinzufügen

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
	✓ Humus	Fläche	Schicht	729.000	0.000	0.000	462.105
	✓ Erde	Fläche	Schicht	728.500	0.000	0.000	4113.947
	✓ Fels	Fläche	Schicht	726.000	0.000	0.000	424.419
	✓ Felsabtrag	Polygon	nur Abtrag	720.000	0.000	7078.873	6.854
	✓ Erdabtrag	Fläche	nur Abtrag	731.264	0.000	6187.499	418.827


Summe Abtrag [m³]
Summe Auftrag [m³]

13266.3724
0.0000

Elemente
Darstellung
Einstellungen

Bei diesem Vorgang „Schicht“ wird ein „Auftrags-Körper“ berechnet, und vom bisherigen Ergebnis-Körper abgezogen.

Danach gibt es 2 Ergebnis-Körper, für jede Schicht einen, mit dem sich dann alle folgenden Modifikatoren "verschneiden". Der Auftrag wird jeweils nur bei der obersten Schicht gerechnet.

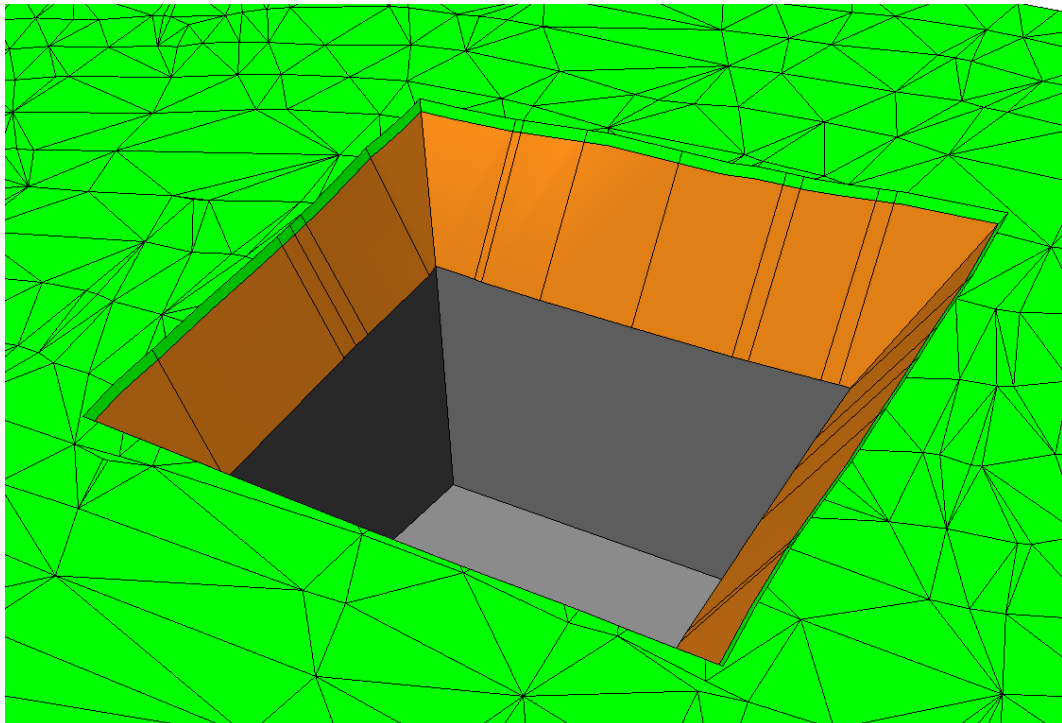

Somit die 3D Darstellung der Baugrube auch die Geologischen Erdschichten darstellen. Alle weiteren 3D Darstellungen, wie Schichtmodell, Höhenlinien und auch 2D-Darstellung benutzen dann einen Vereinigungskörper, der aus allen Schicht-Ergebnis-Körpern besteht. Dadurch sieht das Ergebnis dann erst mal so aus, als ob keine Schichten vorhanden sind, was in der Praxis auch in den meisten Fällen so gewünscht ist.

Hier noch ein paar Tipps für das Arbeiten mit mehreren Geländeschichten. Um die Berechnung sämtlicher Auf- und Abtrags Körper möglichst in Echtzeit zu gewährleisten, sollten Sie darauf achten, dass die Ausgangs-Flächen der Schichten möglichst wenige Punkte haben. Die Spalte „Zeit“ in der Palette zeigt Ihnen die Dauer der einzelnen Berechnungsvorgänge in Millisekunden an. Vor allem für die Folgeschichten die in den meisten Fällen nicht genau definiert sind (z.B. Fels), reicht in den meisten Fällen ein 3D-Netz aus ganz wenigen Punkten.

Elemente							
Element hinzufügen							
	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
☒	Humus	Fläche	Schicht	729.000	0.000	0.000	462.105
☒	Erde	Fläche	Schicht	728.500	0.000	0.000	4113.947
☒	Fels	Fläche	Schicht	726.000	0.000	0.000	424.419
☒	Felsabtrag	Polygon	nur Abtrag	720.000	0.000	7078.873	6.854
☒	Erdabtrag	Fläche	nur Abtrag	731.264	0.000	6187.499	418.827
Summe Abtrag [m³]						13266.3724	
Summe Auftrag [m³]						0.0000	

Eine weitere gute Möglichkeit ist während der Bearbeitung der Baugrube nur die oberste Schicht aktiviert zu haben. In diesem Beispiel sind die Schichten „Erde“ und „Fels“ deaktiviert. Der Vorgang für die Aushubs-Modifikatoren (z.B. Erdabtrag) sollte wenn möglich auf „nur Abtrag“ gestellt werden. Somit wird auch nicht versucht einen Auftrag zu rechnen und das spart auch wiederum wertvolle Zeit.

Elemente							
Element hinzufügen							
	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
☒	Humus	Fläche	Schicht	729.000	0.000	0.000	465.862
☐	Erde	Fläche	Schicht	728.500	0.000	0.000	0.000
☐	Fels	Fläche	Schicht	726.000	0.000	0.000	0.000
☒	Felsabtrag	Polygon	nur Abtrag	720.000	0.000	0.000	0.523
☒	Erdabtrag	Fläche	nur Abtrag	731.264	0.000	6187.499	133.611
Summe Abtrag [m³]						6187.4993	
Summe Auftrag [m³]						0.0000	

In diesem Beispiel benötigt der Modifikator Erdabtrag somit nur noch 133ms anstatt 418ms. Die kürzere Wartezeit kommt daher, dass der Erdabtrag nur vom Gesamtkörper abgezogen wird und nicht von allen drei Schichten einzeln.

Sobald Sie die anderen Schichten „Erde“ und „Fels“ wieder aktivieren, wird die gesamte Baugrube frisch durchgerechnet. Wir empfehlen Ihnen dies jeweils am Schluss der Baugrubenplanung zu machen, um die Kubatur der einzelnen Schichten in der Massenermittlung zu erhalten.

1.18 Abtrag auf Schicht begrenzen

Sie können nun einzelne Modifikatoren in Ihrer Wirkung bis zu einer Schicht begrenzen. Somit können Sie z.B. einen Felsabtrag erstellen im Böschungsverhältnis 10:1 erstellen. Dabei werden die Schichten über dem Fels (Erde und Humus) nicht berücksichtigt.

▼ Elemente

Element hinzufügen

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
	✓ Humus	Fläche	Schicht	729.000	0.000	0.000	465.862
	✓ Erde	Fläche	Schicht	728.500	0.000	0.000	4099.747
	✓ Fels	Fläche	Schicht	726.000	0.000	0.000	416.502
	✓ Felsabtrag	Polygon	nur Abtrag	720.000	0.000	7078.873	6.838
	✓ Erdabtrag	Fläche	nur Abtrag	731.264	0.000	6187.499	418.188

Summe Abtrag [m³]

13266.3724

Summe Auftrag [m³]

0.0000

Elemente
Darstellung
Einstellungen

▼ Element

☒ Aktiv

Name

Felsabtrag

Vorgang


nur Abtrag ▼

Wirkung bis


Fels ▼

Beschriftung ☒ Name



☒ Höhe

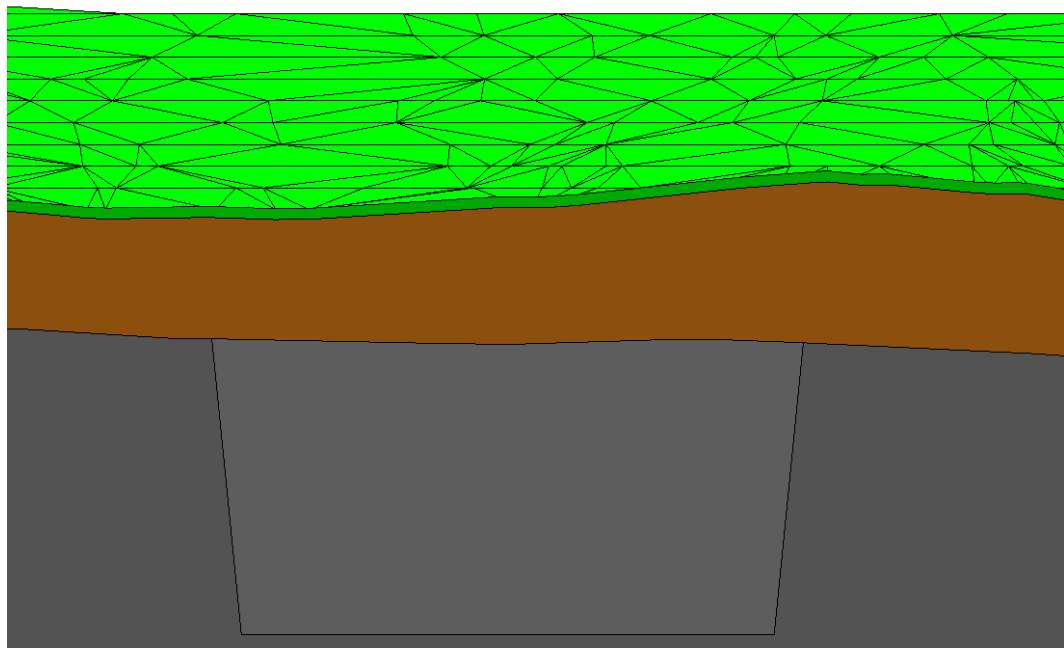

Mit einem weiteren Modifikator können Sie, somit die Böschung z.B. 3:2 für folgenden Erdschichten erstellen.

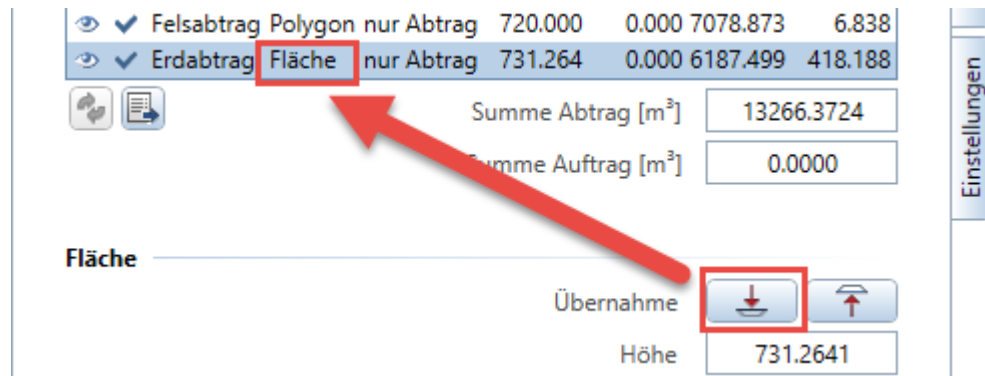

Um die genaue Aushubs-Sohle für den Erdabtrag zu erstellen, können Sie auch die Übernahme der Oberkante des vorherigen Modifikators (Felsabtrag) verwenden. Bei Bedarf können Sie die so entstandene Fläche noch in Z-Richtung verschieben oder mit einem Versatz eine Berme erstellen.

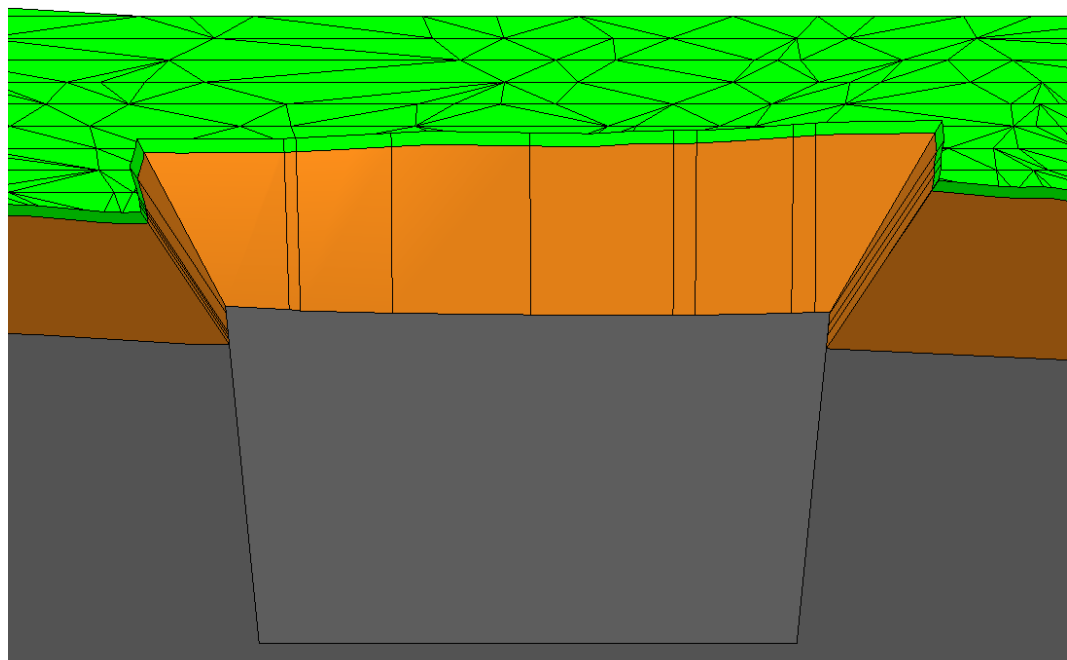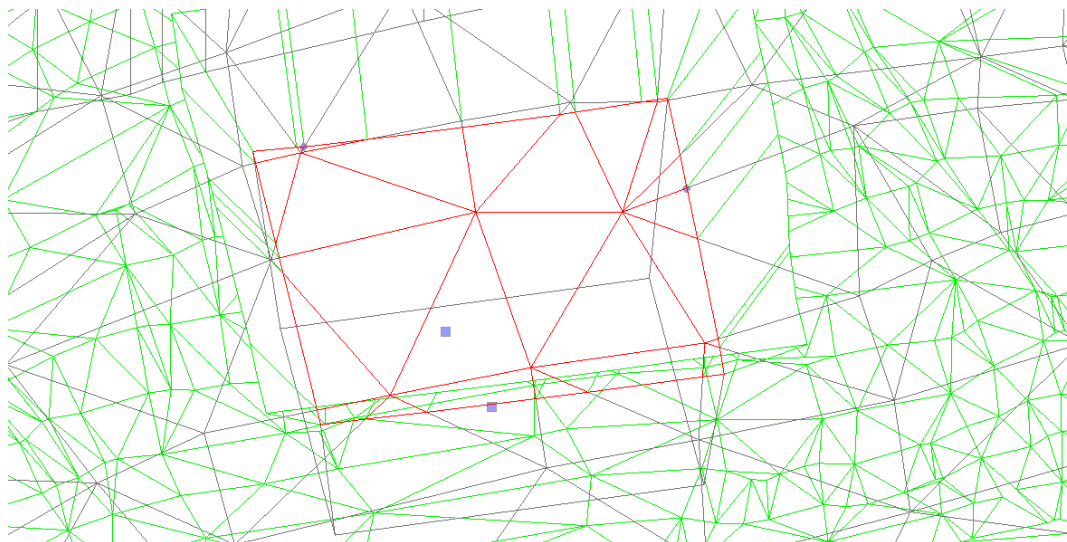

1.19 Elementkörper inkl. Schichtname im Attribut



Die Schichtnamen werden neu auch in die Elementkörper als Attribut übertragen. Somit können Sie mit den Allplan Reports auch die unterschiedlichen Schichten auswerten. Um die Elementkörper zu erzeugen verwenden Sie den Befehl „exportieren“.

Elemente


Element hinzufügen

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
☒	Gelände	Fläche	Schicht	408.468	0.000	0.000	0.816
☒	Mutterboden	Fläche	Schicht	408.168	0.000	0.000	1.590
☒	Ton	Fläche	Schicht	406.168	0.000	0.000	1.572
☒	Fels	Fläche	Schicht	405.668	0.000	0.000	1.546
☒	Spezial	Fläche	Schicht	405.668	0.000	0.000	1.628
☒	TG Haus A-B	Fläche	nur Abtrag	407.450	0.000	4001.281	60.279
☒	TG Haus C-D	Fläche	nur Abtrag	408.460	0.000	4485.878	91.347
☒	Eingang 03	Polygon	nur Abtrag	408.660	0.000	49.394	6.420
☒	Eingang 02	Polygon	nur Abtrag	408.160	0.000	72.287	6.849
☒	Eingang 01	Polygon	nur Abtrag	407.560	0.000	187.643	8.464
☒	Haus A	Polygon	nur Abtrag	407.660	0.000	894.228	12.420
☒	Haus B	Polygon	nur Abtrag	408.560	0.000	888.238	13.108
☒	Haus C	Polygon	nur Abtrag	409.650	0.000	704.501	14.735
☒	Haus D	Polygon	nur Abtrag	410.650	0.000	777.280	14.764
☒	Fund. D	Polygon	nur Abtrag	410.050	0.000	5.075	7.864
☒	Fund. D	Polygon	nur Abtrag	410.050	0.000	5.075	8.083

Summe Abtrag [m³] 12280.6315
Summe Auftrag [m³] 0.0000

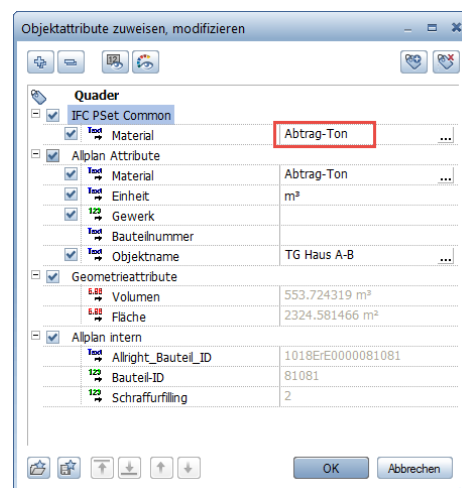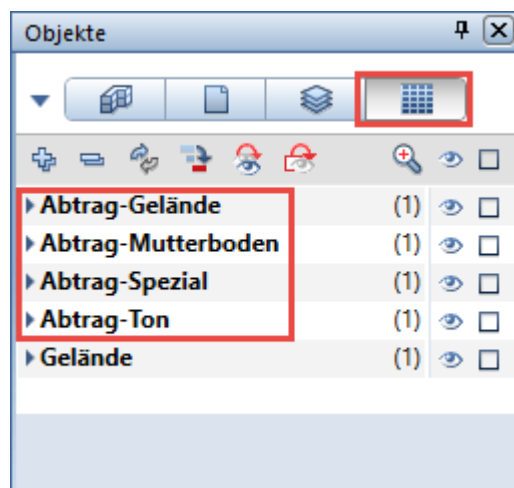

Objektpalette Sortiert nach Material Objektattribute mit Materialbezeichnung

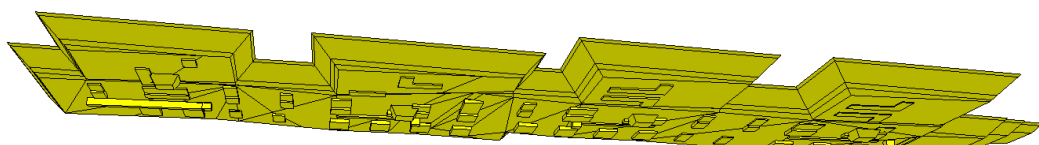

Mit der Objektpalette können sie ganz einfach einzelne Elemente ein- und ausblenden.

1.20 Controls für Farbe/Oberfläche für die Schichten

Sie können neu die Farbe und die Oberfläche pro Geländeschicht einstellen.
Somit entfällt im Register Darstellung die Einstellung für das bestehende Gelände.

▼ Elemente

Element hinzufügen

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
☒	Gelände	Fläche	Schicht	410.079	0.000	0.000	419.9
☒	Fels	Fläche	Schicht	408.079	0.000	0.000	777.8
☒	TG Haus A-B	Fläche	nur Abtrag	407.450	0.000	0.000	67.0
☒	TG Haus C-D	Fläche	nur Abtrag	408.460	0.000	0.000	94.3
☒	Eingang 03	Polygon	Auf-/Abtrag	408.760	0.000	0.000	35.3
☒	Eingang 02	Polygon	Auf-/Abtrag	408.160	0.000	0.000	23.2
☒	Eingang 01	Polygon	nur Abtrag	407.560	0.000	0.000	18.0
☒	Haus A	Polygon	Auf-/Abtrag	407.660	0.000	0.000	32.6
☒	Haus B	Polygon	Auf-/Abtrag	408.560	0.000	0.000	43.4
☒	Haus C	Polygon	Auf-/Abtrag	409.650	0.000	0.000	48.2
☒	Haus D	Polygon	Auf-/Abtrag	410.650	0.000	0.000	42.9

Summe Abtrag [m³] 0.0000
 Summe Auftrag [m³] 0.0000

▼ Element

☒ Aktiv

Name

Vorgang

Beschriftung ☒ Name

☒ Höhe


Farbe

Oberfläche

Elemente



Darstellung

Einstellungen

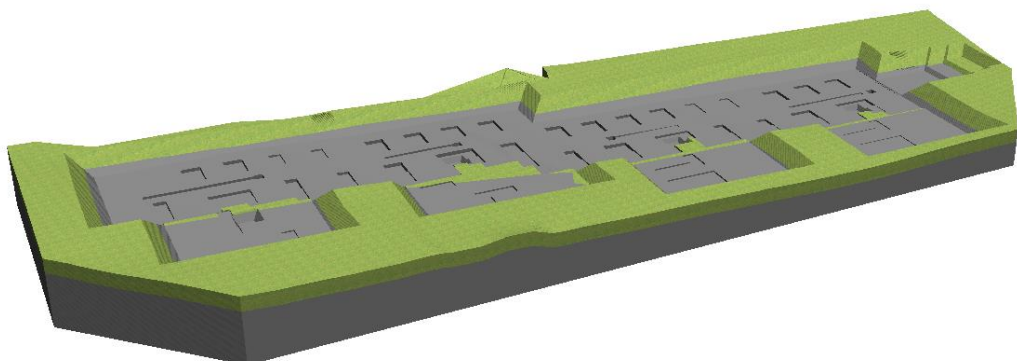

1.22 Farbe und Nachkommastellen für die Höhenlinien

Im Register Darstellung können Sie ab sofort für die Höhenlinien eine separate Farbe auswählen. Somit ist nun eine unterschiedliche Darstellung zu den Bruchkanten möglich. Die Nachkommastellen der Höhenlinienbeschriftung ist nun auch über ein neues Control einstellbar. Die Höhenlinienbeschriftung wird auch in der gewünschten Farbe dargestellt.

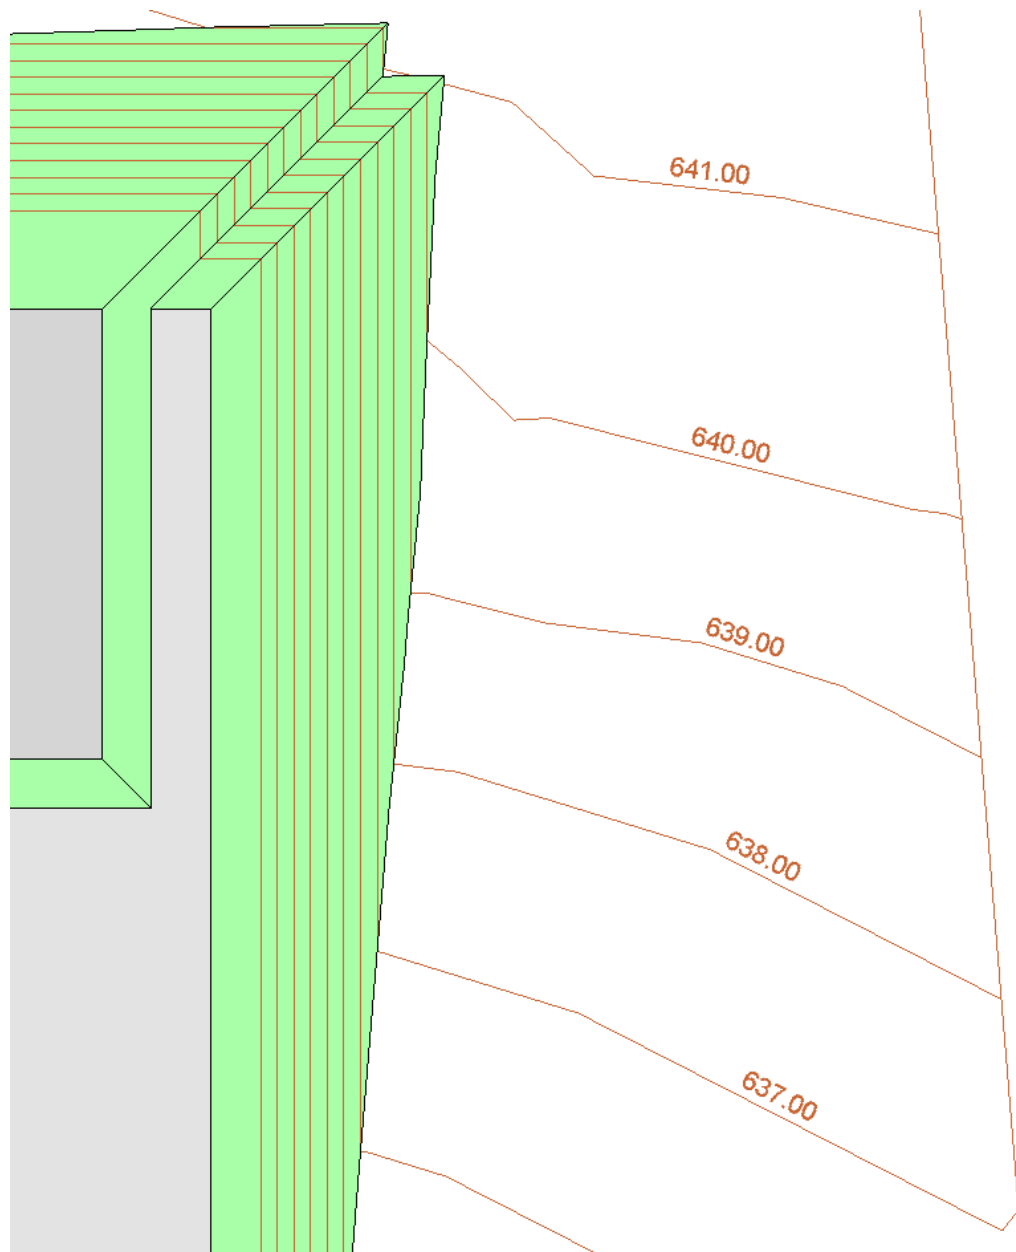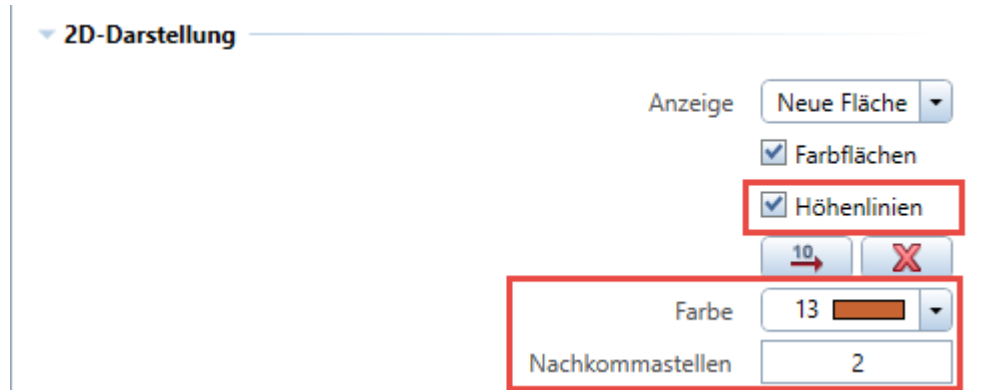

1.23 Globales Ausschalten der Vorschau Darstellung

Um die Geschwindigkeit der Bearbeitung weiter zu verbessern können Sie nun die Vorschau Darstellung reduzieren. Die aktivierte Darstellung wird somit erst beim Schliessen der Baugrube Palette berechnet und dargestellt.

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the right containing three tabs: 'Elemente', 'Darstellung', and 'Einstellungen'. The 'Darstellung' tab is active. The main area is divided into two sections: '3D-Darstellung' and '2D-Darstellung'.

3D-Darstellung:


- At the top, there is a checkbox labeled 'Darstellungen in Vorschau' with the text 'Anzeigen' next to it. This checkbox is checked and is highlighted with a red box.
- Below this, there is a section for '3D-Darstellung' with various settings:
 - 'Anzeige' is set to 'Alle Flächen'.
 - 'Farbflächen' is checked (highlighted with a red box).
 - 'Schichtenmode' is unchecked.
 - 'Farbe' is set to '1' with a black color swatch.
 - 'Stift' is set to '0.13'.
 - 'Strich' is set to '1'.
 - 'Oberfläche' has a button with an information icon.
- Below this is the 'Elementkörper' section:
 - 'Farbe Auftrag' is set to '6' with a red color swatch.
 - 'Farbe Abtrag' is set to '2' with a yellow color swatch.
 - 'Exportieren' has a button with a cube icon.

2D-Darstellung:


- 'Anzeige' is set to 'Neue Fläche'.
- 'Farbflächen' is checked (highlighted with a red box).
- 'Höhenlinien' is checked (highlighted with a red box).
- There are two buttons: one with a red arrow and the number '10', and another with a red 'X'.
- 'Farbe' is set to '13' with a brown color swatch.
- 'Nachkommastellen' is set to '2'.
- 'Schraffur' is unchecked.
- 'Muster' is unchecked.
- 'Gefällepefeile' is unchecked.
- 'Farbe' is set to '1' with a black color swatch.
- 'Stift' is set to '0.13'.
- 'Strich' is set to '1'.
- 'Exportieren' has a button with a square icon.

Wir empfehlen Ihnen vor allem beim Arbeiten mit mehrschichtigen Geländen die Darstellung zu reduzieren. Die Geschwindigkeit wird dadurch verbessert, da viele aufwändige Berechnungen im Hintergrund nicht durchgeführt werden müssen.

In den folgenden zwei Beispielen sehen Sie die unterschiedliche Darstellung für die Vorschau während der Bearbeitung der Baugrube.

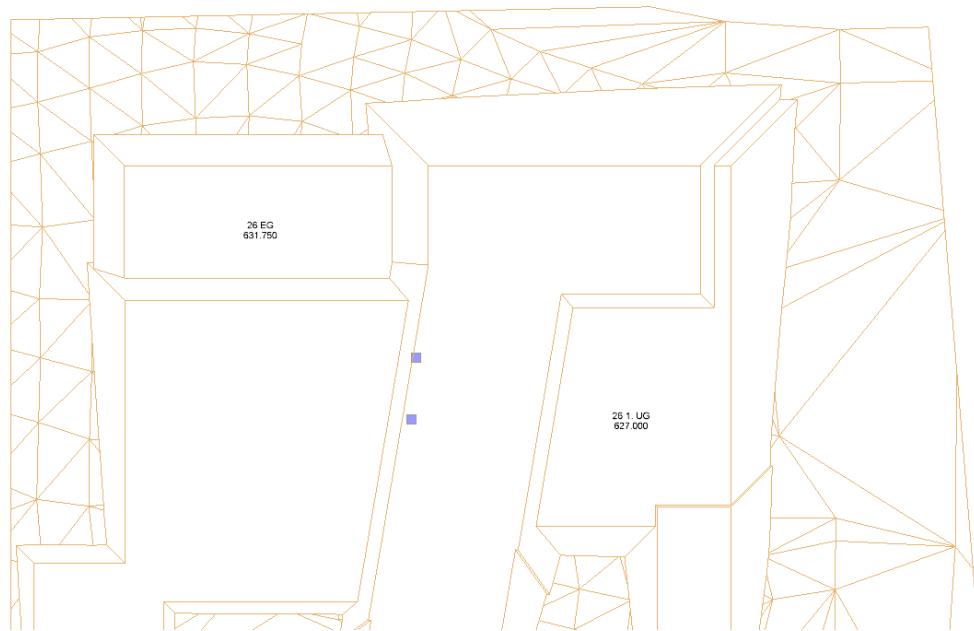

Darstellung der Vorschau ist **deaktiviert**

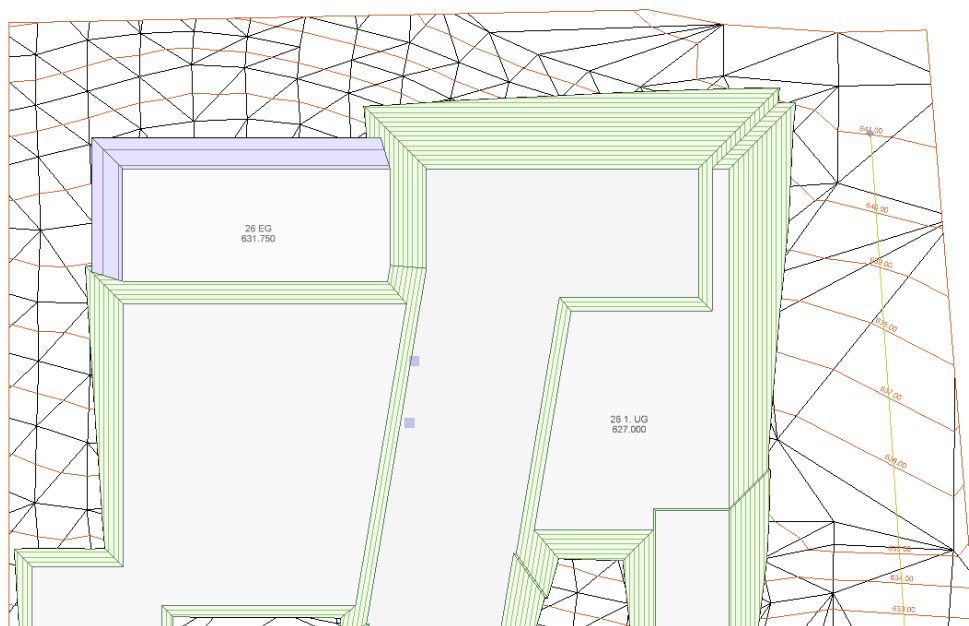

Darstellung der Vorschau ist **aktiviert**

1.24 Performance-Verbesserungen

Der Berechnungs-Algorithmus für mehrschichtige Gelände wurde angepasst. Somit ist es gelungen, die Performance beim Arbeiten mit Schichten nochmal deutlich zu verbessern. Es werden jetzt auch die Schichten in den Geometry-Cache mit einbezogen, d.h. diese werden nur neu berechnet, wenn sich deren Parameter ändern. Bisher wurden diese immer neu berechnet.

Außerdem werden die Auf- und Abträge der Schichten jetzt intern mit einem "Kenner" für die Schicht-Nr. gespeichert. Diese ist unabhängig davon, ob die Schicht eingeschaltet ist, oder nicht. Somit bleibt der Bezug bei dem "Wirkung auf"-Control zur Schicht jederzeit bestehen auch wenn diese z.B. umbenannt wird.

1.25 Kommastellen für Volumina und Zeit angepasst

Für eine bessere Übersicht wurden die Kommastellen in der Tabelle für Volumina und Zeit von drei auf eine reduziert. Der Abtrag in der Tabelle entspricht immer der Summe von allen Materialschichten. Der Auftrag ist jeweils nur für die oberste Schicht möglich.

▼ Elemente

Element hinzufügen

Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
✓ Humus	Fläche	Schicht	602.130	0.0	0.0	471.4
✓ Erde	Fläche	Schicht	601.880	0.0	0.0	1853.9
✓ Schotter	Fläche	Schicht	600.500	0.0	0.0	26.5
✓ Fels leicht	Fläche	Schicht	599.000	0.0	0.0	2.1
✓ Fels schwer	Fläche	Schicht	597.000	0.0	0.0	2.1
✓ 26 EG	Polygon	nur Abtrag	631.750	0.0	1208.2	90.0
✓ 26 1. UG	Polygon	nur Abtrag	627.000	0.0	1639.0	103.3
✓ 26 2. UG	Polygon	nur Abtrag	624.095	0.0	1198.4	133.6
✓ 29 UG	Polygon	nur Abtrag	620.555	0.0	1054.8	63.0
✓ Stützmauer	Polygon	nur Abtrag	626.575	0.0	175.2	50.5
✓ Stützmauer	Polygon	nur Abtrag	626.050	0.0	16.9	44.9
✓ Stützmauer	Polygon	nur Abtrag	621.050	0.0	88.4	41.8
✓ Fundament	Polygon	Auf-/Abtrag	619.000	29.7	11.1	316.1
✓ Fundament	Polygon	nur Abtrag	616.800	0.0	2.1	40.0
✓ 31 1. UG	Polygon	nur Abtrag	611.420	0.0	1201.2	68.2
✓ 31 2. UG	Polygon	nur Abtrag	608.060	0.0	1027.3	71.3
Summe Abtrag [m³]					13625.7	
Summe Auftrag [m³]					29.7	

Summe Abtrag [m³] 13625.7
Summe Auftrag [m³] 29.7

Elemente
Darstellung
Einstellungen

In der Excel Auswertung sind die einzelnen Materialschichten immer separat aufgeführt. Die Nachkommastellen wurde hier auf drei belassen.

	Humus		Erde		Schotter		Fels leicht		Fels schwer	
Name	Abtrag [m³]	Auftrag [m³]	Abtrag [m³]	Auftrag [m³]	Abtrag [m³]	Auftrag [m³]	Abtrag [m³]	Auftrag [m³]	Abtrag [m³]	Auftrag [m³]
26 EG	89,06	0	295,634	0	604,121	0	210,295	0	9,052	0
26 1. UG	31,111	0	70,243	0	399,512	0	497,985	0	640,179	0
26 2. UG	66,918	0	306,227	0	279,447	0	122,143	0	423,675	0
29 UG	57,51	0	222,095	0	535,152	0	220,27	0	19,798	0
Stützmauer	10,724	0	30,638	0	98,863	0	29,947	0	5,022	0
Stützmauer	2,513	0	12,904	0	1,53	0	0	0	0	0
Stützmauer	5,064	0	21,327	0	53,672	0	8,321	0	0	0
Fundament	4,011	29,732	7,099	0	0	0	0	0	0	0
Fundament	1,544	0	0,565	0	0	0	0	0	0	0
31 1. UG	89,744	0	521,727	0	548,601	0	41,177	0	0	0
31 2. UG	0	0	44,236	0	396,031	0	457,64	0	129,428	0
EG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TG	216,416	0	1470,178	0	1292,75	0	1053,394	0	1549,499	0
Einzelfund. TG	0	0	0	0	0	0	0	0	16,322	0
Einzelfund. TG	0	0	0	0	0	0	0	0	53,305	0
Einzelfund. TG	0	0	0	0	0	0	0	0	24,848	0
Einzelfund. TG	0	0	0	0	0	0	10,033	0	14,058	0
Einzelfund. TG	0	0	0	0	0,129	0	8,798	0	0	0
Einzelfund. TG	0	0	0	0	12,699	0	14,912	0	0	0
Einzelfund. TG	0,057	0	4,04	0	9,596	0	0	0	0	0
Einzelfund. TG	0	0	0	0	0	0	0	0	9,483	0
Einzelfund. TG	0	0	0	0	0	0	0	0	35,237	0
Einzelfund. TG	0	0	0	0	0	0	0	0	17,799	0
Einzelfund. TG	0	0	0	0	0	0	3,206	0	14,609	0
Einzelfund. TG	0	0	0	0	0,038	0	15,09	0	0	0
Einzelfund. TG	0	0	0	0	9,753	0	0,351	0	0	0

1.26 Neuer Vorgang „Abtrags-“ und „Auftragskörper“

Sie können mit diesen zwei neuen Vorgängen die Abtrags- und Auftragskörper visuell überprüfen. Bei dieser Einstellung wird das Volumen nicht mit der Baugrube geschnitten sondern einfach dargestellt. Diese Überprüfung der Körper macht vor allem Sinn wenn die Geometrie der Volumen sehr komplex ist.

▼ Elemente

Element hinzufügen

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
✓	Gelände 0 Körper	Schicht	Schicht	-6.971	0.0	0.0	0.8
✓	Rampe	Fläche	nur Abtrag	-5.226	0.0	399.2	159.8
✓	Rampe	Fläche	Abtragskörper	-5.971	0.0	0.0	0.8
✓	Versatz	Polylinie	Auf-/Abtrag	-5.829	0.0	1395.1	314.8

Summe Abtrag [m³]

Summe Auftrag [m³]

1794.2

0.0

▼ Element

☒ Aktiv

Name

Vorgang

Abtragskörper ▼

Wirkung bis

Schicht

Beschriftung

nur Auftrag

Fläche

Abtragskörper

Auftragskörper

Übernahme

Hier sehen Sie z.B. den Abtragskörper (schwarz) für den Aushub der Rampe.

Februar 2022

1.27 90-Grad Böschung für Polylinie mit Offset

Beim Modifikator Polylinie können Sie nun auch 90-Grad als Böschungswinkel einstellen. In diesem Fall wird die Böschung neu in Zusammenhang mit dem Versatz erstellt.

Elemente

Element hinzufügen

Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
✓ Gelände 0	Körper	Schicht	-6.971	0.0	0.0	0.6
✓ Rampe	Fläche	nur Abtrag	-5.226	0.0	0.0	114.5
✓ Rampe	Fläche	nur Abtrag	-5.971	0.0	0.0	122.3
✓ Versatz	Polylinie	nur Abtrag	-5.829	0.0	0.0	74.7

Summe Abtrag [m³] 0.0
Summe Auftrag [m³] 0.0

Element

Aktiv

Begrenzung 3.0000

Kanten

Gruppierungswinkel 0.0000

Versatz 1.0000

Seite Links

Abtrag

Böschungswinkel [°] 90.0000


An allen Kanten ☒ Gleich

max. Böschungshöhe 0.0000

Elemente

Darstellung

Einstellungen

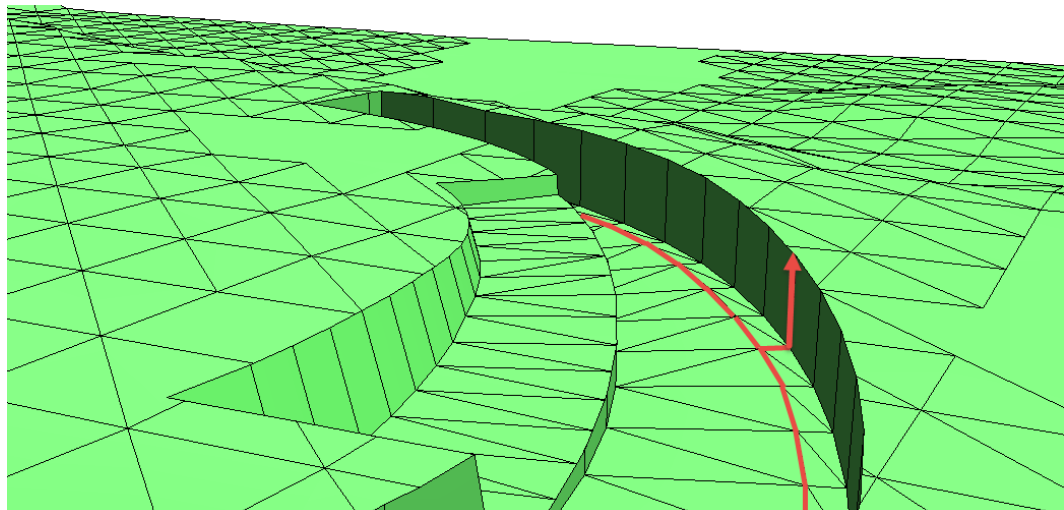

Sie sehen hier eine Rampenfläche die mit der Polylinie um 1 Meter verbreitert wurde.

1.28 Neuer Vorgang „Oberschicht“

Mit der Oberschicht ist ein sehr mächtiges Werkzeug entstanden. Der bestehende Vorgang „Schicht“ wurde auf „Bodenschicht“ umbenannt. Sie können damit eine zusätzliche Schicht auf das vorhandene Gelände auftragen. Für die Schichtdicke geben Sie den entsprechenden Wert bei „Dicke“ ein.

▼ Element

☒ Aktiv

Name

Vorgang

Beschriftung ☒ Name

☒ Höhe

Farbe

Oberfläche

Polygon


Höhe

Delta

Versatz

An allen Kanten ☒ Gleich

Die Dicke kann auch negativ z.B. – 0.25 sein. In diesem Fall ist die Schicht flächenbündig mit dem Gelände, und erzeugt einen Abtrag.

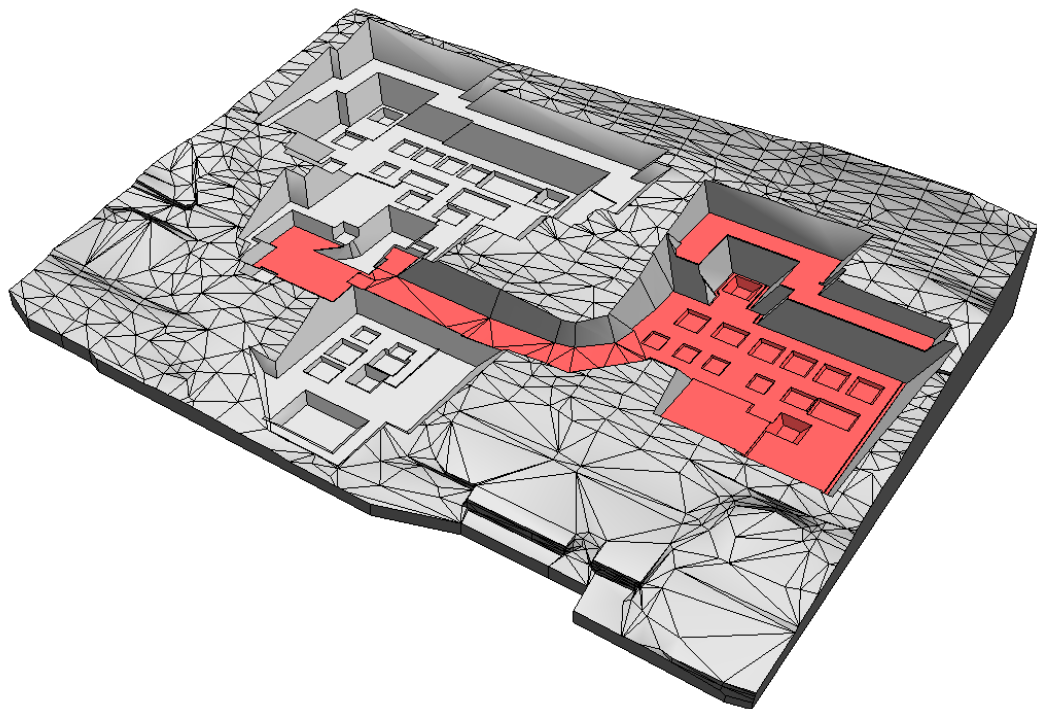

Die Oberschicht wird in der Regel als Letzter Modifikator in der List platziert, damit die Schicht auf die gesamte Baugrube wirkt. Die Reihenfolge ist aber nicht zwingend. Sie können die Schicht an einem beliebigen Ort platzieren. Die Folge Modifikatoren werden somit auch bei Ab- und Auftrag berücksichtigt.

1.29 Punkt mit Versatz als Oberschicht

Die Oberschicht funktioniert nun auch mit dem Punkt Modifikator.
Voraussetzung dafür ist natürlich das der Punkt einen Versatz hat.

☒	Fundament	Polygon Auf-/Abtrag	400.640	0.0	1.5	1
☒	Fundament	Polygon Auf-/Abtrag	400.540	0.0	2.5	1
☒	Fundament	Polygon Auf-/Abtrag	400.540	0.0	2.5	1
☒	Punkt	Punkt Oberschicht	400.000	0.4	0.0	

Summe Abtrag [m³] 17045.4
Summe Auftrag [m³] 21.0


Element

☒ Aktiv
Name Punkt
Vorgang **Oberschicht**
Beschriftung ☐ Name ☐ Höhe
Farbe 6
Oberfläche ⓘ

Punkt

Höhe 400.0000
Dicke 0.1000
Delta 0.0000 ⓘ
Versatz 1.0000
An allen Kanten ☒ Gleich

Sie können beliebig viele Oberschichten erstellen.
Im Folgenden Beispiel sehen Sie drei Oberschichten (rot).

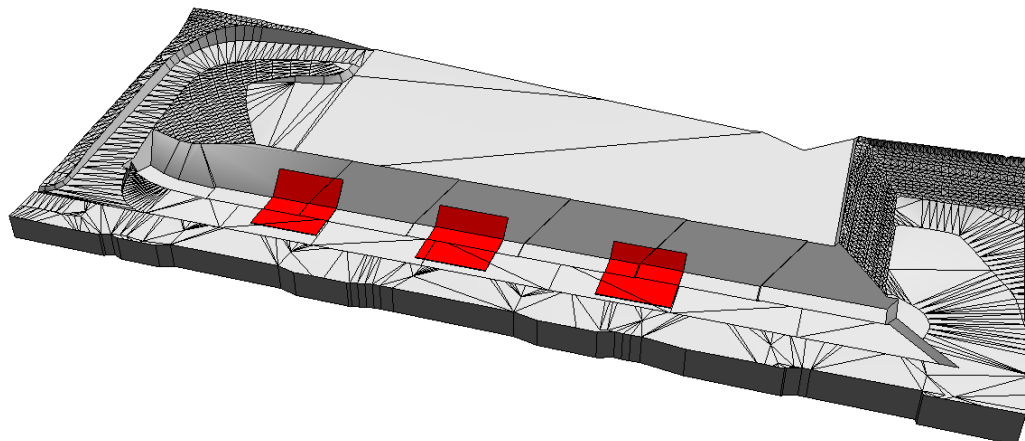

1.30 Polylinie mit Versatz als Oberschicht

Die Oberschicht funktioniert nun auch mit dem Polylinien Modifikator.
Voraussetzung dafür ist natürlich das die Polylinie einen Versatz hat.

☒	Rampe	Fläche	nur Abtrag	-5.226	0.0	0.0	114.9
☒	Rampe	Fläche	nur Abtrag	-5.971	0.0	0.0	122.9
☒	Versatz	Polylinie	nur Abtrag	-5.829	0.0	0.0	138.3
☒	Polylinie	Polylinie	Oberschicht	-5.829	0.0	0.0	67.5

Summe Abtrag [m³]

Summe Auftrag [m³]

Element

☒ Aktiv

Name

Vorgang

Beschriftung ☒ Name

☒ Höhe

Farbe

Oberfläche

Polylinie

Höhe


Dicke

Delta

Versatz


Seite

Sie können beliebig viele Oberschichten erstellen.
Im Folgenden Beispiel sehen sie eine Oberschichten (rot).

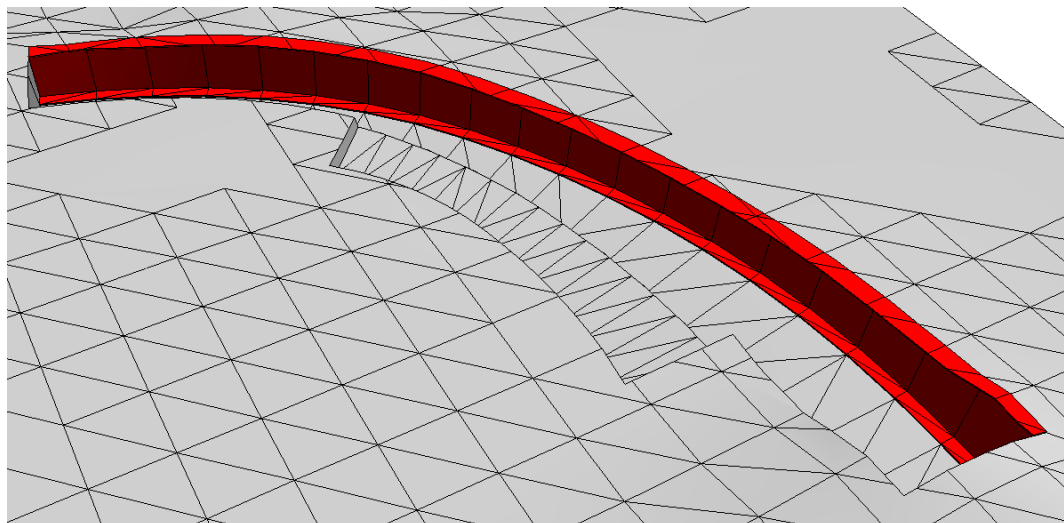

1.31 Übernahme Füllflächen aus GR als Oberschicht

Mit der Geometrieübernahme können Sie neu Füllflächen aus dem Grundriss übernehmen. Dabei wird sofort eine Oberschicht erstellt. Die Schichtdicke von 10cm können Sie natürlich jederzeit anpassen. Bei der Übernahme wird die Allplan Standardfarbe der Füllfläche auch gleich als Farbe für die Oberschicht verwendet. Sie können zusätzlich in der Palette eine Textur zuweisen (z.B. Gras, Asphalt, ...)

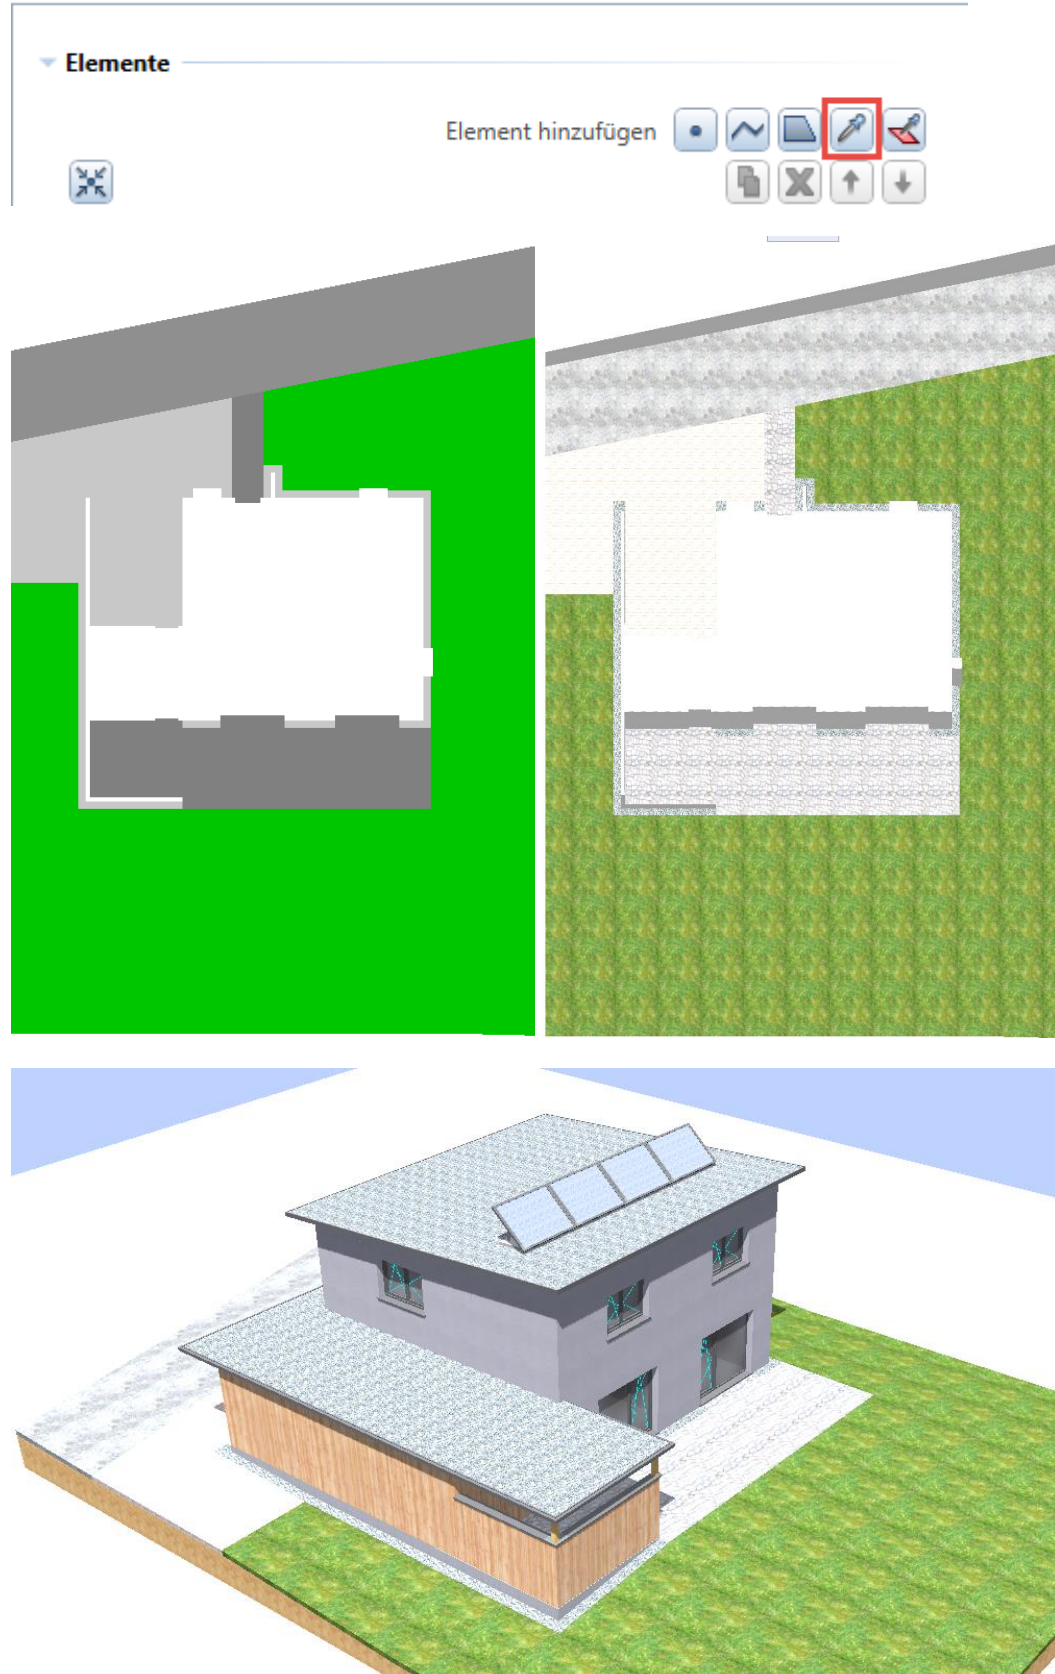

1.32 Multi-Edit für Schichten-Eigenschaften

Das Anpassen von mehreren Modifikatoren wurde erweitert.
Es funktioniert neue für alle für die neuen Vorgänge „Bodenschicht“ und „Oberschicht“.
Je nachdem welche Modifikatoren-Typen (Form und Vorgang) Sie ausgewählt haben, wird sich die Palette im unteren Bereich anpassen.

▼ Elemente

Element hinzufügen

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
	✓ Gelände 0	Körper	Bodenschicht	-6.971	0.0	0.0	0.7
	✓ Rampe	Fläche	nur Abtrag	-5.226	0.0	0.0	112.8
	✓ Rampe	Fläche	nur Abtrag	-5.971	0.0	0.0	121.6
	✓ Versatz	Polylinie	nur Abtrag	-5.829	0.0	0.0	135.2
	✓ Polylinie	Polylinie	Oberschicht	-5.829	0.0	0.0	64.8

Summe Abtrag [m³]

0.0

Summe Auftrag [m³]

0.0

▼ Element

☒ Aktiv

Name

variiert

Vorgang

variiert

Beschriftung

☒ Name

☒ Höhe

Farbe

6

Oberfläche

variiert

Höhe

variiert

Dicke

0.1000

Delta

0.0000

Versatz

variiert

Abtrag

Böschungswinkel [°]

variiert

max. Böschungshöhe

0.0000

Auftrag

Böschungswinkel [°]

45.0000

max. Böschungshöhe

0.0000

Elemente



Darstellung

Einstellungen

Bei unterschiedlichen Werten wird jeweils *variiert* dargestellt.

1.33 Benennung der Schichten in exportierten Körpern

Die Oberschichten erhalten bei Exportieren in 3D Körper neue in das Attribut „Material“ die Objektbezeichnung. Somit können Sie auch Oberschichten mit Allplan Reports auswerten. Mit der Objektpalette können Sie die Schichten beliebig ein und ausblenden.

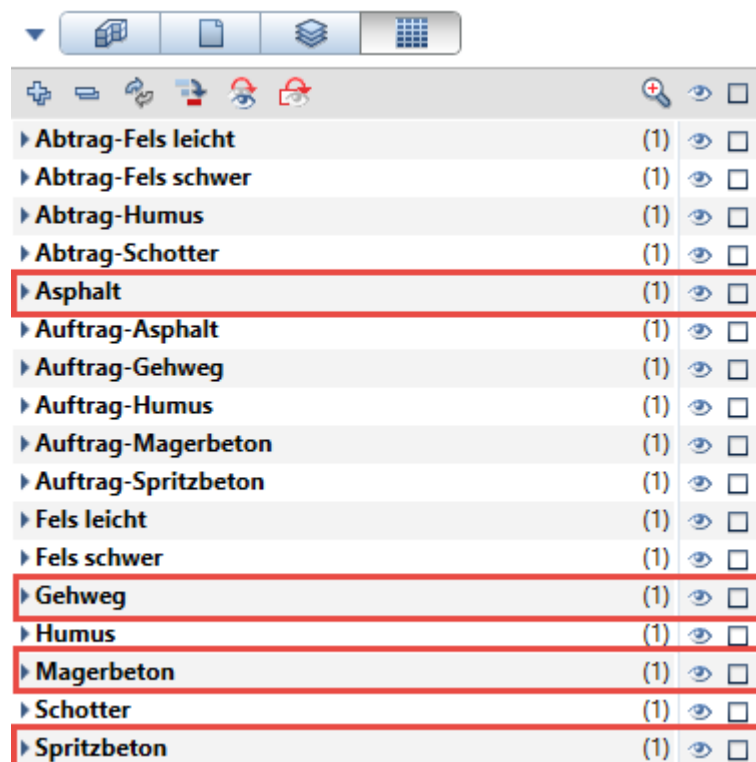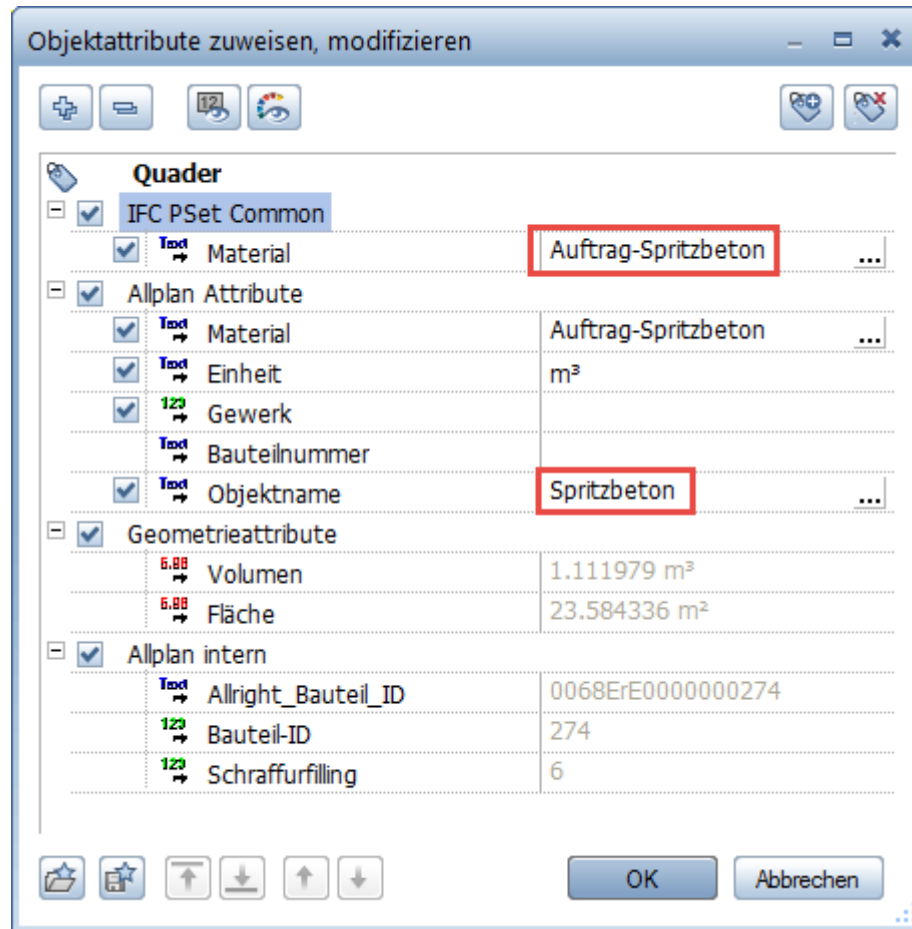

1.34 Oberschicht für die Form „Körper“

Der neue Vorgang „Oberschicht“ funktioniert nun auch auf den Typ „Körper“. Es wird dabei die maximale Abmessung des Körpers im Grundriss auf das Gelände projiziert. Somit ersparen Sie sich in diesem Fall den Randpolygon des Körpers mühsam manuell zu erstellen.

Elemente

Element hinzufügen

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
☒	Gelände	Körper	Bodenschicht	400.500	0.0	0.0	0.5
☒	Humus	Körper	Oberschicht	400.500	4180.5	0.0	858.7
☒	Bodenplatte H4	Polygon	nur Abtrag	404.595	0.0	1384.5	40.0
☒	Bodenplatte H4	Polygon	nur Abtrag	403.510	0.0	1942.2	36.8
☒	Lift H4	Polygon	nur Abtrag	402.310	0.0	6.2	25.0
☒	Lift H4	Polygon	nur Abtrag	403.355	0.0	5.9	26.4
☒	Bodenplatte H1	Polygon	nur Abtrag	402.700	0.0	1506.3	41.1
☒	Fundament H1	Polygon	nur Abtrag	402.400	0.0	15.8	27.3
☒	Fundament H1	Polygon	nur Abtrag	402.170	0.0	149.5	27.6
☒	Fundament H2	Polygon	nur Abtrag	402.170	0.0	178.7	27.3
☒	Fundament H2	Polygon	nur Abtrag	402.825	0.0	186.6	32.6
☒	Fundament H2	Polygon	nur Abtrag	403.700	0.0	146.8	37.1
☒	Lift H1	Polygon	nur Abtrag	401.500	0.0	6.2	27.3
☒	Bodenplatte H1	Polygon	nur Abtrag	402.590	0.0	443.7	33.1
☒	Bodenplatte H1	Polygon	nur Abtrag	402.810	0.0	1015.5	32.0
☒	Schutzraum H1	Polygon	nur Abtrag	404.430	0.0	269.8	37.8

Summe Abtrag [m³]

25217.4

Summe Auftrag [m³]

4180.5

Elemente

Darstellung

Einstellungen

Element

☒ Aktiv

Name

Vorgang Oberschicht

Beschriftung ☒ Name

☒ Höhe

Farbe

Oberfläche

Körper

Höhe

Dicke

Delta

1.35 Detailverbesserungen für die Oberschicht

Die Höhenlage des Modifikators für die Oberschicht kann nun manuell korrigiert werden.

▼ Elemente

Element hinzufügen

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
	✓ Gelände 0	Körper	Bodenschicht	-6.971	0.0	0.0	0.6
	✓ Rampe	Fläche	nur Abtrag	-5.226	0.0	0.0	114.5
	✓ Rampe	Fläche	nur Abtrag	-5.971	0.0	0.0	124.7
	✓ Versatz	Polylinie	nur Abtrag	-5.829	0.0	0.0	135.4
	✓ Polylinie	Polylinie	Oberschicht	-5.829	0.0	0.0	64.4

Summe Abtrag [m³]

0.0

Summe Auftrag [m³]

0.0

Elemente

Darstellung

Einstellungen

▼ Element

☒ Aktiv

Name

Vorgang

Oberschicht ▼

Beschriftung ☒ Name

☒ Höhe

Farbe

6

Oberfläche

Polylinie

Höhe

-5.8286

Dicke

0.1000

Delta

0.0000

Die Möglichkeit eine Oberschicht mit einem zusätzlichen Polygon im Grundriss zu begrenzen wurde ausgebaut. Diese Funktionalität wird in der Oberschicht nicht benötigt.

1.36 Volumenexport macht vorherige Neuberechnung

Der Export der Auf- und Abtrags Volumen nach Excel funktioniert jetzt in jedem Fall. Wenn in den Einstellungen die „Volumenberechnung“ auf manuell gestellt ist, wird automatisch beim Erstellen des Volumenexports zuerst eine Aktualisierung durchgeführt.

	✓ Versatz	Polylinie	nur Abtrag	-5.829	0.0	367.4	189.0
	✓ Polylinie	Polylinie	Oberschicht	-5.829	24.4	0.0	66.7

Summe Abtrag [m³]

2321.5

Summe Auftrag [m³]

24.4

1.37 Oberschichten – Aufträge werden ausgewertet

Die mit der Oberschicht generierten Aufträge werden nun auch beim Excel Export mit ausgegeben.

☒	Versatz	Polylinie nur Abtrag	-5.829	0.0	367.4	189.0
☒	Polylinie	Polylinie Oberschicht	-5.829	24.4	0.0	66.7
Summe Abtrag [m³]					2321.5	
Summe Auftrag [m³]					24.4	

Es wird für jede Oberschicht eine separate Spalte erzeugt.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Oberboden												
2	Name	Abtrag [m³]	Auftrag [m³]	Abtrag [m³]	Auftrag [m³]	Abtrag [m³]	Auftrag [m³]	Abtrag [m³]	Auftrag [m³]	Abtrag [m³]	Auftrag [m³]	Abtrag [m³]	Auftrag [m³]
3	Objekt 1	178,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Objekt 3	39,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Objekt 1	0	0	0	6,72	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Objekt 4	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0
7	Objekt 5	0	0	0	0	0	0	0	1,319	0	0	0	0
8	Objekt 6	Oberschichten - Auftrag wird berechnet				0	0	0	0	0	1,043	0	0
9	Objekt 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,62
10	Summe	217,755	0	0	6,72	0	0,4	0	1,319	0	1,043	0	3,62

1.38 Darstellung der Oberschicht einstellen


Im Register Darstellung können Sie nun die Darstellung der Oberschichten Ein- und Ausblenden. Die Darstellung der Neigungspfeile, Farbflächen, usw. kann somit je nach Bedarf ausgewählt werden.

Darstellungen in Vorschau ☒ Anzeigen
Darstellung der Oberschichten ☐ Anzeigen

3D-Darstellung

Anzeige **Alle Flächen**
☐ Farbflächen
☐ Schichtenmode
Farbe **1**
Stift **0.13**
Strich **1**
Oberfläche

Elemente
Darstellung
Einstellungen

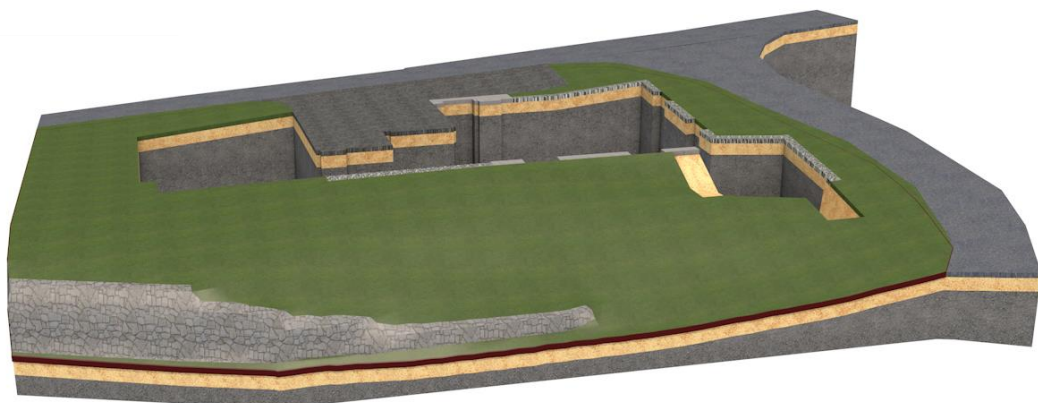

1.39 Drehung des Punkts als Oberschicht

Punkt Modifikatoren als Oberschicht funktionieren neu auch mit einem beliebigen Drehwinkel. Die Controls Richtung und Versatz wurden für die zwei Schichtvorgänge nun auch in der Palette freigeschalten.

Punkt

Höhe	602.9000
Dicke	0.1000
Delta	0.0000
Richtung	15.0000
Versatz	1.0000

An allen Kanten ☒ Gleich

1.40 Optimierung des Algorithmus zur Oberschicht

Die Berechnung der Oberschicht wurde optimiert, sodass auch bei komplexen Geometrien die Schicht jeweils erzeugt werden kann.

1.41 2D Darstellung wird korrekt exportiert

Die 2D Darstellung kann nun auch bei ausgeschalteter Preview Darstellung korrekt exportiert werden.

Darstellungen in Vorschau ☐ Anzeigen

Darstellung der Oberschichten ☐ Anzeigen

3D-Darstellung

2D-Darstellung

Exportieren

Anzeige **Neue Fläche** ▾

☒ Farbflächen

☒ Höhenlinien

Farbe **13**

Nachkommastellen **2**

☐ Schraffur

☐ Muster

☐ Gefällepeile

Farbe **1**

Stift **0.13** ▾

Strich **1** ▾


Elemente

Darstellung


Einstellungen

1.42 Neue Funktion „Körper zerlegen“


Bei den Änderungs-Funktionen im Baugruben Modul finden Sie den neuen Befehl „3D-Körper zerlegen“. Diese neue Funktion benötigen Sie vor allem für den Datenaustausch mit Planungspartnern. Es hat sich gezeigt, dass verschiedene Software Anbieter für GPS Baggersysteme oft mehr als „nur“ den Baugrubenkörper benötigen. Gewünscht sind in diesem Fall oft einzelne 3D Punkte, 3D Linien und 3D Flächen.

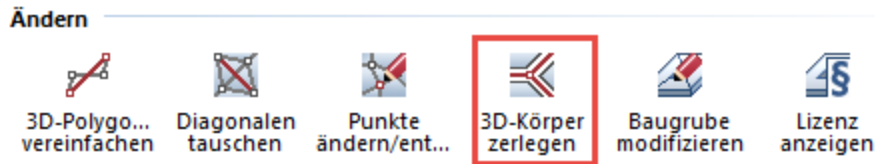


Exportieren Sie zuerst die Baugrube als 3D Körper (inkl. Elementkörper). Die nicht benötigten Elementkörper, können Sie in diesem Fall löschen. Übrig bleibt in diesem Fall die Baugrube als einzelner 3D Körper. Dieser Körper kann nun mit der neuen Funktion in einzelne Elemente (Punkte, Linien und Flächen) zerlegt werden. Für den Export an Ihren Planungspartner können Sie nun die ganz normale DWG Schnittstelle verwenden.

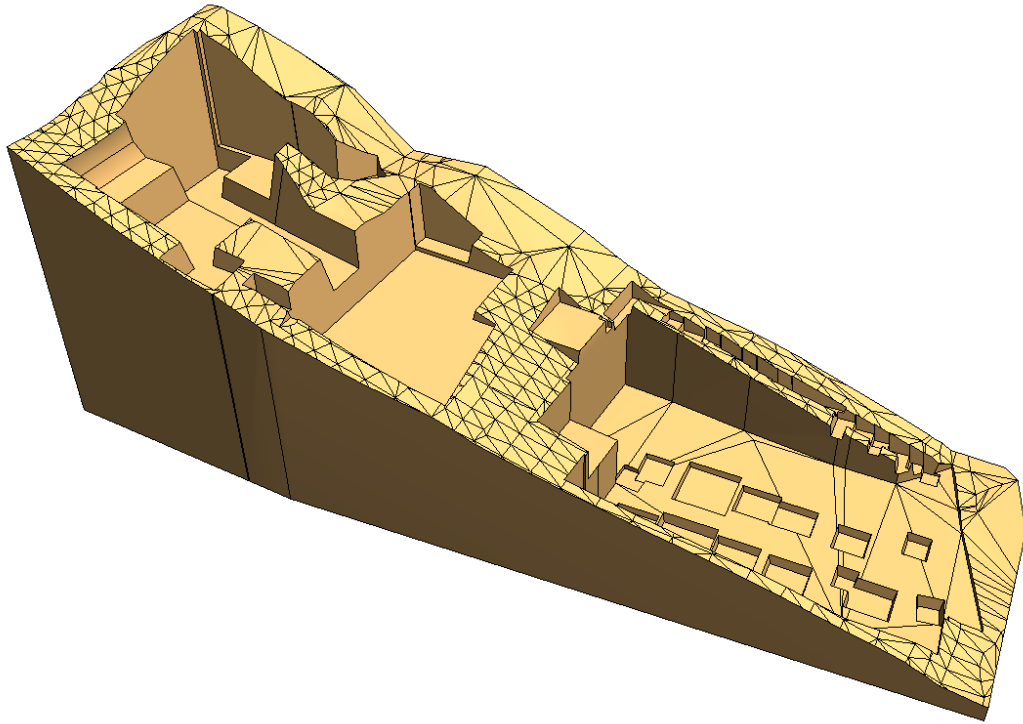


Die Materialattribute bleiben beim Zerlegen erhalten. Sie können somit alle Elemente weiterhin in der Objektpalette ein- und ausblenden werden.

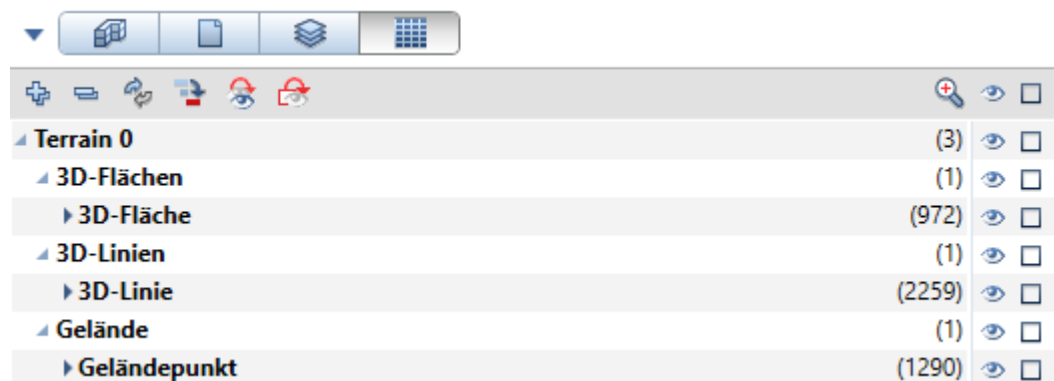

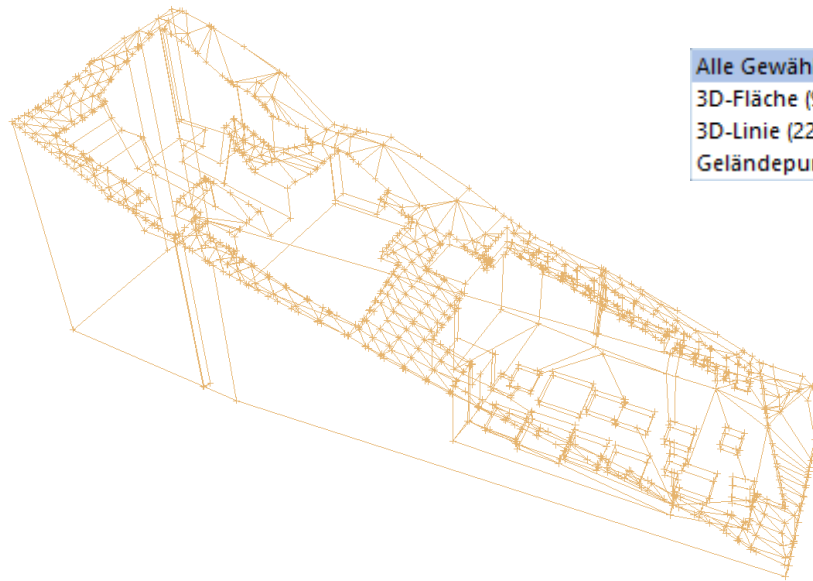


Alle Gewählten (4521)
3D-Fläche (972)
3D-Linie (2259)
Geländepunkt (1290)

„Körper zerlegen“ können Sie auch für einen weiteren Anwendungsfall einsetzen. Wenn Sie die Geländeaufnahmen für das bestehende Gelände erhalten, kommt es oft Mals vor, dass der Bereich zu gross ist (z.B. Höhenlinien). In diesem Fall zerlegen sie einfach die 3D Polylinien in einzelne 3D Punkte und 3D Linien.

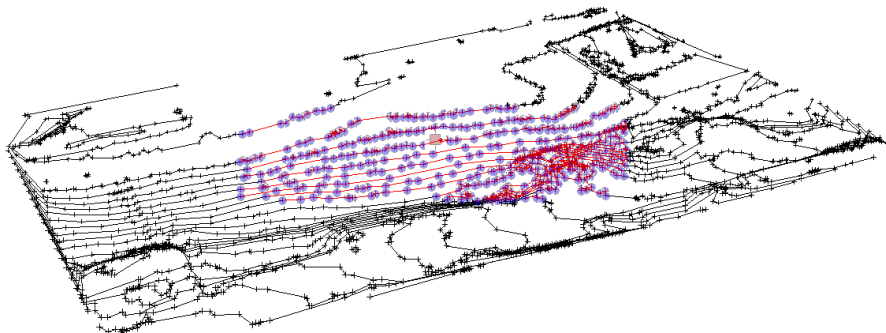

1.43 Limitation auf 5000 Punkte für neue Baugruben

Um eine optimale Performanz für die Baugrubenplanung zu gewährleisten wurde die Punktzahl für neue Baugruben beschränkt.

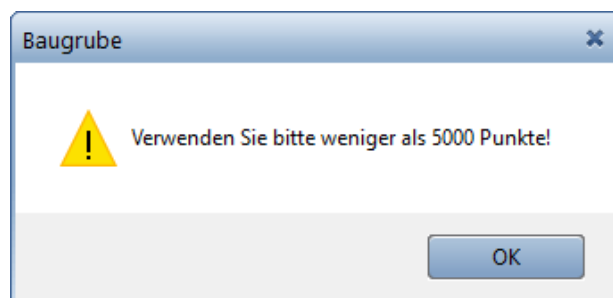

Wir empfehlen Ihnen bei grossen Datenmengen mit einem reduzierten Gelände zu Arbeiten. Beim „Ändern“ einer Baugrube ist die Begrenzung auf 5000 Punkte nicht mehr aktiv. Bei Bedarf können Sie somit auch nachträglich noch detailliertere Oberfläche in die Baugrube übernehmen.

1.44 Spracheübersetzung auf Italienisch


Das Add-On Baugrube ist nun auch auf Italienisch erhältlich.

2 Neues in Version 2


2.1 Neue Lizenz-Freischalt-Codes für Version 2

Sie finden die Installationsdatei für die Baugrube Version 2 auf der CDS Homepage www.cds-sieber.ch/baugrube

Falls Sie schon die Version 1 vom Baugruben Add-On auf Ihrem Rechner installiert haben, wird bei der Installation folgende Hinweismeldung dargestellt.

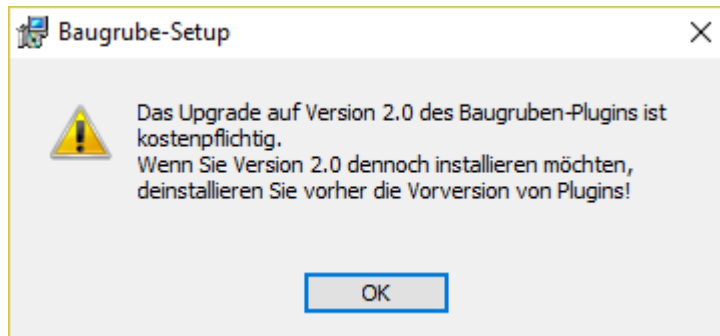

Sobald Sie die Version 2 installiert haben, startet wie gewohnt die 14 Tage Demoversion.

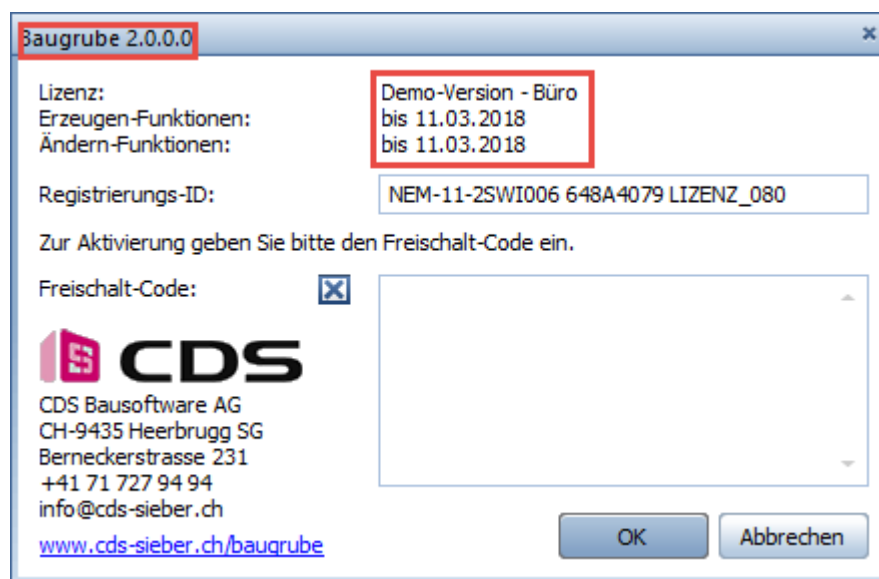

Zum Bestellen der Lizenzen für Version 2 wenden Sie sich bitte an Ihren Allplan Ansprechpartner.


Das Update von Version 1 auf Version 2 kostet:
sFr. 440.--/Lizenz in der Schweiz
€ 380.--/Lizenz in der EU

Mit der Version 2 des Add-On Baugrube sind Sie auch schon bestens gerüstet für die nächste Allplan Hauptversion. Mit Erscheinen von Allplan 2019 werden wir Ihnen das passende Setup der Baugrube Version 2 abgeben.

Die Version 1 vom Add-On Baugrube wird nicht mehr für Allplan 2019 zu Verfügung gestellt werden.

2.2 Punkte auf Gelände projizieren


Bei den Bearbeitungs-Funktionen finden Sie neu den Befehl «Punkte projizieren».

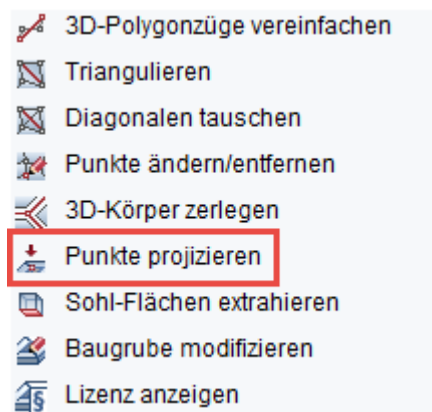


Diese neue Funktion projiziert 3D Geländepunkte in Z-Richtung (Höhe) auf eine Baugrube. Somit ist es sehr einfach, beliebige Punkte im Gelände mit der Höhe anzuschreiben.

Setzen Sie zuerst mit der Funktion «Geländepunkt» beliebig viele Punkte im Grundriss ab. Achten Sie darauf, dass die Punkthöhe über dem Gelände liegt. Es spielt dabei keine Rolle, wenn die 3D Punkte nicht auf dem gleichen Teilbild liegen wie die Baugrube.


Geländepunkt					
Ln-Pkt	--	Stacod	Typ	Höhe	550.000
Pn-Pkt	1212	Kn-Pkt	--	Text	Ja
Symbol	1	Zw-Pkt	--	Init	Def
Besch	--				

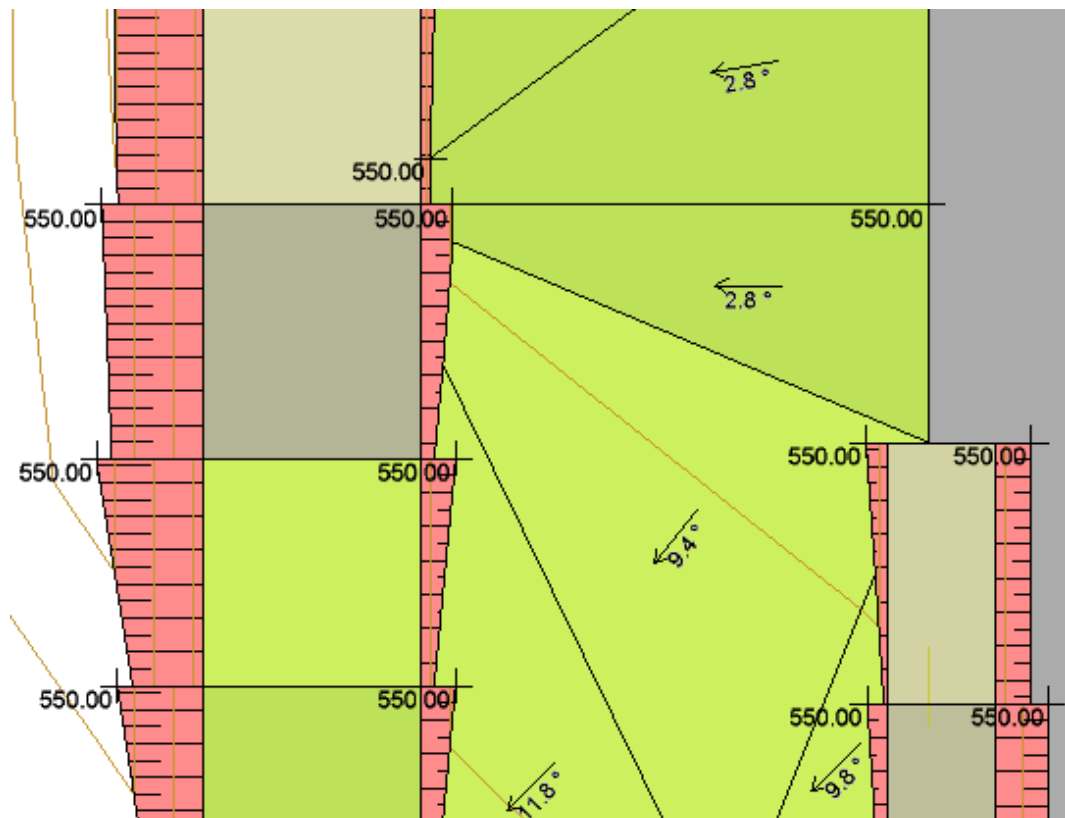


Die so erzeugten 3D Punkte liegen nun alle auf der gleichen Höhe über dem Gelände.

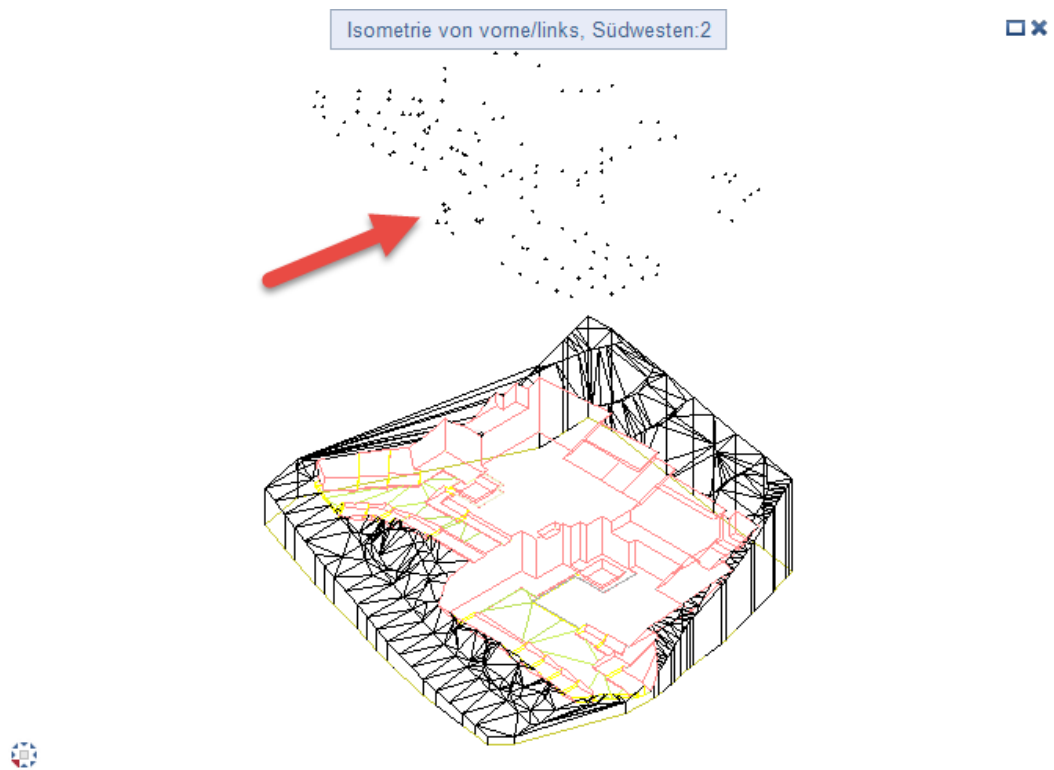

Wählen Sie nun den neuen Befehl «Punkte projizieren». Markieren Sie alle Geländepunkte und klicken Sie im Anschluss auf das Gelände. Somit werden alle Punkte auf das Gelände projiziert.

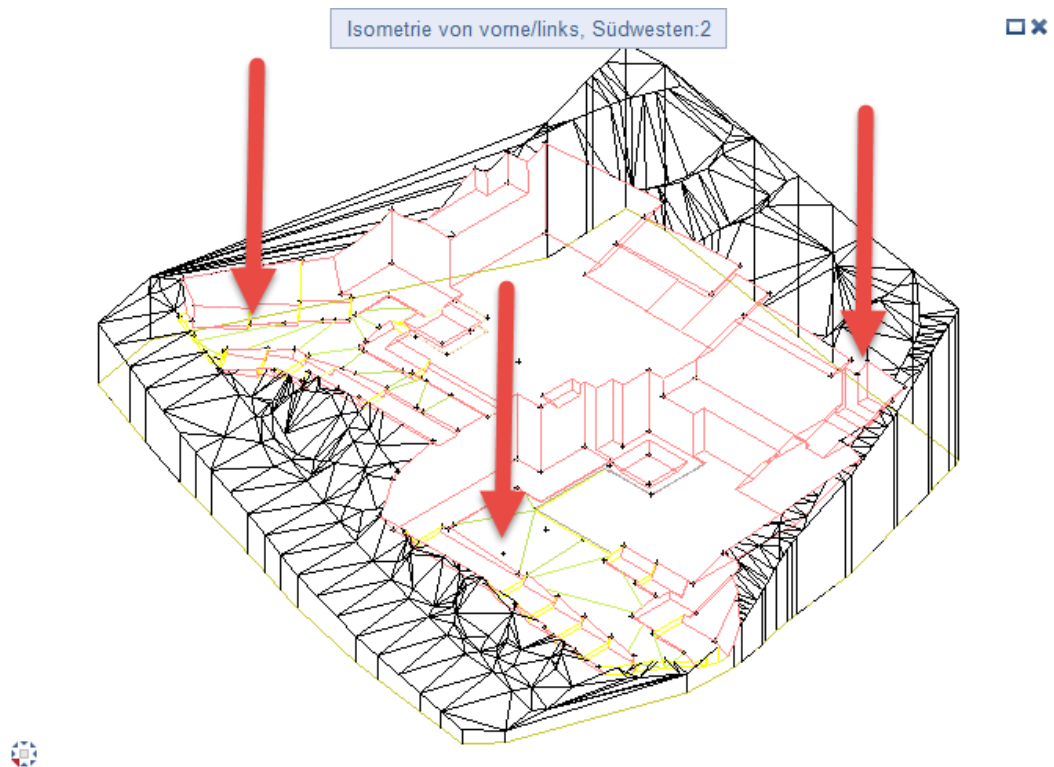


Es wird automatisch für jeden Punkt der korrekte Durchstosspunkt ermittelt. Somit funktioniert das Projizieren auch für Punkte, die in einer beliebigen Fläche liegen.

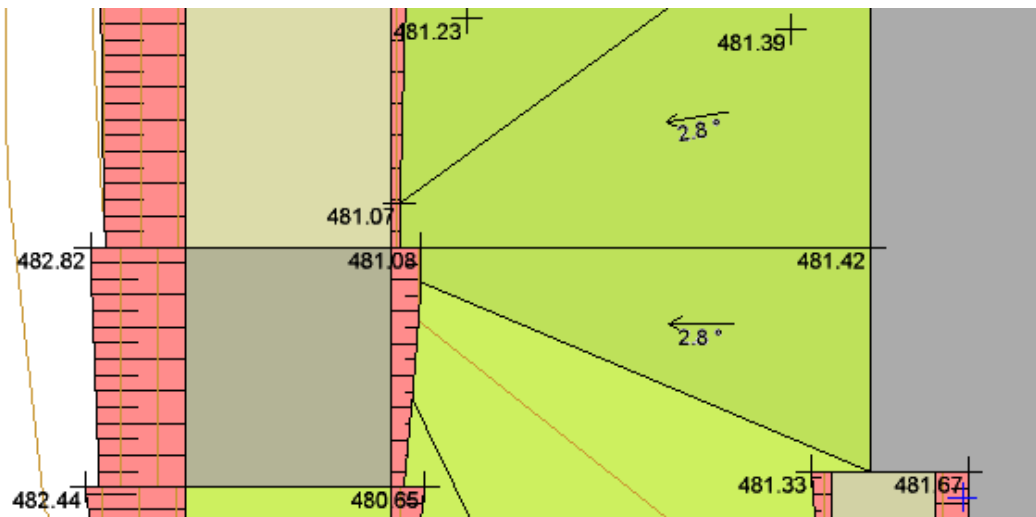


Die Beschriftung der Geländepunkte passt Allplan natürlich live an. Somit sind nun alle Punkte mit der Geländehöhe beschriftet.

Damit aber noch nicht genug. Der Befehl «Punkte projizieren» kann noch viel mehr. Diese Funktion funktioniert auch mit 3D-Flächenverbänden, 3D-Körpern sowie allgemeinen 3D-Körpern.

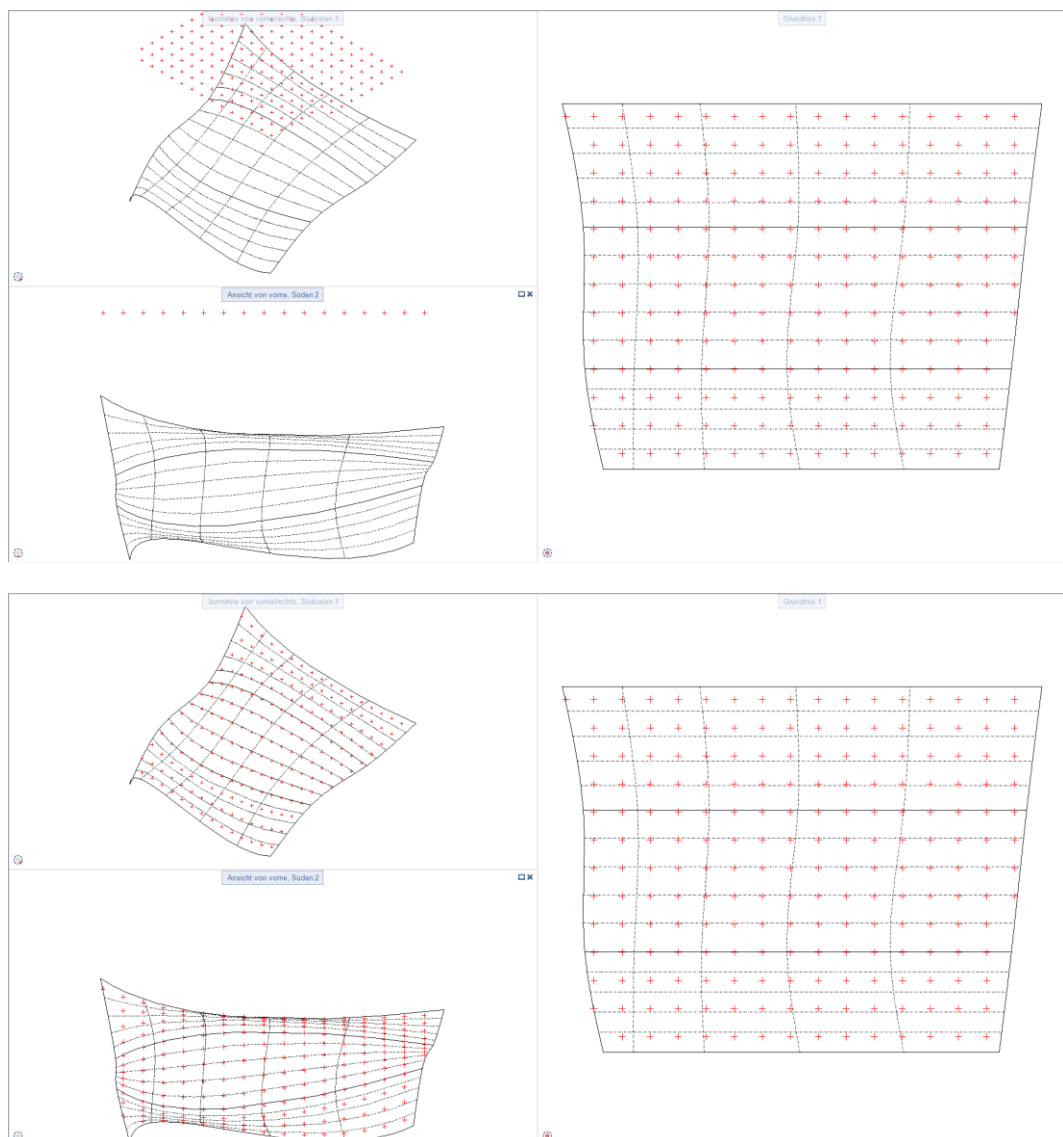


2.3 Export von 3D Baugrube ohne Volumenkörper

Im Register Darstellung finden Sie neu die Möglichkeit, das 3D Modell ohne die Auf- und Abtragskörper zu exportieren.

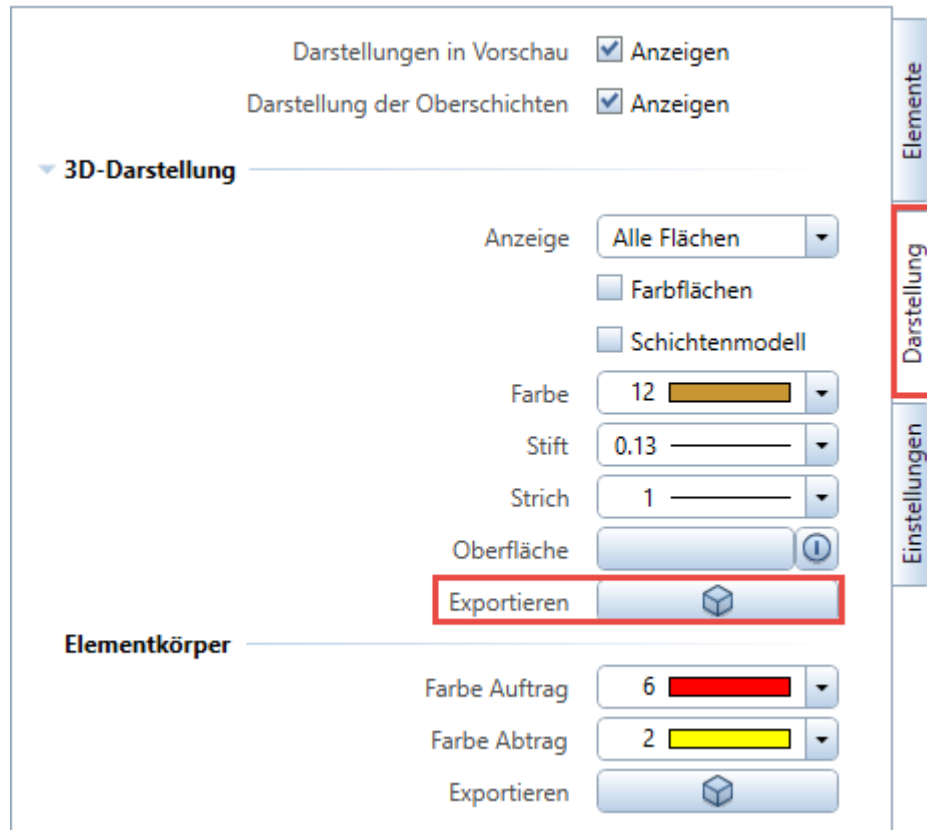


Sie können somit sehr einfach das 3D Modell der Baugrube in einfache 3D Körper und Flächen exportieren. Die so erstellte losgelöste Kopie des Geländes kann auch z.B. auf ein anderes Teilbild kopiert werden. Dies macht vor allem Sinn, wenn Sie die Baugrube für einen GPS-Bagger aufbereiten müssen. Ein anderer Anwendungsfall ist z.B., wenn Sie für eine Bauablaufsimulation einzelne Zwischenstände nebeneinander abbilden möchten.

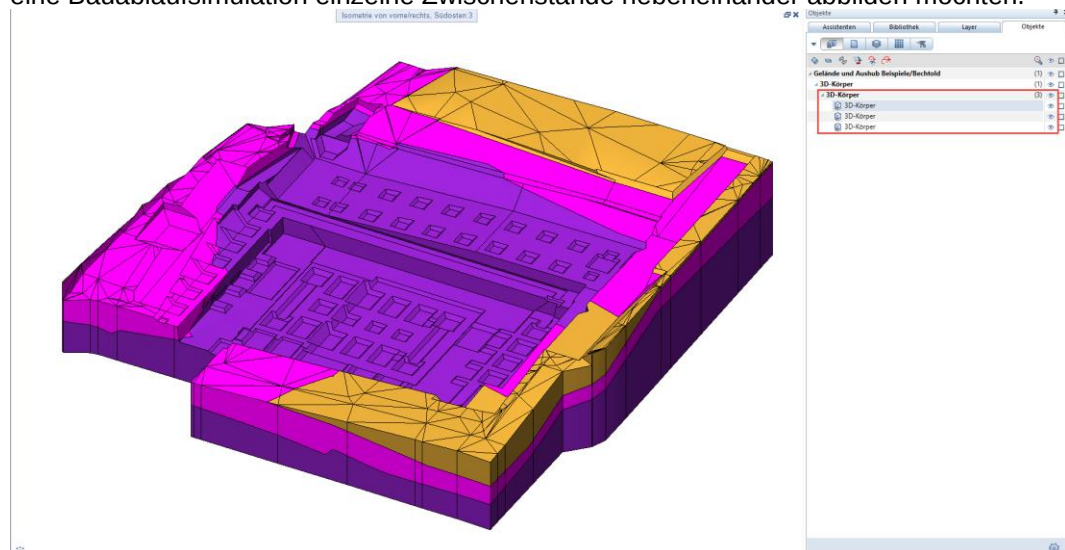


Die so entstandene Kopie des Geländes können Sie auch mit allen bekannten Befehlen vom Modellieren 3D weiterbearbeiten.

Auch das Wandeln von 3D Körpern in Architekturebenen ist natürlich möglich.




2.4 Baugruben triangulieren für GPS Baggersysteme

Im bestehenden Markt der GPS Baggersysteme werden aktuell immer 3ecks Vermaschungen benötigt. Diese 3ecks Vermaschungen dürfen keine 90 Grad Böschungen enthalten. Achten Sie also beim Erstellen der Böschungen darauf und verwenden Sie z.B. 89.9 Grad. Die meisten Systemanbieter bevorzugen 3D DWG Daten.

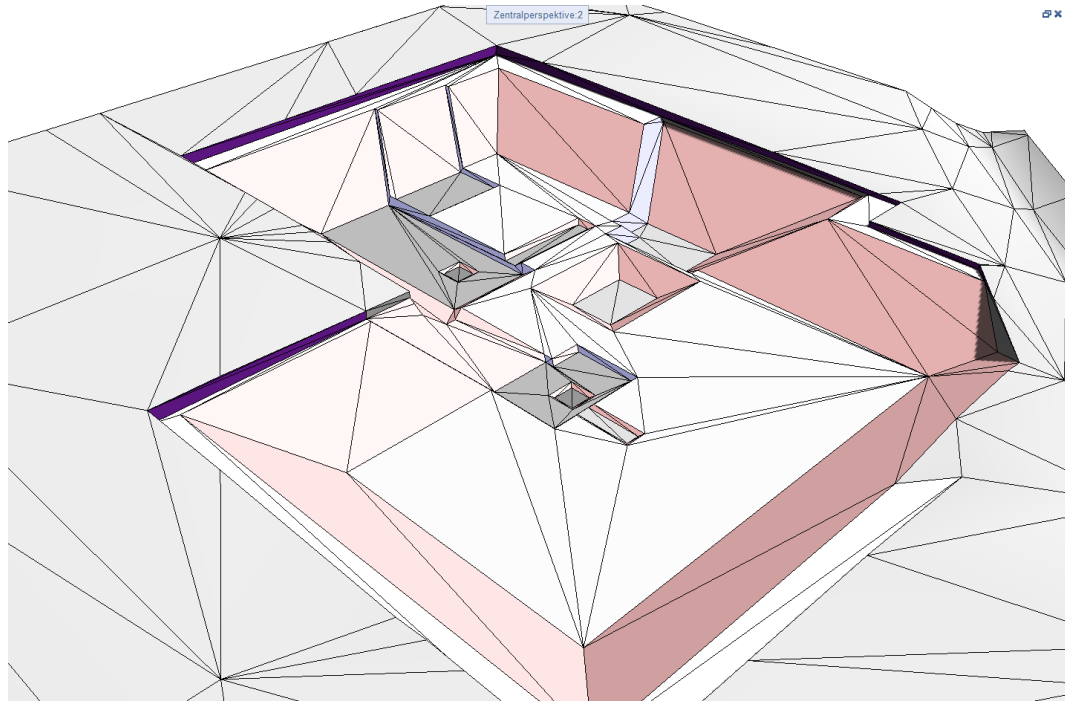


Hier eine Abbildung einer Baugrube in der gewünschten 3ecks Vermaschung.

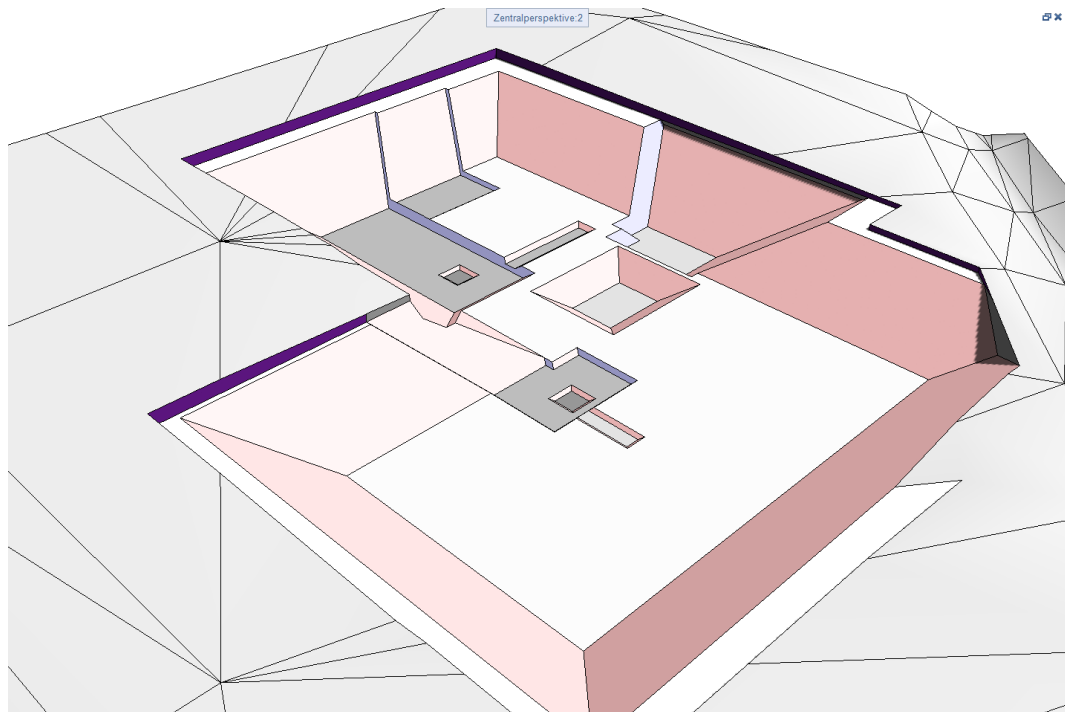


Das Add-On Baugrube vereint ja wie bekannt einzelne 3D Flächen, die in der selben Ebene liegen. Dieses Verhalten hat sehr viele Vorteile, z.B. für die Plandarstellung und die Übersicht, auch in sehr komplexen Baugruben.

In der Vergangenheit wurde die 3ecks Vermaschung nur mit sehr viel Aufwand erzeugt, indem die Punkte neu trianguliert werden mussten und die Bruchkanten und Aussengrenzen neu definiert wurden. Was in der Praxis schnell mehrere Stunden dauerte, haben wir mit dem neuen Befehl «Triangulieren» in Sekunden gelöst.

Bei den Bearbeitungs-Funktionen finden Sie neu den Befehl «Triangulieren».

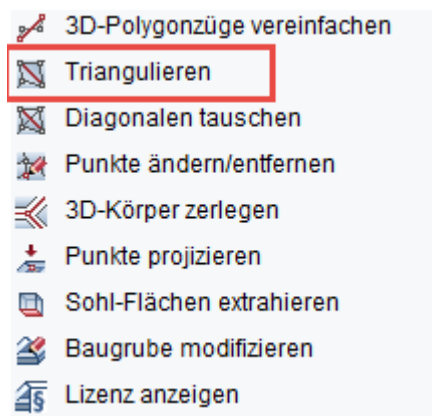


Exportieren Sie zuerst eine 3D Ableitung des Baugrubenkörpers. Achten Sie darauf, dass die Darstellung Schichtenmodell und Farbflächen deaktiviert sind.


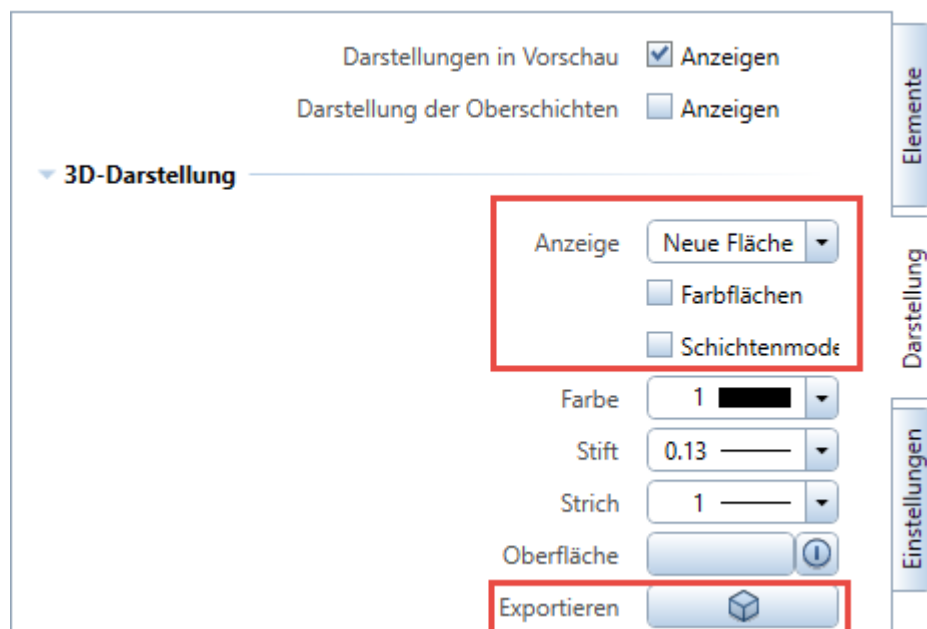


-  290 Add-On Baugrube
-  291 3D Fläche inkl. Triangulierung
-  292 3D Bruchkanten als 3D Linien


Verschieben Sie die so exportierte 3D Fläche auf ein leeres Teilbild, wie hier z.B. TB 291. Mit dem Befehl «Triangulieren» können Sie nun diese Fläche in eine 3ecks Vermaschung aufteilen lassen. Die Geometrie bleibt dabei identisch.

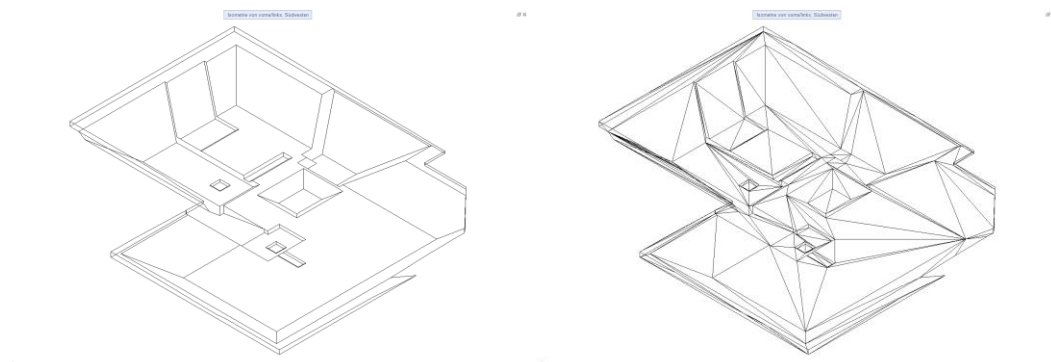


Für den optimalen Datenaustausch empfehlen wir Ihnen zusätzlich ein Teilbid, z.B. TB 292, für die Bruchkanten zu erstellen. Kopieren Sie ebenfalls die exportierte 3D Fläche auf dieses Teilbild und verwenden Sie den Befehl «3D-Körper zerlegen». Details zu dieser Funktion finden Sie unter Punkt 6.42.

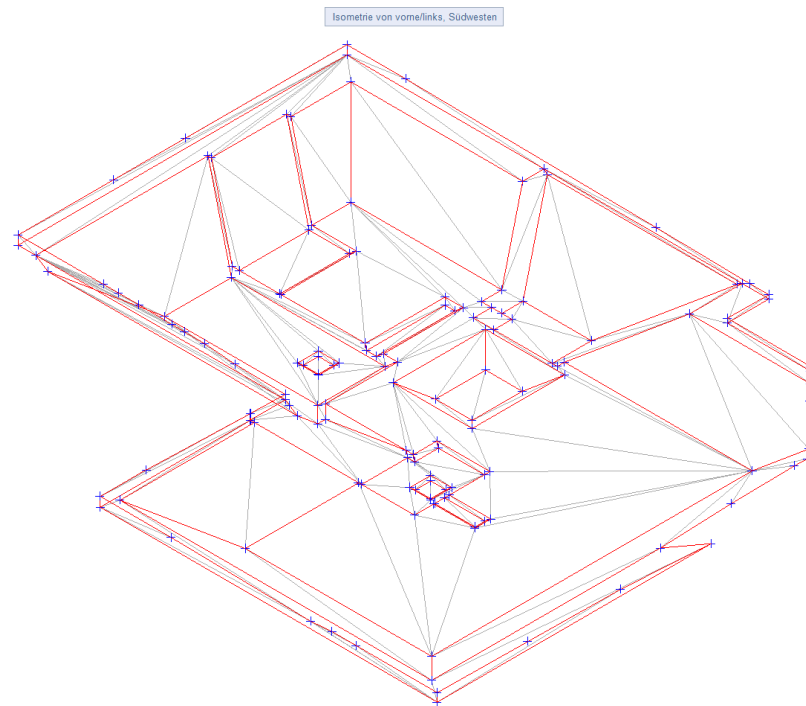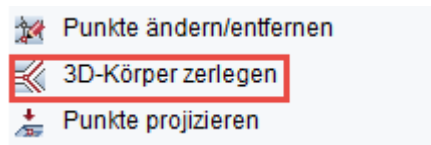

Rot: 3D Linien (Bruchkanten) / Blau: 3D Geländepunkte / Grau: 3D Fläche (Triangulation)



Beim Datenexport via DWG empfehlen wir Ihnen die Teilbildnamen als Layernamen.

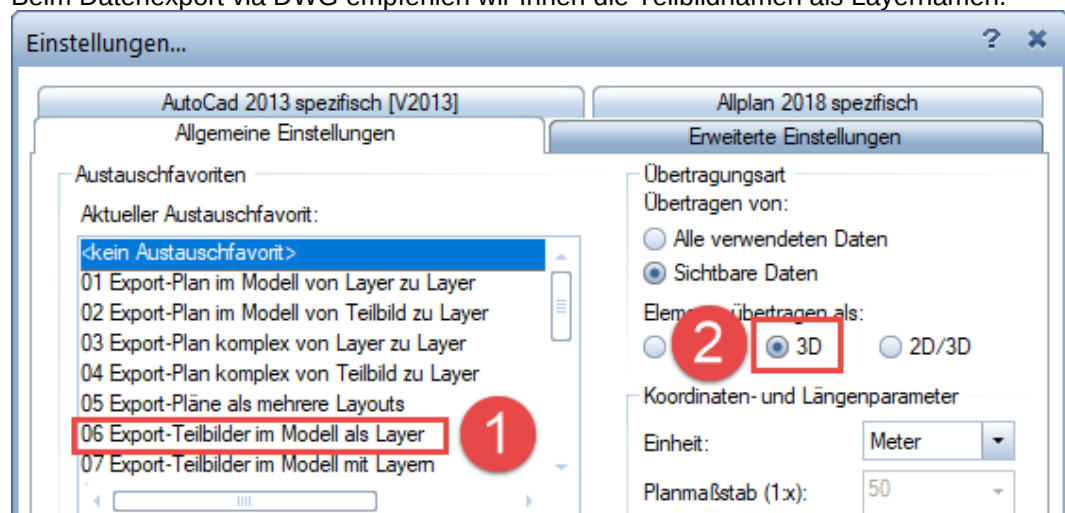

2.5 Sortierung der Modifikationen (ganz hoch / ganz runter)

Für eine schnellere Sortierung der einzelnen Modifikatoren gibt es neu die Befehle «ganz hoch» und «ganz runter». Beim Verschieben nach ganz oben wird der Modifikator im Anschluss an die letzte Bodenschicht (z.B. Fels) platziert.

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
✓	Oberflächenschicht	Fläche	Bodenschicht	563.599	0.0	0.0	838.4
✓	Gehängeablagerungen	Fläche	Bodenschicht	550.305	0.0	0.0	84.7
✓	aufgelockerte Moräne	Fläche	Bodenschicht	549.805	0.0	0.0	20.4
✓	Fels	Fläche	Bodenschicht	546.105	0.0	0.0	19.6
✓	Sohle allgemein	Polygon	nur Abtrag	564.780	0.0	14190.5	60.6
✓	unt.Rampe	Polygon	nur Auftrag	565.100	10.8	0.0	32.7
✓	Streifenfundament	Polygon	nur Abtrag	564.450	0.0	140.5	33.6
✓	Treppe Süd	Polygon	nur Abtrag	564.660	0.0	4.9	11.5
✓	Lift Nord	Polygon	nur Abtrag	563.750	0.0	7.9	11.4
✓	Lift Süd	Polygon	nur Abtrag	563.750	0.0	11.1	12.0
✓	Einzelfund. 1	Polygon	nur Abtrag	563.900	0.0	21.2	13.3
✓	Einzelfund. 10	Polygon	nur Abtrag	563.900	0.0	21.0	12.1
✓	Einzelfund. 2	Polygon	nur Abtrag	563.900	0.0	21.2	13.9
✓	Einzelfund. 3	Polygon	nur Abtrag	563.900	0.0	21.2	12.3
✓	Einzelfund. 4	Polygon	nur Abtrag	563.900	0.0	21.2	12.4
✓	Einzelfund. 5	Polygon	nur Abtrag	563.900	0.0	21.2	12.6

Summe Abtrag [m³] 25996.6
Summe Auftrag [m³] 19.6

2.6 Darstellungsreihenfolge verbessert

Analog der Voreinstellung für die Darstellungsreihenfolge werden alle Elemente der Baugrube nun korrekt erstellt. Somit wird z.B. das Böschungsmuster nicht mehr von der Füllfläche überdeckt.


Voreinstellungen Darstellungsreihenfolge

Konstruktionselemente	
Normale Konstruktionselemente (Linie, Kreis, ...)	0
Maßlinien/Texte ohne Füllfläche unterlegt	10
Maßlinien/Texte mit Füllfläche unterlegt	14
Füllflächen	-7
Pixelflächen, Bitmaps	-5
Stilflächen	-4
Schraffuren, Muster	-3

OK Abbrechen

2.7 Eingabe Polylinie mit Gefälle für Leitungsgraben

Die Eingabe der Polylinie wurde weiter verbessert.

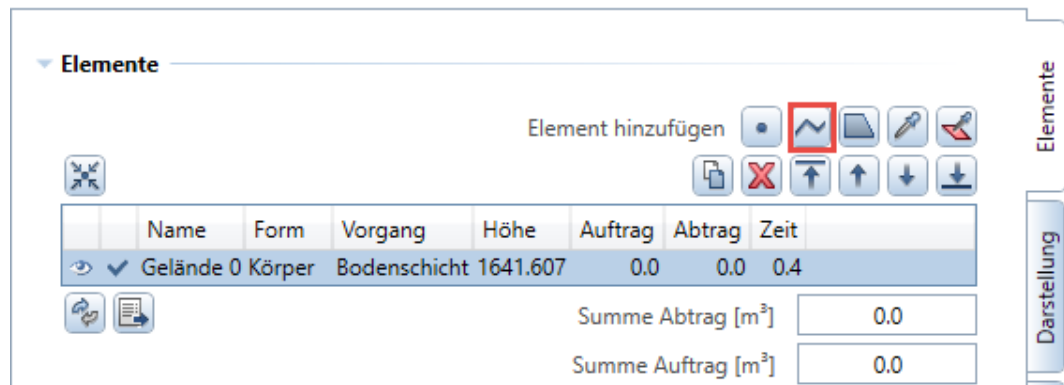


Beim Anklicken des ersten Punktes im Grundriss wird die Höhe relevant.

<Baugrube modifizieren> Von Punkt.../Höhe: **413.4934**

Ab dem zweiten Punkt wechselt die Anforderung auf Gefälle in %.

<Baugrube modifizieren> Nach Punkt.../Gefälle[%]: **-2.0000**

Somit können Sie ganz einfach Leitungen abdigitalisieren und müssen die Höhen bei Leitungsknicken nicht separat ausrechnen.

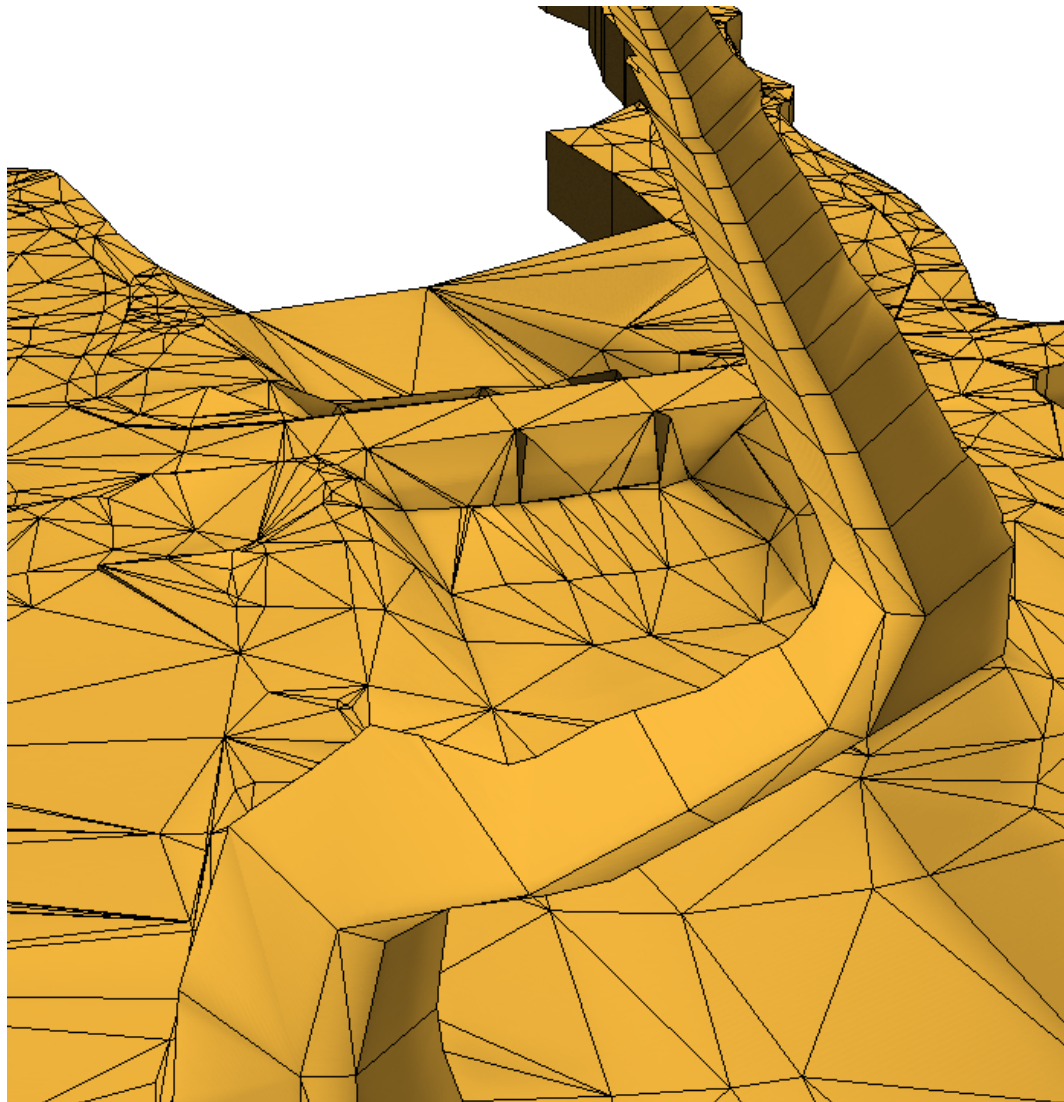

2.8 Verbesserte Böschungsbeschriftung

Bei der Eingabe von Böschungen bleibt das Verhältnis, z.B. 2:3, bestehen.
Es wird nicht mehr umgerechnet auf 1:1.5.

Abtrag

Böschungsgefälle [y:x]

An allen Kanten ☒ Gleich

max. Böschungshöhe

Im Register Einstellungen werden ebenfalls diese Verhältnisse aufgeführt.

Geneigte Flächen

Von	Bis	Anzahl	Fläche			Farbe
1 : 170.415	1 : 10.706	25	1824.545	☐	☐	2
1 : 7.156	1 : 7.156	4	35.217	☐	☐	3
2 : 3	2 : 3	58	2187.980	☒	☒	75
5 : 4	5 : 4	16	65.449	☒	☒	107
54.787 : 1	54.787 : 1	1	0.168	☐	☐	4

Schrittweite [y:x]

Für die Plandarstellung werden ebenfalls diese Verhältnisse verwendet.



Generell können beliebige Verhältnisse angegeben werden. Das Add-On Baugrube versucht das Verhältnis nachträglich so umzurechnen, dass es keine Kommastellen enthält. Somit wird z.B. aus der Eingabe 2:2.5 das Verhältnis 4:5 umgerechnet.

2.9 Eingabewert mit Komma sind zulässig


Für die Eingabe der Böschungswinkel sind nun auch Kommas zulässig.
Bei einer fast senkrechten Böschung können Sie sowohl 89.9 oder 89,9 eingeben.

2.10 Höhere Flexibilität beim Flächenmodifikator


Für Rampen und Tiefgaragen, die aus mehreren geneigten Flächen bestehen, eignet sich der Flächenmodifikator am besten. Mit der Pipette können Sie eine beliebige 3D Fläche übernehmen.

▼ Elemente

Element hinzufügen

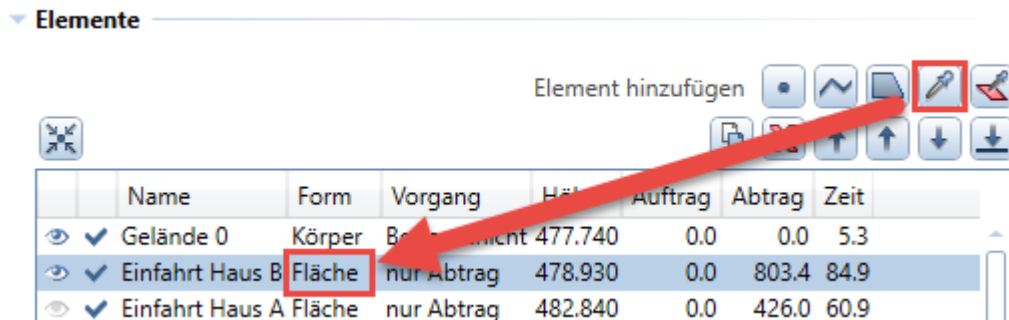


	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
✓	Gelände 0	Körper	Boden	477.740	0.0	0.0	5.3
✓	Einfahrt Haus B	Fläche	nur Abtrag	478.930	0.0	803.4	84.9
✓	Einfahrt Haus A	Fläche	nur Abtrag	482.840	0.0	426.0	60.9

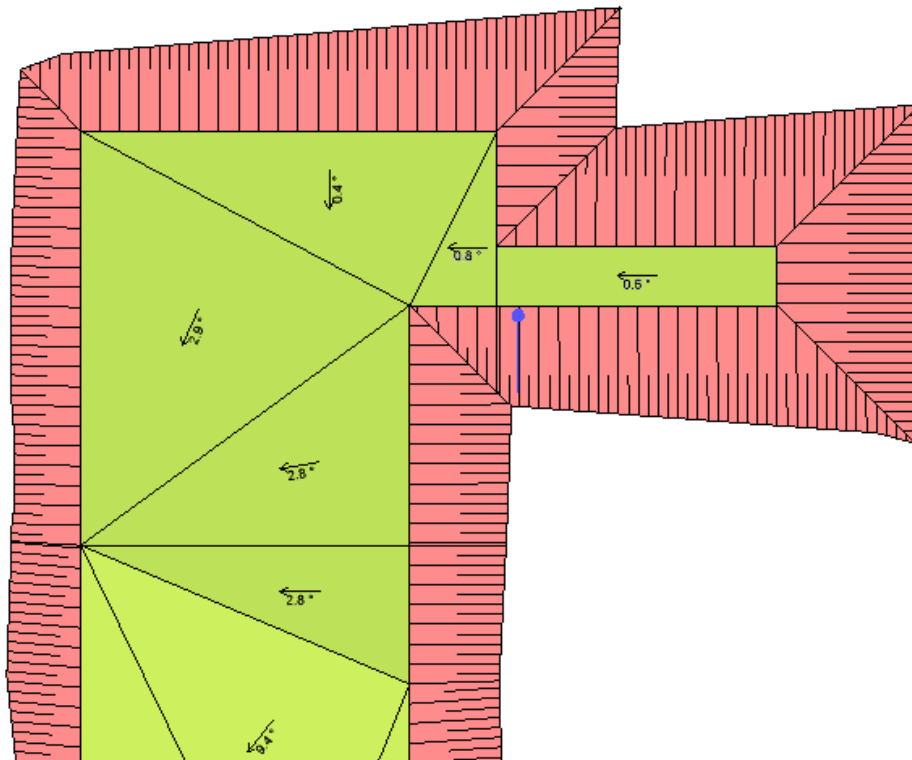

In der Befehlszeile sind alle möglichen Bearbeitungsfunktionen aufgeführt.


Welchen Punkt verschieben? [SHIFT+Klick=alle] [STRG+Klick=Punkt löschen] [SHIFT+STRG+Klick=neue Höhe]

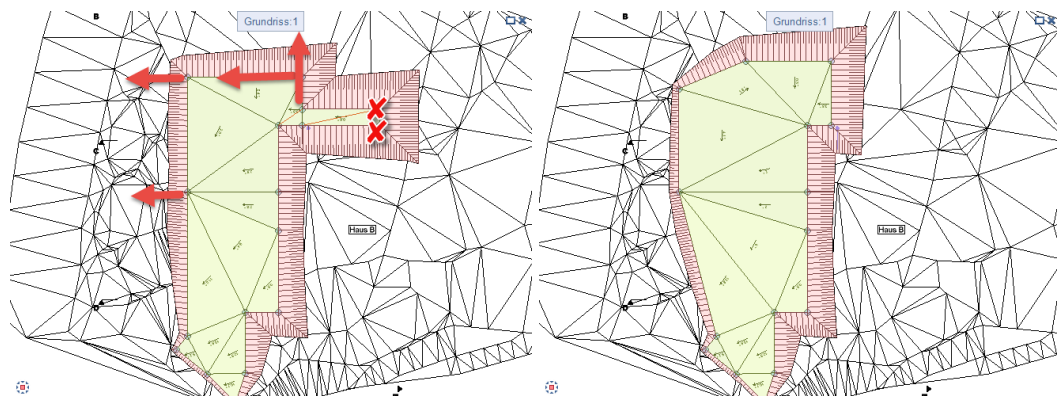


Sie können neue Punkte löschen und im Grundriss verschieben. Die 3D Vermaschung wird nach jeder Modifikation aktualisiert.

2.11 Sohl-Flächen extrahieren


Bei den Bearbeitungs-Funktionen finden Sie neu den Befehl «Sohl-Flächen extrahieren».

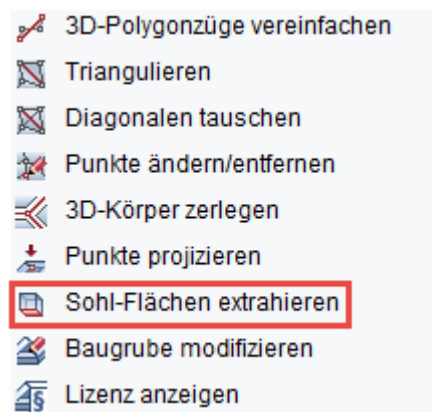

In der Praxis kommt es sehr oft vor, dass 3D Modelle der Baukörper bereits vor der eigentlichen Aushubs-Planung erstellt werden. Bauteile, die in mehrere Richtungen geneigt sind, gehören bei Tiefgaragen und Rampen zum Alltag.


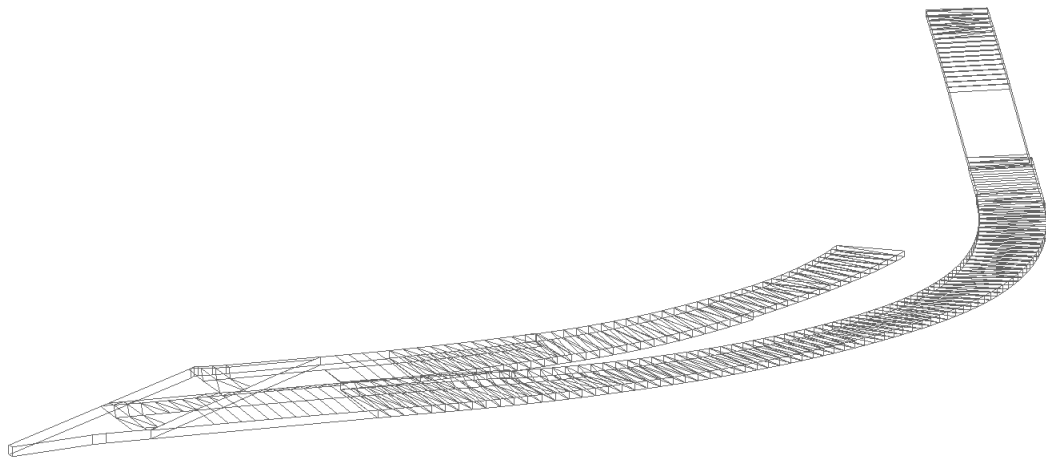


Die neue Funktion generiert aus der Unterseite der Bauteile 3D Flächen. Sie funktioniert sowohl für Architekturbauteile wie z.B. Fundamentplatte, Decken, Einzelfundament, Wänden usw. und auch für 3D Körper.


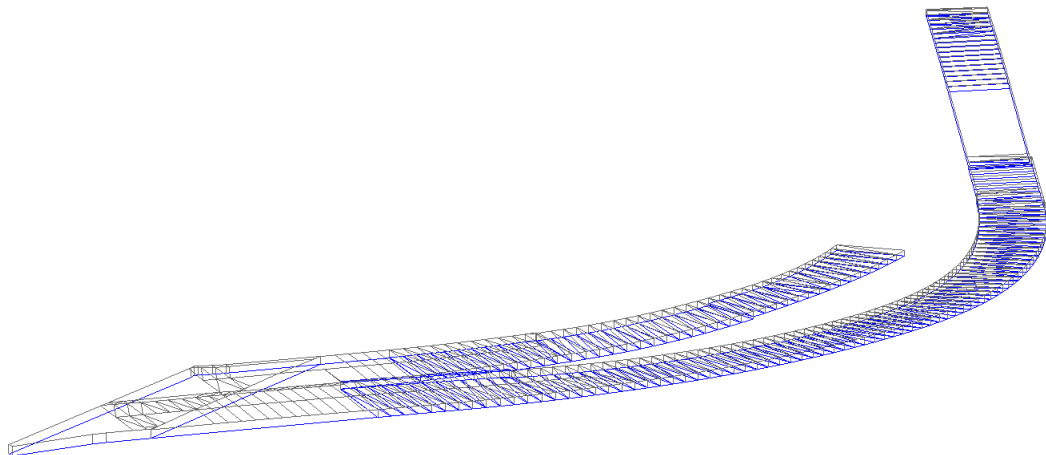


Die neu erstellten 3D Flächen können Sie mit den Modellierfunktionen (z.B. trennen) weiterbearbeiten. Anschliessend können diese Flächen wieder in eine Baugrube integriert werden.


Bei der Übernahme von 3D Flächen in die Baugrube wird die 3D Fläche zusätzlich überprüft. Vertikale Randkanten sind bei Flächenverbünden nicht erlaubt. In diesem Fall erscheint eine Hinweismeldung.

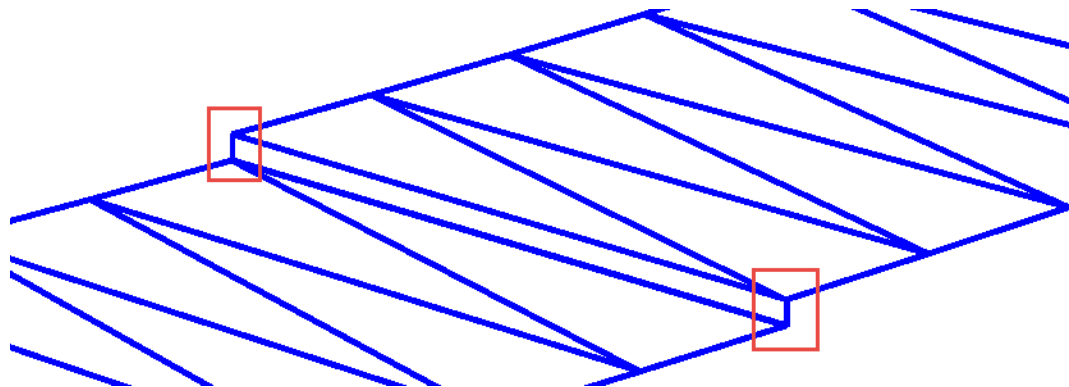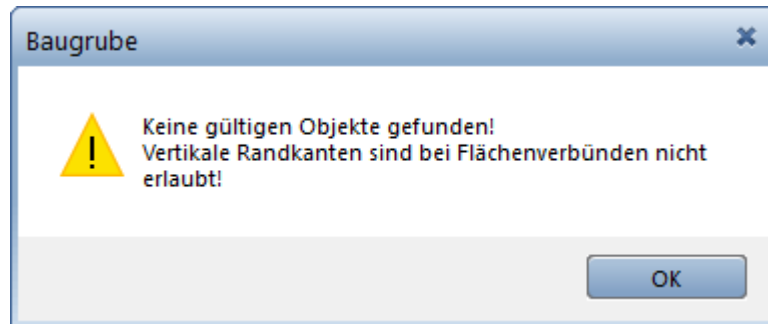

Trennen Sie in solchen Fällen die Flächen in mehrere Elemente auf. Überflüssige 3ecke können Sie ebenfalls löschen.

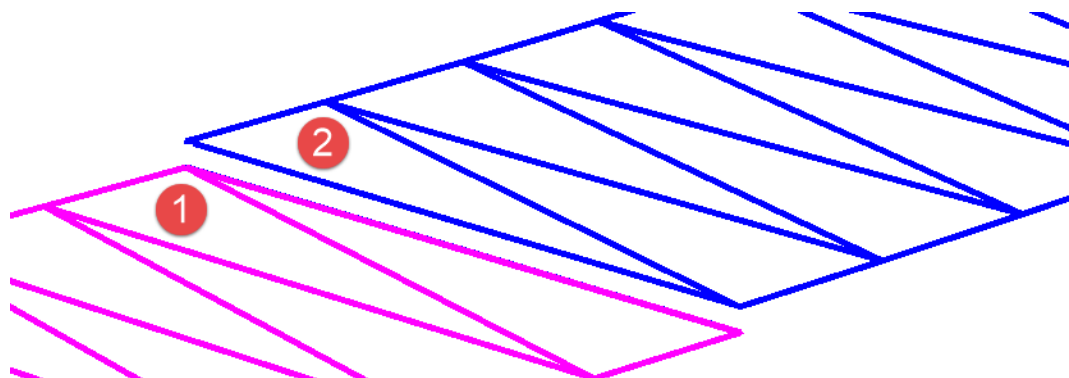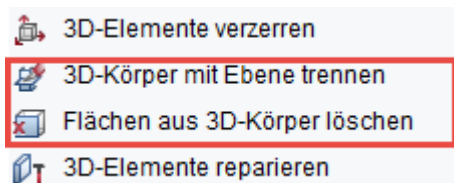


Für die Übernahme von ganzen Untergeschossen empfehlen wir Ihnen, die 3D Bauteile zuerst mit der Funktion «Elemente teilbildübergreifend kopieren und wandeln» auf ein leeres Teilbild als 3D Körper zu kopieren. Bevor Sie nun die Sohlfläche extrahieren, sollten Sie die 3D Körper noch vereinigen.

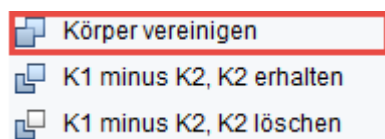

2.12 Abstand Boden Baugrubenkörper zum Aushub

Die Unterkante des Geländekörpers wird beim Erstellen immer 1 Meter unter den tiefsten Punkt gelegt.

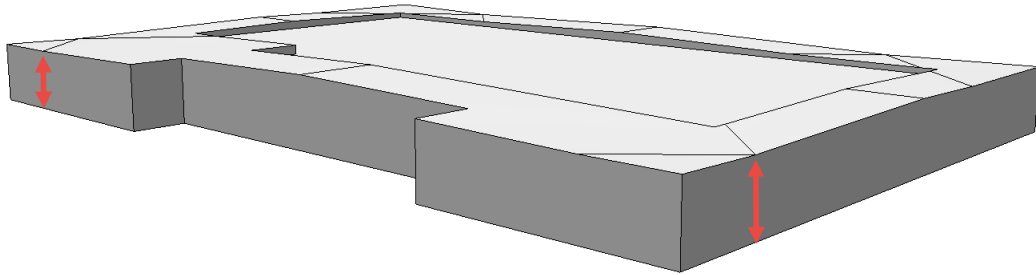

In Register Einstellungen können Sie nun diesen Wert selber setzen.

▼ **Einstellungen**

Offset Höhe ☐ 0.0000

Volumenberechnung Automatisch ▼

Vorschau bei Änderungen Detailliert ▼

Winkel-/Neigungsangabe Prozent ▼

Abstand Modellboden 0.2000

Abstand Höhenlinien 1.0000

Geneigte Flächen

Von	Bis	Anzahl	Fläche			Farbe
2.000	2.000	14	73.921	☒	☒	2

Schrittweite [%] 8.749

Horizontale Flächen

Von	Bis	Anzahl	Fläche	Farbe


Schrittweite 0.0000

Elemente

Darstellung

Einstellungen

Somit können Sie z.B. das Add-On Baugrube auch sehr gut für eine Flachdachplanung verwenden. In diesem Beispiel wurden die Gefälle der Dämmung berechnet.

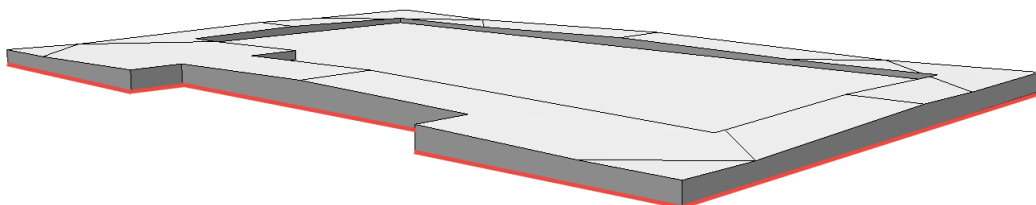

Ein zweites Beispiel aus der Praxis sind Baugruben mit Spundwänden. Dabei muss der Abstand meistens erhöht werden, da ansonsten die vertikalen Profile unten aus dem Gelände herausragen würden.

2.13 Abstand Höhenlinien min. 0.01m

Sie können jetzt die Höhenlinien im Abstand von 1cm definieren.

Einstellungen

Offset Höhe ☐ 0.0000

Volumenberechnung Automatisch

Vorschau bei Änderungen Detailliert

Winkel-/Neigungsangabe Prozent

Abstand Modellboden 0.2000


Abstand Höhenlinien 0.0100

Geneigte Flächen


Von	Bis	Anzahl	Fläche			Farbe
2.000	2.000	14	73.921	☒	☒	2

Schrittweite [%] 8.749

Damit lassen sich auch Schichtenmodelle mit einer Plattenstärke von 1cm erstellen.

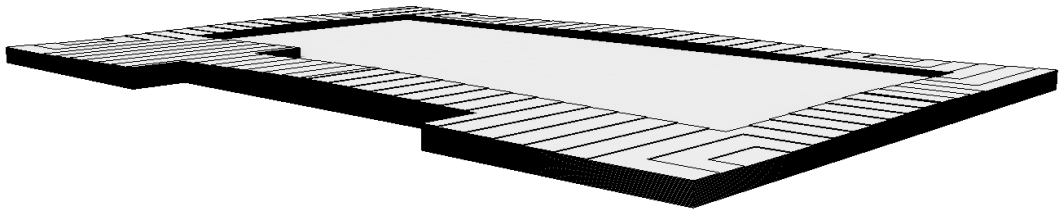

Bei sehr flachen Modellen wie z.B. Rampen, Vorplätzen, Tiefgaragen, erhalten Sie dadurch eine bessere Schichtmodellldarstellung.

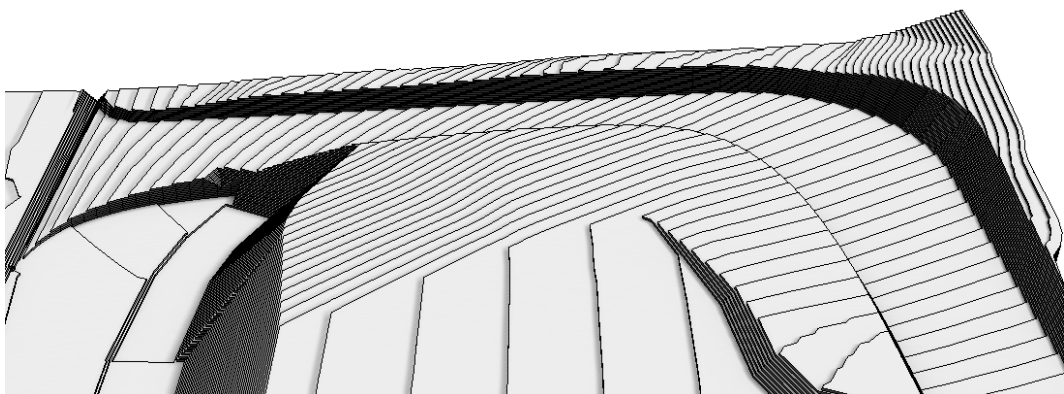

2.14 Höhenoffset-Wert ab -10'000m

In den Einstellungen können Sie nun den Höhenoffset-Wert ab -10'000 M.ü.M. einstellen.

Einstellungen

Offset Höhe ☒ -10000.0000

Volumenberechnung Automatisch

2.15 Farbe für Beschriftung wählbar

Die Farbe für die Beschriftung im Grundriss können Sie nun jederzeit ändern.

Darstellungen in Vorschau ☒ Anzeigen
Darstellung der Oberschichten ☐ Anzeigen

3D-Darstellung
2D-Darstellung
▼ Beschriftung

Farbe 1
Textfont Arial
Texthöhe 5.0000
☒ Name
☒ Höhe

Elemente
Darstellung
Einstellungen

2.16 Unterschiedliche Farbe der Pfeile für Versatz und Gefälle

Für eine bessere Darstellung wurden die Vorschaupeile für den Arbeitsraum Auf- und Abtrag unterschiedlich gewählt.

Kanten

Gruppierungswinkel 0.0000
Versatz 1.0000
An allen Kanten ☐ Gleich

Abtrag

Böschungswinkel [°] 45.0000
An allen Kanten ☐ Gleich
max. Böschungshöhe 0.0000

Auftrag

Böschungswinkel [°] 45.0000
An allen Kanten ☐ Gleich
max. Böschungshöhe 0.0000

2.17 Sprachlokalisierung für Tschechien

Das Add-On Baugrube ist nun auch in tschechischer Sprache erhältlich.

Vytvořit

Vytvořit trojúhelník... Vytvořit stavební já...

Změnit

Zjednodušit 3D polygon Triangulovat Změnit úhlopříčky Body změnit/sma... Rozložit 3D těleso Promítnout body Extrahovat plochy pod... Upravit stavební já... Zobrazit licenci

▼ Elementy

Přidat element

	Název	Tvar	Proces	Výška	Násyp	Výkop	Čas
	Terén 0	Těleso	Spodní vrstva	-2.000	0.0	0.0	0.0
	Objekt 1 N-úhelník	jen výkop		-1.000	0.0	12.1	1.8

Suma Výkop [m³] 12.1

Suma Násyp [m³] 0.0

▼ Element

☒ Aktivní

Název Objekt 1

Proces jen výkop

Vazba na Terén 0

Popis ☒ Název ☒ Výška

N-úhelník

Převzetí

Výška -1.0000

Delta 0.0000

Ohraničení 3.0000

Sklon [°] 0.0000

Směr 0.0000

Hrany

Úhel sdružení hran 0.0000

Ofset 0.0000

Pro všechny hrany ☒ stejný

Výkop

Úhel svahu [°] 45.0000

Pro všechny hrany ☒ stejný

max. výška svahu 0.0000

Zavřít

Elementy

Zobrazení

Nastavení

2.18 Sprachlokalisierung für Türkei und Kroatien

Das Add-On Baugrube ist nun auch in türkische und kroatische Sprache erhältlich.


2.19 Freigabe für Allplan 2019

Mit der Version 2.0.0.1 ist nun auch die Baugrube für Allplan 2019 freigegeben.

2.20 Hintergrundfarbe für Beschriftung


Mit der Version 2.0.0.3 ist diese Funktion in Allplan 2018 und 2019 für Sie verfügbar.

Die Beschriftungstexte können wahlweise mit einer Füllfläche belegt werden. Somit können sie z.B. das Böschungsmuster mit dem Neigungstext ausstanzen.

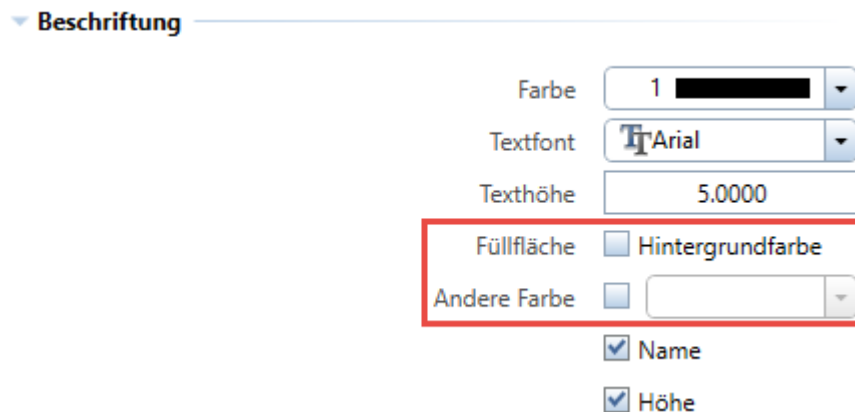


2.21 Schnittfarbe für Geländekörper

Die Farben der Geländekörper werden neu auf für die Schnittflächen zugewiesen. Somit werden in den Schnitten auch die Geländeschichten sichtbar.

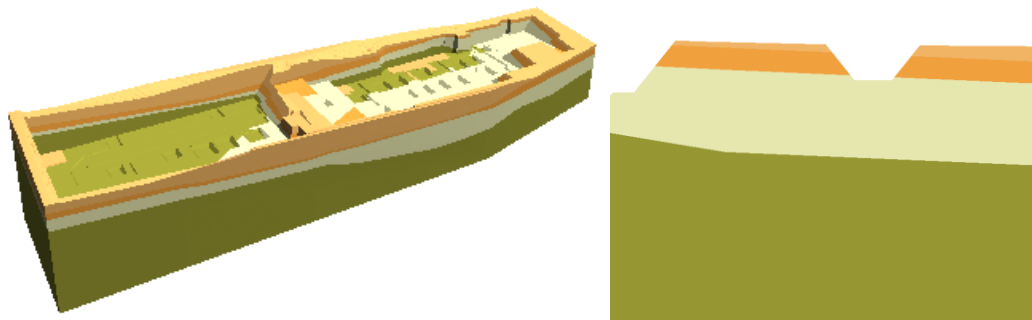

2.22 Farbe «Abtrags Pfeil» – neu in Orange

Für eine bessere Lesbarkeit wurde der «Abtrags Pfeil» von Gelb auf Orange geändert.

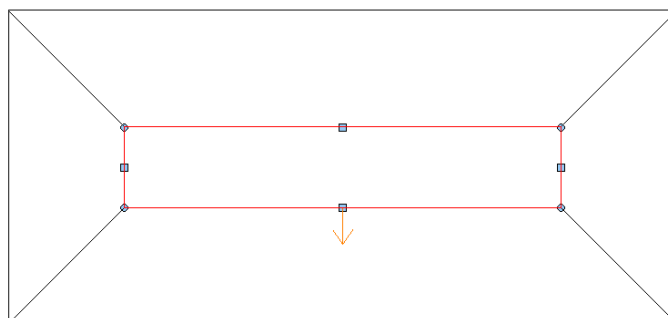


2.23 Senkrechte Flächen: Farbige

Neu können auch Senkrechte Flächen mit einer Farbe belegt werden und werden in der Auswertung der Flächen berücksichtigt.

Von	Bis	Anzahl	Fläche			Farbe
3.424	8.424	24	109.218	☒	☒	23
10.248	15.248	4	88.590	☒	☒	23
20.000	20.000	1	16.316	☒	☒	191
45.000	45.000	568	3816.066	☒	☒	191
90.000	90.000	34	823.346	☒	☒	63

Schrittweite [°] 5.0000

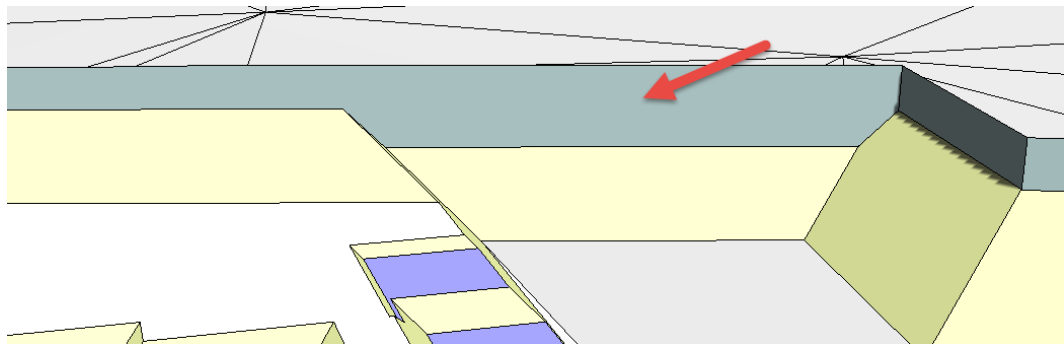

2.24 Verbesserung beim Multi-Edit

Sie haben neu beim Multi-Edit für "alle Kanten gleich (Versatz)" und für "alle Böschungen gleich (Abtrag und Auftrag)" zum Ändern verfügbar.

Somit können sie einfach in einer Baugrube alle Böschungen auf z.B. 90 Grad modifizieren und den Arbeitsraum entfernen. Somit reduziert sich in diesem Beispiel die Baugrube auf den Gebäudekörper. Damit lassen sich schnell Hinter Füllungen rechnen.

variiert

Höhe

Delta

Versatz

An allen Kanten ☒ Gleich

Abtrag

Böschungswinkel [°]

An allen Kanten ☒ Gleich

max. Böschungshöhe

Auftrag


Böschungswinkel [°]

An allen Kanten ☒ Gleich

max. Böschungshöhe

2.25 Offset 1 cm unten bei Auftragskörper

Beim Erstellen eines Auftrags wird der Körper unten mit 1 cm Offset in Z-Richtung erstellt. Somit ist es nun einfach eine Begrenzung zu erstellen die genau am Geländerand verlaufen soll. Diese Begrenzung wird natürlich nur benötigt, wenn der Auftragskörper sehr nahe am Rand liegt und somit über das Gelände hinausschiesst.

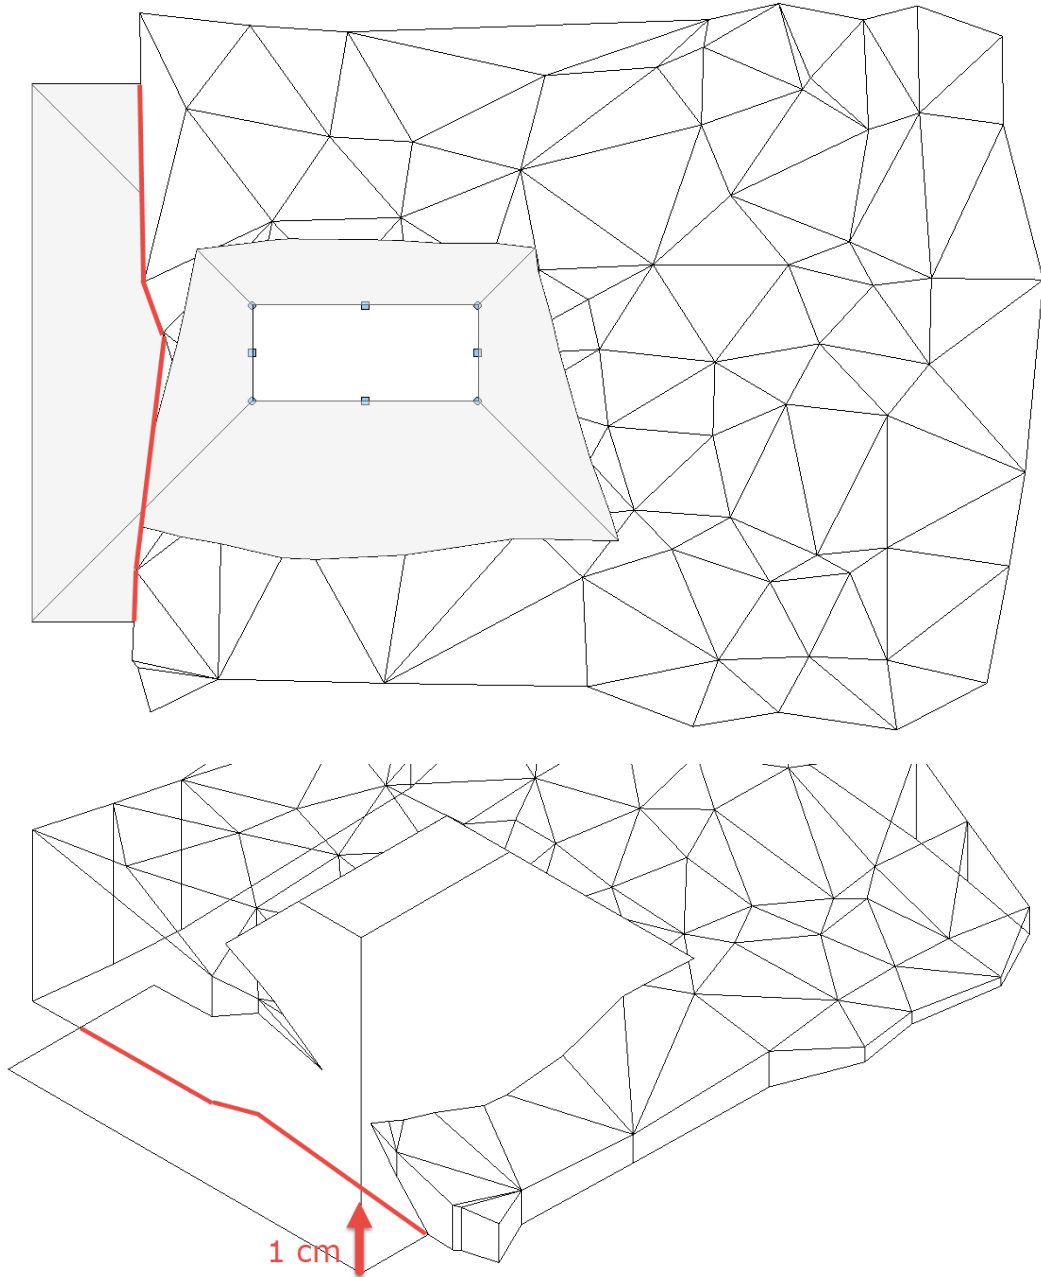

Ein sehr guter Nebeneffekt des Offsets ist, dass es weniger Verschneidungsprobleme beim Auftrag gibt.

2.26 Verbesserte italienische Übersetzung

Die Sprachen Lokalisierung für Italien wurden an diversen Stellen verbessert.

2.27 Freie Böschung bis zur Begrenzung

Mit der Version 2.0.0.5 ist diese Funktion in Allplan 2018 bis 2020 für Sie verfügbar.

Beim Auf- und Abtrag ist es neu möglich die Böschung in einem freien Winkel bis zur Begrenzung laufen zu lassen. Diese Böschungsart steht Ihnen zur Verfügung sobald die Begrenzung aktiviert ist.


Höhe	546.1050
Delta	0.0000
Begrenzung	☒
Neigung [°]	0.0000
Richtung	0.0000

Kanten


Gruppierungswinkel	0.0000
Versatz	0.0000
An allen Kanten	☒ Gleich


Abtrag

Bis zur Begrenzung	☒ Böschen
--------------------	---

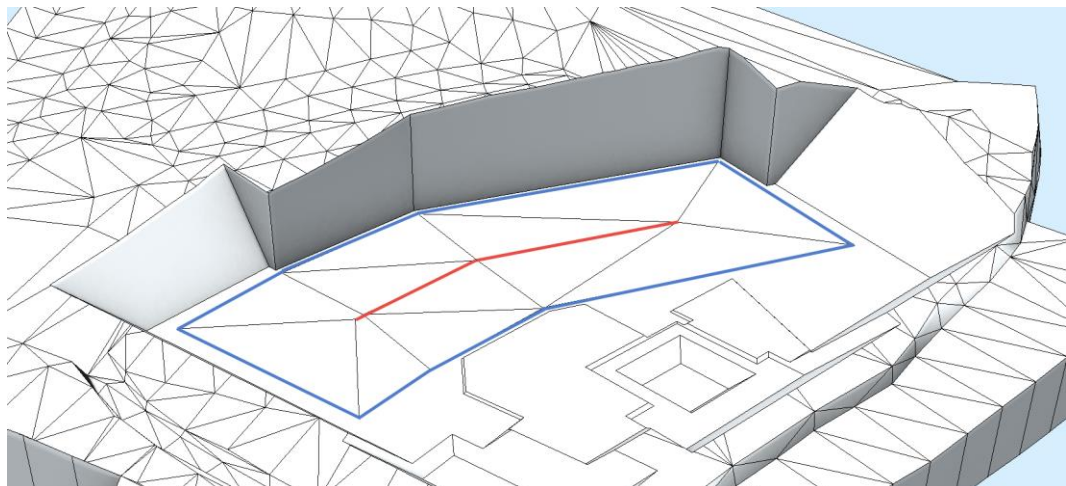


Diese Böschungsart kann in diversen Anwendungsfällen sehr nützlich sein. Hier sehen sie eine Tiefgarage mit Gefällen.

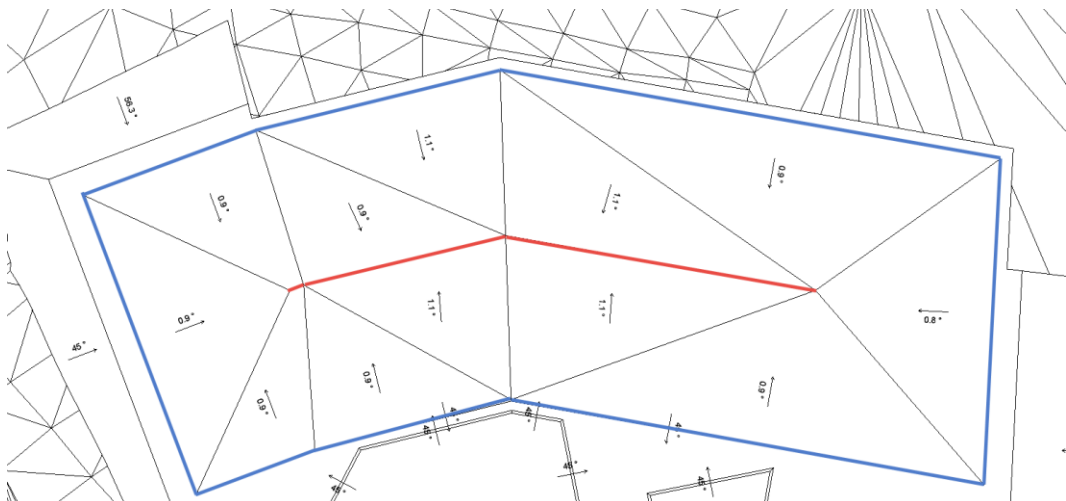


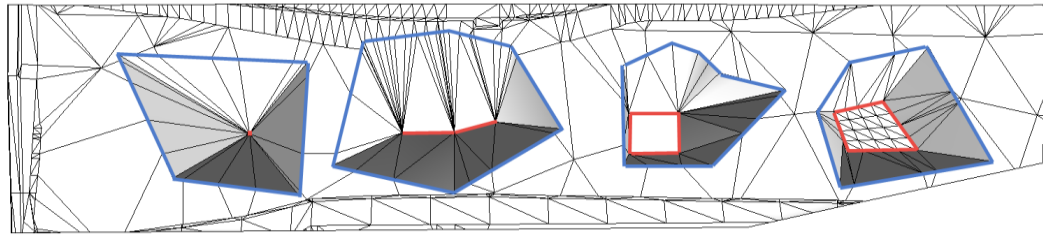


Die neue Böschungsart steht ihnen für alle Modifikator Arten zur Verfügung.
In dieser Abbildung sehen sie Punkt, Polylinie, Polygon und Flächen als Modifikatoren.

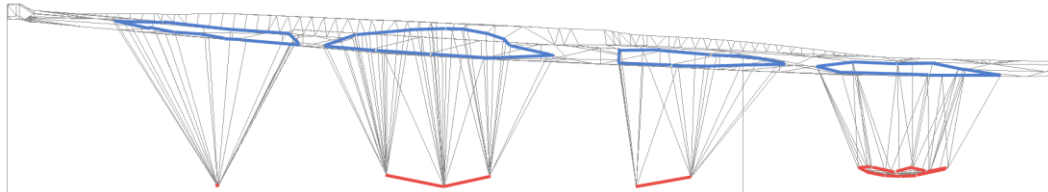

Die 2D Begrenzung (Blaue Linie) wird bei dieser Böschungsart von oben auf den Geländekörper projiziert. Dieser 3D Polygonzug wird dann mit einem Algorithmus mit dem roten Modifikator vermascht.

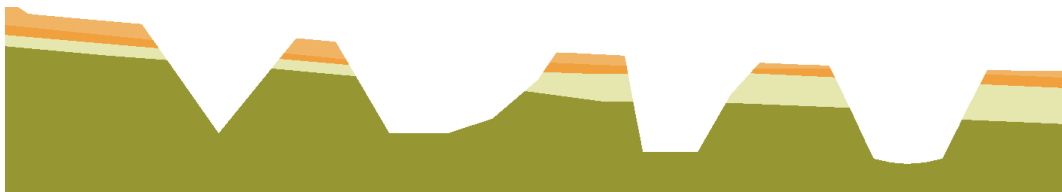

Bei Gelände mit mehreren Schichten (z.B. mit Felsschicht, usw.) wird die Begrenzung immer auf das Gesamtgelände projiziert. Dafür muss im Hintergrund zuerst alle Schichten zu einem Körper verbunden werden. Je nach Anzahl Punkte der Geländeschichten kann dieser Prozess einen Moment dauern.

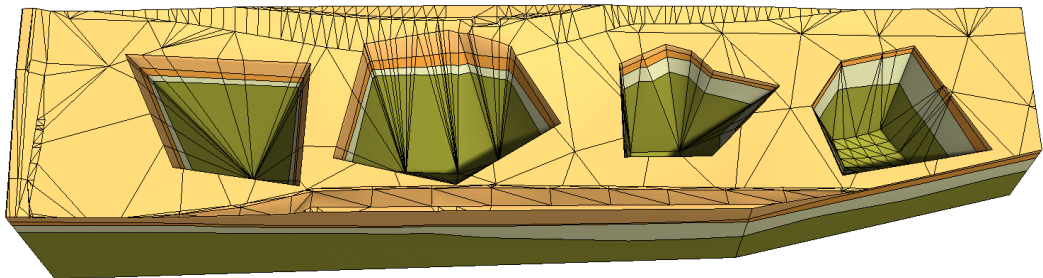

Polygon



Übernahme		
Höhe	546.1050	
Delta	0.0000	
Begrenzung	☒	
Neigung [°]	0.0000	
Richtung	0.0000	

Die Begrenzung kann jederzeit mit einem beliebigen Polygon eingegeben werden.
Somit können sie auch von einem Lageplan z.B. eine Grundstücksgrenze oder einen bestehenden Strassenrand übernehmen.



2.28 Optimierte Darstellung in Ansichten und Schnitte

Mit Allplan 2020-1 wurden die Ansichten und Schnitte erweitert, sodass auch Makrofolien mit einer Zuweisung von Zeichnungstypen verwendet werden können. Diese Erweiterung hatte zur Folge, dass die Baugrube leider falsch in Schnitten und Ansichten dargestellt wurde.

Mit der Version 2.0.0.6 ist das Baugruben-Modul für Allplan 2020-1 optimiert. Die einzelnen Makrofolien werden jetzt ohne Zeichnungstypen gespeichert.

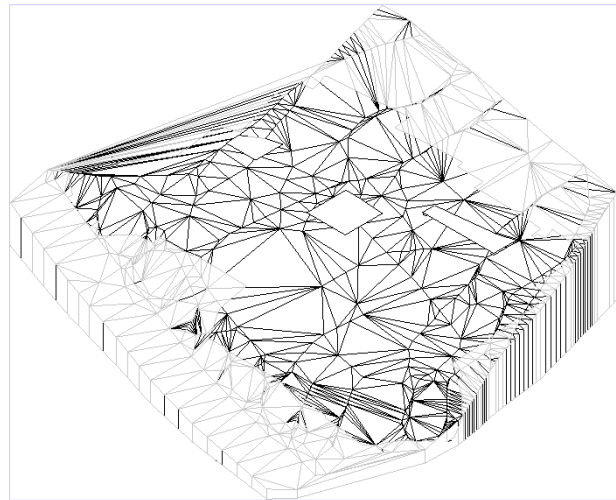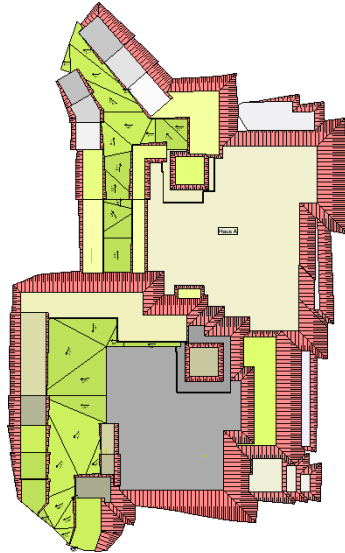

Falsche Darstellung der Baugrube mit «unsichtbaren Makrofolien»
(Allplan Version 2020-1 mit Add-On Baugrube 2.0.0.5)

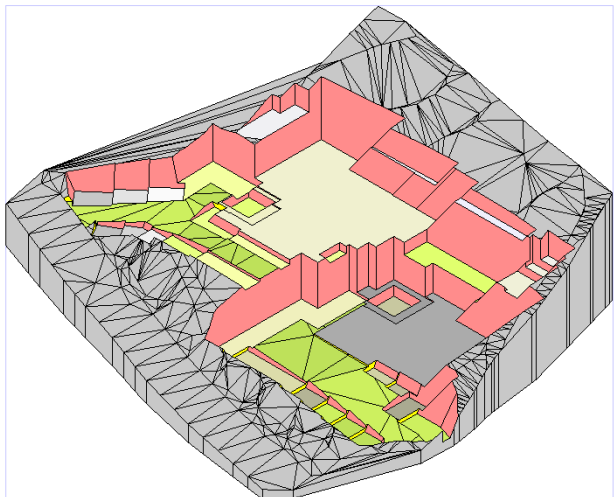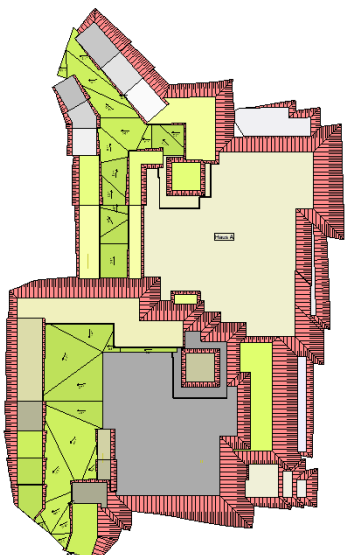


Korrekte Darstellung der Baugrube ohne «unsichtbare Makrofolien»
(Allplan Version 2020-1 mit Add-On Baugrube 2.0.0.6)

3 Neues in Version 3


3.1 Neue Lizenz-Freischalt-Codes für Version 3

Sie finden die Installationsdatei für die Baugrube Version 3 auf der CDS Homepage www.cds-sieber.ch/baugrube

Falls Sie schon die Version 2 vom Baugruben Add-On auf Ihrem Rechner installiert haben, wird bei der Installation folgende Hinweismeldung dargestellt.

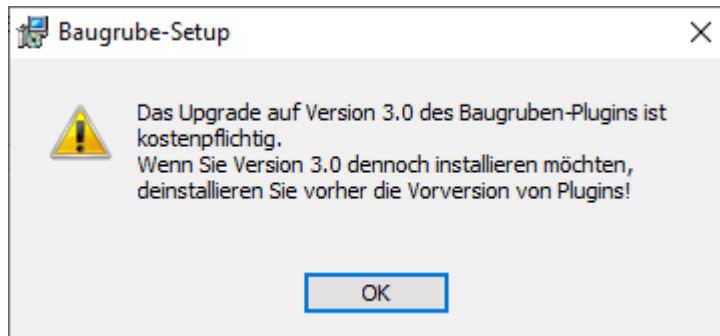

Sobald Sie die Version 3 installiert haben, startet wie gewohnt die 14 Tage Demoversion.

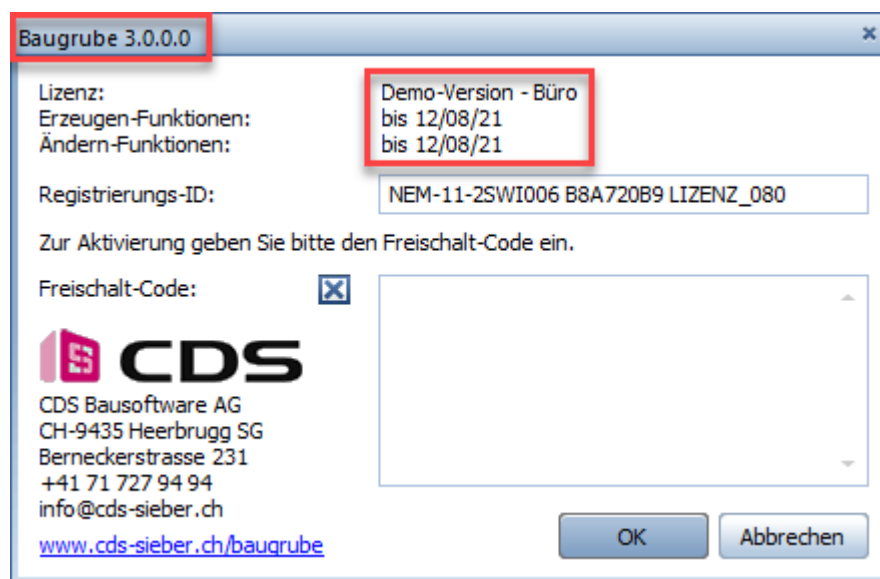

Zum Bestellen der Lizenzen für Version 3 wenden Sie sich bitte an Ihren Allplan Ansprechpartner.


Das Update von Version 2 auf Version 3 kostet:
sFr. 440.--/Lizenz in der Schweiz
€ 380.--/Lizenz in der EU

Mit der Version 3 des Add-On Baugrube sind Sie auch schon bestens gerüstet für die nächste Allplan Hauptversion.


Die Version 2 vom Add-On Baugrube wird nicht mehr für Allplan 2023 zu Verfügung gestellt werden.

3.2 Neuer Vorgang Abtragsschicht

Mit dem neuen Vorgang «Abtragsschicht» wird immer ein Abtrag zum Gelände mit einer Schichtdicke erzeugt. Dabei gibt es nicht wie bei der «Oberschicht» zusätzlich einen Auftrag.

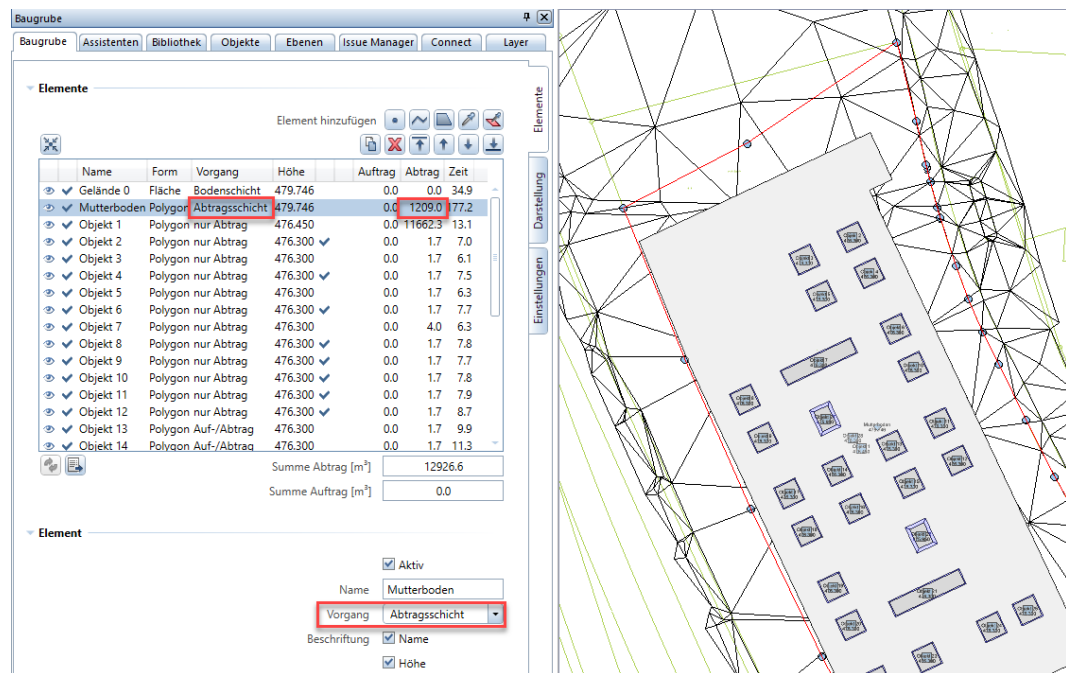


Die Abtragsschicht ist somit am besten für den Mutterboden/Humus Abtrag geeignet. Dabei können Sie die Grundrissgeometrie der Parzelle ganz einfach mit einem Polygon definieren und der Abtrag wird immer dynamisch zum Gelände gerechnet.

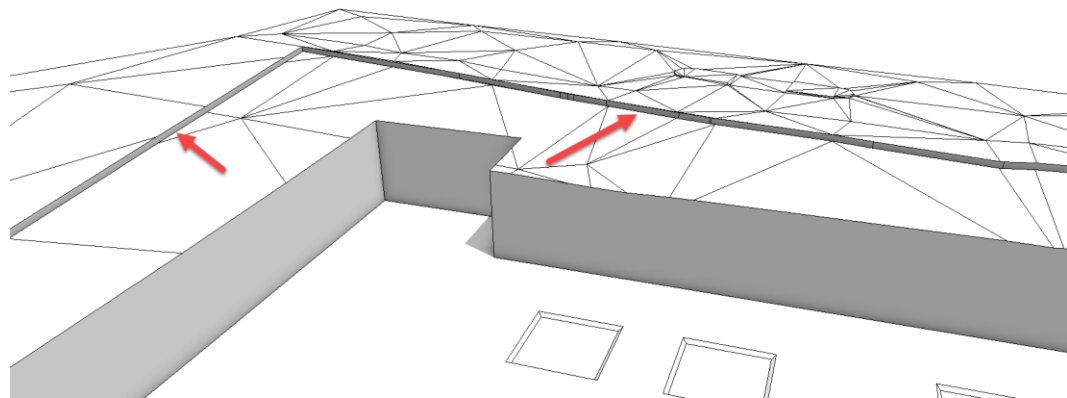


3.3 Namensanpassung Oberschicht auf Auftragsschicht

Der Vorgang Oberschicht wurde im Namen angepasst und heisst neu Auftragsschicht. Die Funktionalität ist dabei unverändert geblieben.

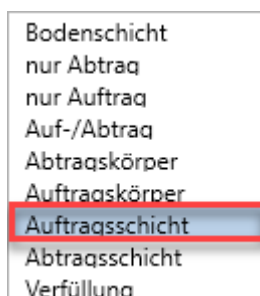


3.4 Bezugsfläche für Architekturbauteile

Die Bezugsflächen sind in Allplan ein sehr mächtiges Werkzeug, um Architekturbauteile wie z.B. Decken, Wände usw. an eine geneigte Höhengeometrie anzupassen. Im folgenden Bild sind die Strassen, Wege und Grünflächen mit separaten Materialien für die Visualisierung aufbereitet. Für solche Bauteile eignet sich die neue Option ausgezeichnet. Die Geschwindigkeit der Baugrube bleibt dabei ausgezeichnet, da weniger mit den Auftragsschichten gearbeitet werden muss.

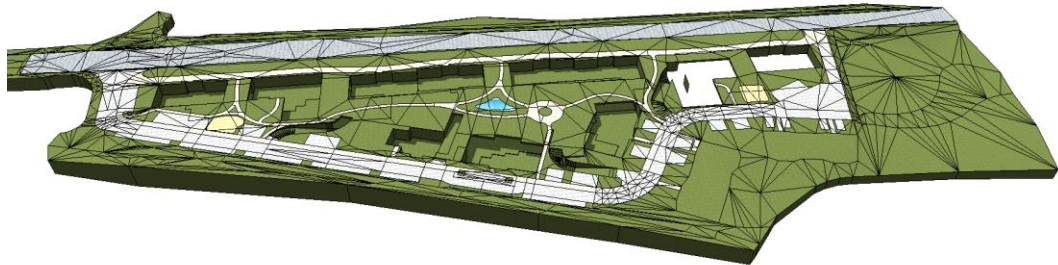


Im Register «Darstellung» finden Sie neu die Bezugsflächen. Mit dieser Option wird eine unsichtbare Bezugsfläche jeweils beim Beenden der Baugrube auf das Teilbild geschrieben. Die Bezeichnung der Fläche wird jeweils durch die Bauteil-ID der Baugrube gebildet. Bei Änderungen der Baugrube werden also immer auch sämtliche Architekturbauteile, die sich an die Bezugsfläche anschliessen, höhenmässig angepasst.

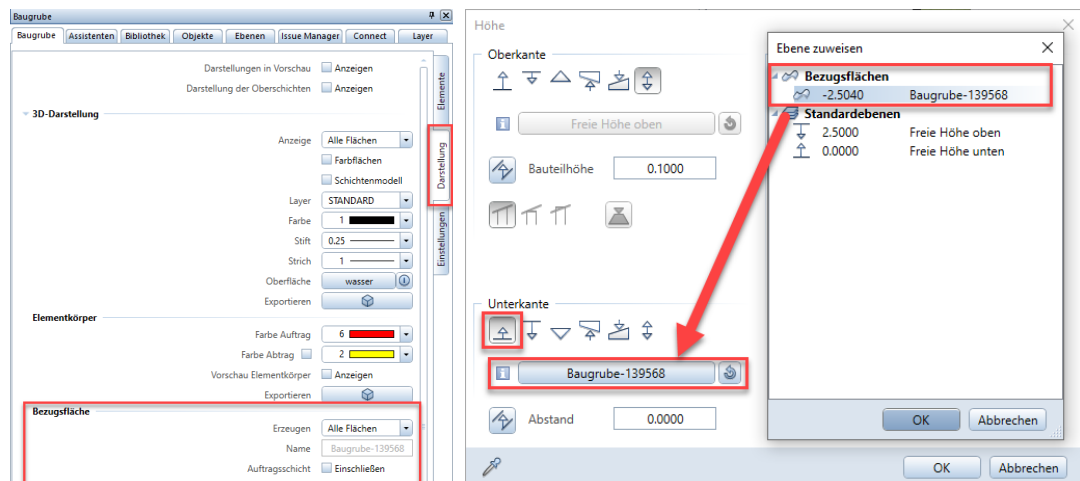

Hinweis:


Falls Sie mit den Standard Allplan Befehlen "Kopieren, Verschieben und Drehen" die gesamte Baugrube lagemässig anpassen, ist die unsichtbare Bezugsfläche nicht automatisch angepasst. In diesem Fall müssen Sie die Baugrube nochmals anpassen, dann wird die Referenzfläche wieder an der neuen Stelle erzeugt.

Wenn Sie die Baugrube auf dem Teilbild komplett löschen, ist die unsichtbare Bezugsfläche noch immer vorhanden. Diese kann mit dem neuen Befehl «Verwaiste Bezugsflächen löschen» eliminiert werden.

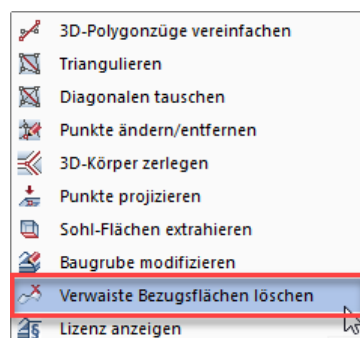

3.5 2D/3D Darstellung auf separaten Layern

Mit der neuen Möglichkeit der Bezugsfläche über das Baugruben Add-On zu erstellen, werden viele neue Möglichkeiten geschaffen. Sie können, wie im folgenden Beispiel dargestellt, mit dem Add-On auch eine Gefälledämmung für ein Flachdach planen.

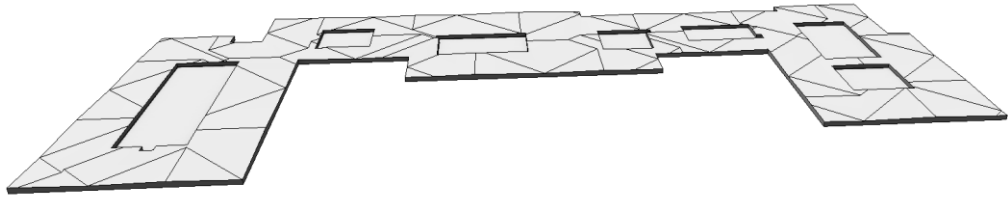

Für die korrekte Plandarstellung für den Grundriss oder die Schnittberechnung kann es in diesem Anwendungsfall entscheidend sein, die Baugrube auszublenden. Neu haben wir für diesen Anwendungsfall separate Layer für die 2D und 3D Darstellung eingeführt.

Darstellungen in Vorschau ☒ Anzeigen

Darstellung der Oberschichten ☐ Anzeigen

Elemente

Darstellung

Einstellungen

▼ 3D-Darstellung

Anzeige Alle Flächen

☐ Farbflächen

☐ Schichtenmodell

Layer STANDARD

Farbe 1

Stift 0.13

Strich 1

Oberfläche

Exportieren

▼ 2D-Darstellung

Anzeige Alle Flächen

☒ Farbflächen

☐ Höhenlinien

☐ Schraffur

☐ Muster

☒ Gefällepeile

Länge 0.5000

Größe 5.0000

Winkel-/Neigungsangabe Prozent

Layer STANDARD

Farbe 1

Stift 0.13


Strich 1

Exportieren

Schließen

3.6 Neuer Vorgang Verfüllung

Für die Verfüllung einer Baugrube haben wir einen neuen Vorgang im Add-On realisiert.

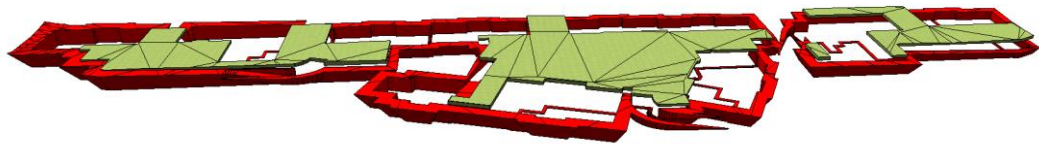

Dabei wird grundsätzlich ein Auftrag mit **separatem** Material erstellt.

Die Form des Modifikators können Sie dabei, wie bei jedem gewohnten Auftrag auch, mit Punkten, Polygonen, Polylinien und Flächen erstellen.

Im Normalfall werden die Verfüllungen immer am Schluss der Baugrube platziert.

Da in diesem Beispiel mit einem Auftrag auch das Gebäude selbst aufgefüllt wurde, habe ich mit einem weiteren Modifikator das Gebäude am Schluss nochmals abgezogen.

Die Masse für die Verfüllung ergibt sich als hier aus $23'334 \text{ m}^3 - 17'300 \text{ m}^3 = \mathbf{6'034 \text{ m}^3}$

Elemente

Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
✓ Fundament	Polygon nur Abtrag	400.540	0.0	2.5	6.7	
✓ Fundament	Polygon nur Abtrag	400.540	0.0	2.5	7.0	
✓ Fundament	Polygon nur Abtrag	400.740	0.0	0.6	8.0	
✓ Fundament	Polygon nur Abtrag	400.640	0.0	1.3	7.4	
✓ Fundament	Polygon nur Abtrag	400.640	0.0	1.5	7.4	
✓ Fundament	Polygon nur Abtrag	400.640	0.0	1.5	7.8	
✓ Fundament	Polygon nur Abtrag	400.640	0.0	1.5	8.0	
✓ Fundament	Polygon nur Abtrag	400.640	0.0	1.5	7.7	
✓ Fundament	Polygon nur Abtrag	400.640	0.0	1.5	7.8	
✓ Fundament	Polygon nur Abtrag	400.640	0.0	1.5	8.1	
✓ Fundament	Polygon nur Abtrag	400.540	0.0	2.5	7.7	
✓ Fundament	Polygon nur Abtrag	400.540	0.0	2.5	8.0	
✓ Bauseite	Polygon Auf/Abtrag	400.940	21.3	155.5	24.0	
✓ Verfüllung	Polygon Verfüllung	404.740	23334.7	0.0	24.9	
✓ Gebäude	Körper nur Abtrag	399.740	0.0	17300.2	184.4	

Summe Abtrag [m³] 34417.2
Summe Auftrag [m³] 23356.0

Element

Name: Verfüllung
Vorgang: Verfüllung
Wirkung bis: Terrain
Beschriftung: ☒ Name
☒ Höhe
Farbe: 6
Oberfläche:

Polygon

Übernahme:
Höhe: 404.7400
Delta: 0.0000
Begrenzung: ☐ 3.0000
Globale Begrenzung: Ignorieren
Neigung [°]: 0.0000
Richtung: 0.0000

Kanten

Gruppierungswinkel: 0.0000
Versatz: 0.0000
An allen Kanten: ☒ Gleich

Auftrag

Bis zur Begrenzung: ☐ Böschchen
Böschungswinkel [°]: 2.0000
An allen Kanten: ☒ Gleich

Mit dieser Arbeitstechnik lassen sich auch Verfüllungen über einer Tiefgarage oder unter Lichtschächten sehr einfach realisieren. Die zusätzlichen Auftragskörper werden je nach Darstellung der Schichten ein- oder ausgeblendet.

Baugrube

Darstellungen in Vorschau ☒ Anzeigen
Darstellung der Oberschichten ☐ Anzeigen


3D-Darstellung

Anzeige: Alle Flächen
☐ Farbflächen
☐ Schichtenmodell


Layer: STANDARD
Farbe: 1

Hier ein paar Bilder, um den generellen Workflow zu verdeutlichen.


Schritt 1: Baugrube erstellen

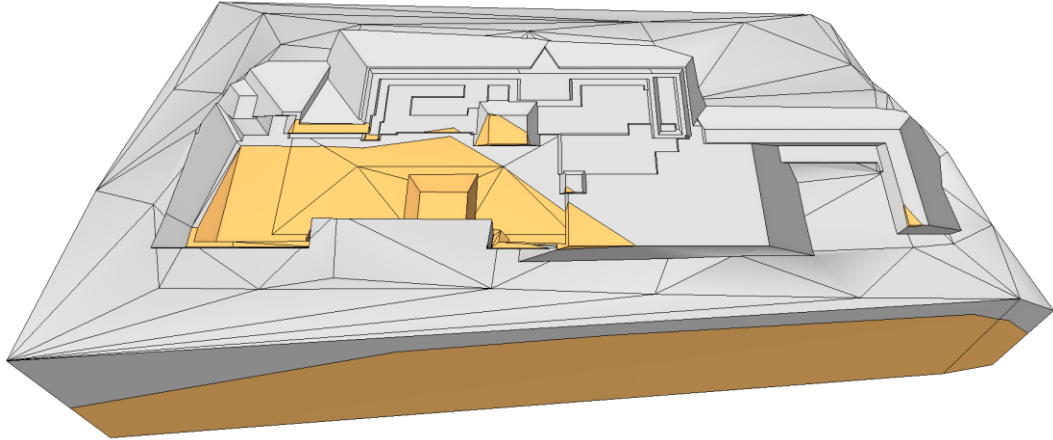

Schritt 2: Gebäude als 3D Körper (Minus Volumen) erstellen

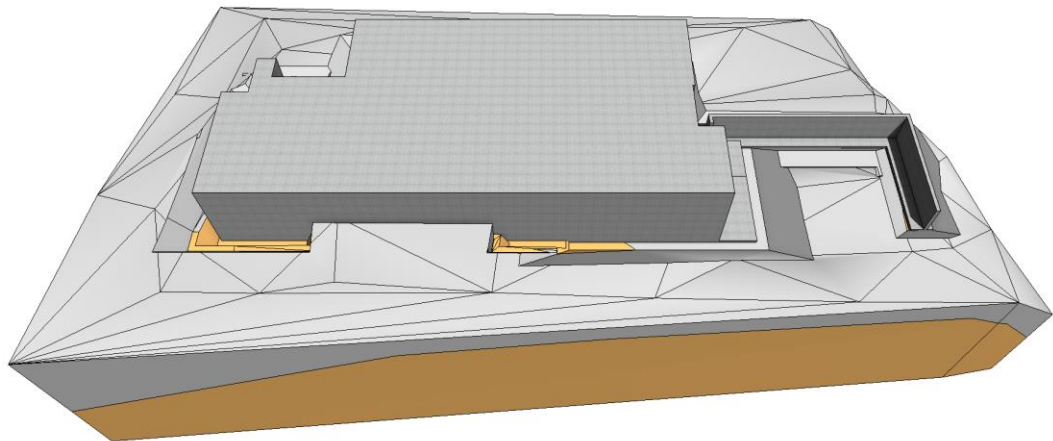

Schritt 3: Verfüllung erstellen und 3D Gebäudekörper abziehen

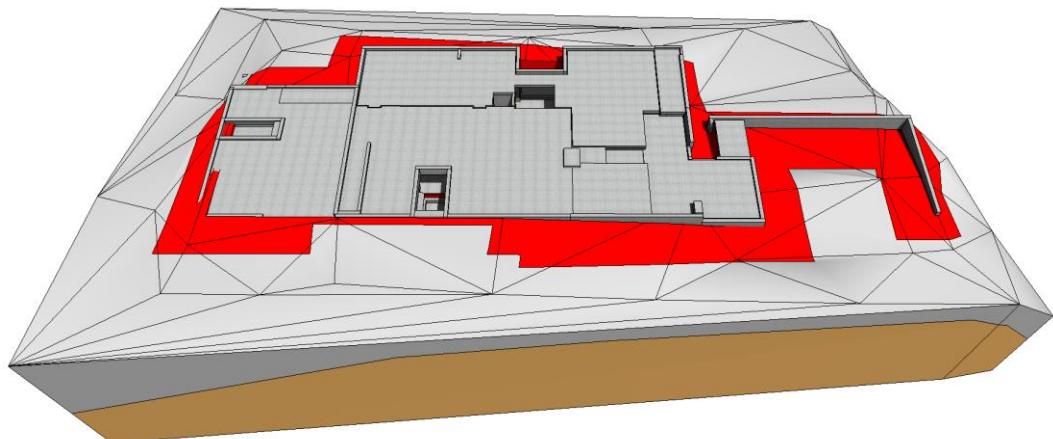

3.7 Übernahme von 3D Körpern ohne UK Anpassung

Mit der Baugrube V3 ist es nun möglich, 3D Körper ohne Anpassung der Unterkante zu importieren. Somit können Sie z.B. ein ganzes Gebäude als einen 3D Modellkörper (roter Körper im Bild) von der Verfüllung abtragen.

▼ Elemente

Element hinzufügen

	Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	400.540	0.0	2.5	7.0
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	400.540	0.0	2.5	6.8
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	400.740	0.0	0.6	8.2
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	400.640	0.0	1.3	7.4
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	400.640	0.0	1.5	7.5
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	400.640	0.0	1.5	7.6
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	400.640	0.0	1.5	7.5
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	400.640	0.0	1.5	7.6
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	400.640	0.0	1.5	7.5
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	400.640	0.0	1.5	8.1
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	400.540	0.0	2.5	7.6
✓	Fundament	Polygon	nur Abtrag	400.540	0.0	2.5	8.0
✓	Rampe	Polygon Auf-/Abtrag	400.940 ✓	213	155.5	25.0	
✓	Verfüllung	Polygon Verfüllung	404.740	23334.7	0.0	25.4	
✓	Gebäude	Körper	nur Abtrag	399.740	0.0	17300.2	188.1

Summe Abtrag [m³] 34417.2
 Summe Auftrag [m³] 23356.0

▼ Elemente

☒ Aktiv

Name Gebäude

Vorgang

nur Abtrag

Wirkung bis

Terrain

Beschriftung


☒ Name

☒ Höhe


Körper

Höhe 399.7400
 Delta 0.0000

Neu sind nun auch Baugruben im Tunnelbau mit dieser Funktion einfach zu realisieren.

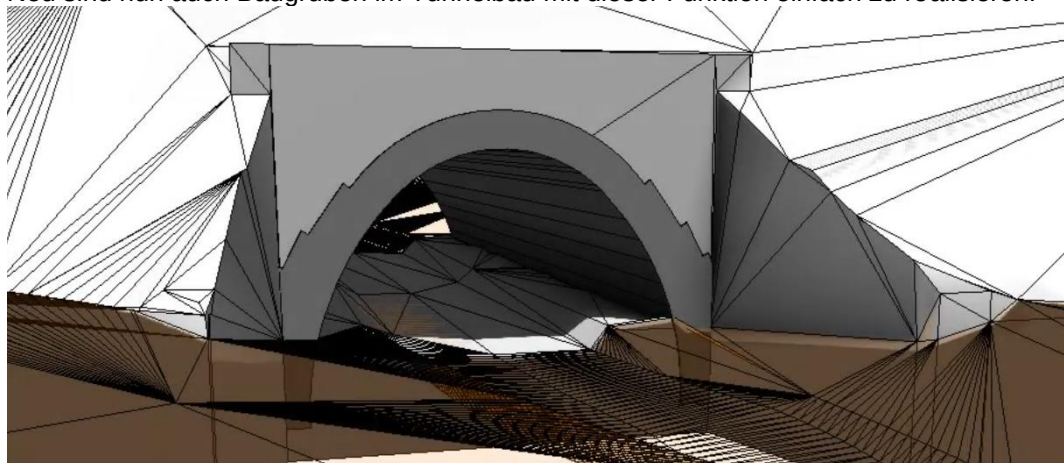


Für den korrekten Anwendungsfall mit Bodenschichten ist ebenfalls gesorgt.
Beim Umstellen des Vorgangs auf Bodenschicht wird die UK Höhe des 3D Schichtkörpers wieder wie gewohnt in der Höhe angepasst.

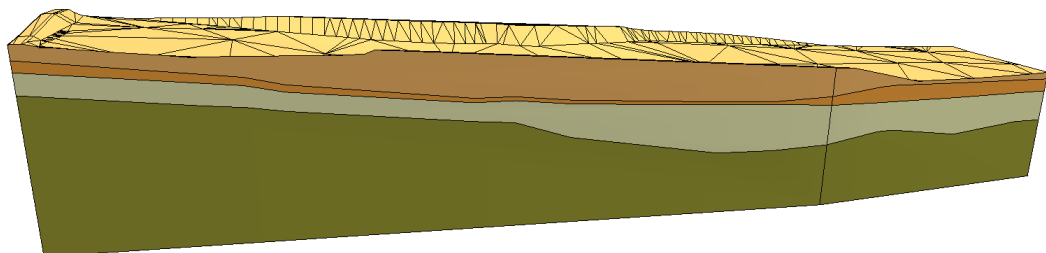

3.8 Globale Begrenzung

Beim Einsatz von Baugrubensicherungen hat man sehr oft eine Begrenzung, die für alle Aushubs-Elemente gleich ist. So dürfen z.B. die Fundamente mit 45 Grad nicht in das Erdreich hinter der Rühlwand schneiden.

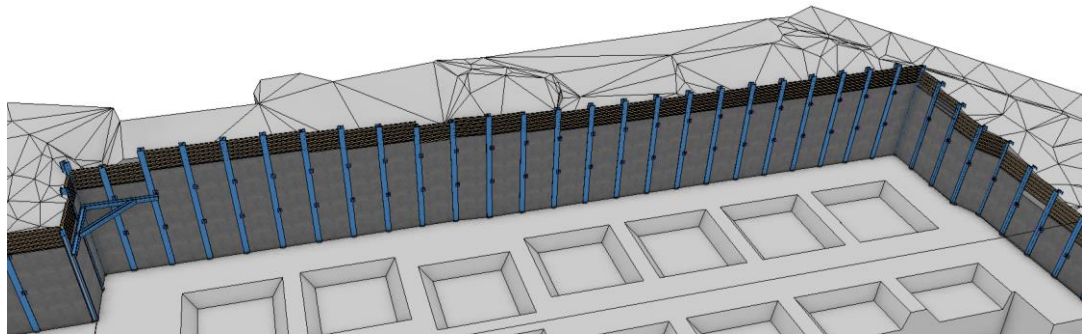

Elemente

Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
✓ Gelände 0	Körper	Bodenschicht	335.435	0.0	0.0	0.3
✓ Globale Begrenz.	Polygon	nur Abtrag	360.000	0.0	0.0	4.0
✓ OK MB Fu	Polygon	nur Abtrag	340.770	0.0	113.8	19.7
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	337.720	0.0	1203.7	29.4
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	338.920	0.0	9.0	13.6
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	338.920	0.0	84.8	16.3
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	339.220	0.0	16.7	13.2
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	339.220	0.0	68.4	16.2
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	339.580	0.0	4.6	13.6
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	339.580	0.0	9.4	13.9
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	339.730	0.0	12.8	13.9
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	339.730	0.0	47.1	15.8
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	346.400	0.0	13.3	15.2
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	346.400	0.0	3.2	16.2
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	337.535	0.0	132.1	19.1
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	337.720	0.0	1288.1	26.0
Summe Abtrag [m³]				13070.9		
Summe Auftrag [m³]				0.0		

Element

☒ Aktiv

Name: Globale Begrenz.

Vorgang: nur Abtrag

Wirkung bis: Gelände 0

Beschreibung: ☒ Name

☒ Höhe

Polygon

Übernahme:

Höhe: 360.0000

Delta: 0.0000

Begrenzung: ☒

Globale Begrenzung: Erzeugen

Neigung [°]: 0.0000

Elemente

Name	Form	Vorgang	Höhe	Auftrag	Abtrag	Zeit
✓ Gelände 0	Körper	Bodenschicht	335.435	0.0	0.0	0.3
✓ Globale Begrenz.	Polygon	nur Abtrag	360.000	0.0	0.0	4.0
✓ OK MB Fu	Polygon	nur Abtrag	340.770	0.0	113.8	19.7
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	337.720	0.0	1203.7	29.4
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	338.920	0.0	9.0	13.6
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	338.920	0.0	84.8	16.3
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	339.220	0.0	16.7	13.2
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	339.220	0.0	68.4	16.2
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	339.580	0.0	4.6	13.6
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	339.580	0.0	9.4	13.9
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	339.730	0.0	12.8	13.9
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	339.730	0.0	47.1	15.8
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	346.400	0.0	13.3	15.2
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	346.400	0.0	3.2	16.2
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	337.535	0.0	132.1	19.1
✓ OK MB	Polygon	nur Abtrag	337.720	0.0	1288.1	26.0
Summe Abtrag [m³]				13070.9		
Summe Auftrag [m³]				0.0		

Element

☒ Aktiv

Name: *variiert*

Vorgang: nur Abtrag

Beschreibung: ☒ Name

☒ Höhe

Polygon


Höhe: *variiert*

Delta: 0.0000

Globale Begrenzung: Benutzen

Versatz: *variiert*


Die globale Begrenzung wird jeweils mit einem Modifikator erzeugt und dann von den folgenden Modifikatoren benutzt. Es ist auch möglich, die globale Begrenzung für einzelne Modifikatoren zu ignorieren.

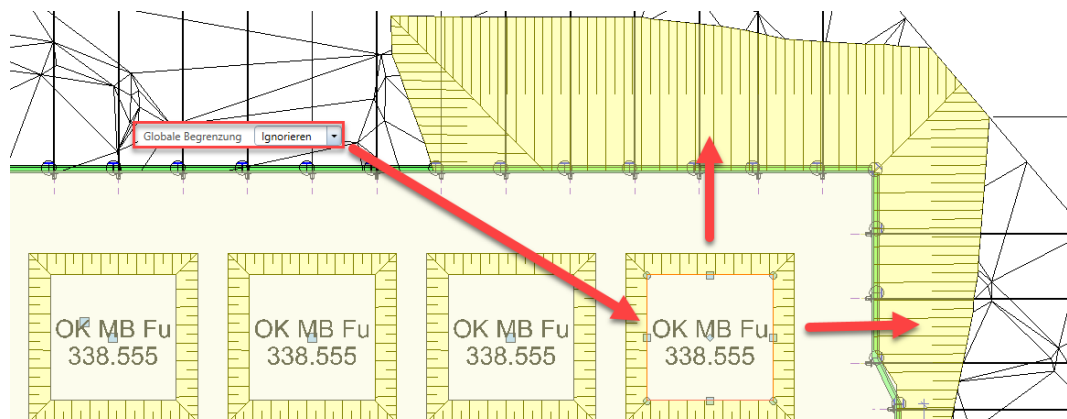

Für eine bessere Übersicht der Einstellungen sind zwei zusätzliche Spalten für die Begrenzungen in der Übersichtstabelle integriert.

3.9 Optimierung Flächenmodifikator

Ein weiteres Highlight der neuen Baugruben Version 3 ist die Verbesserung der Berechnung von Flächenmodifikatoren für Abtrag und Auftrag. Bei komplexen Geometrien kam es in der Vergangenheit öfters vor, dass die eingestellte Böschungsneigung nicht mehr generiert werden konnte. Das Resultat war dann immer eine 90 Grad Böschung.

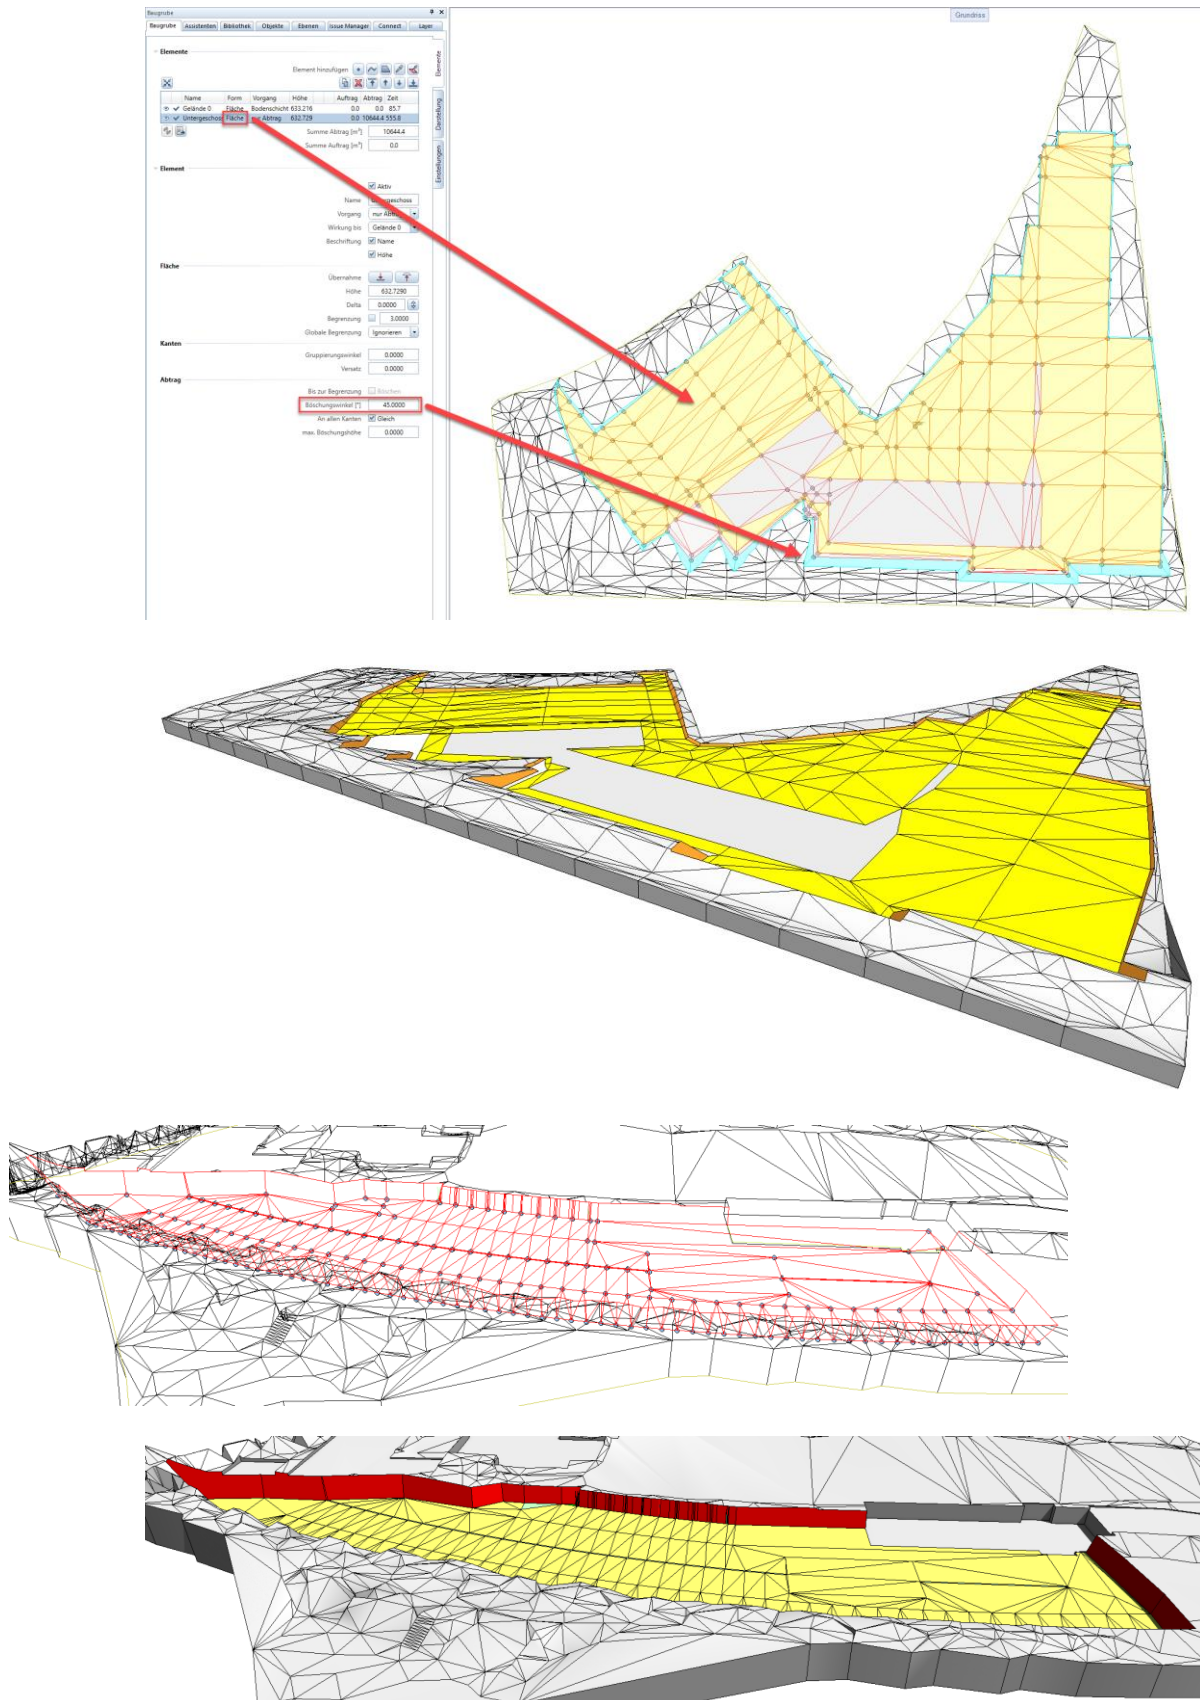

The image displays a 3D perspective view of a geological model. The ground surface is represented by a grey triangular mesh. Two excavations are shown: 'Baugrube V2' on the left, which is a rectangular pit with a dark grey interior, and 'Baugrube V3' on the right, which is a larger, more complex excavation with an orange-brown interior. Both excavations feature a yellow-green reinforcement structure within their walls, consisting of a grid of lines. Red arrows point from text labels to the respective excavations. The label for Baugrube V3 includes the text 'inkl. Versatz und Böschung'.


Von der Anpassung beim Flächenmodifikator profitiert auch die Polylinie als Modifikator. In folgendes Beispiel wurde mit der Polylinie die Achse einer Leitung eingegeben und mit dem Versatz die Grabenbreite definiert. Die 45 Grad Böschung wird bei der kompletten Leitung über 500 Meter korrekt generiert.




3.11 Dreiecksnetze schliessen

Sie finden einen neuen Befehl, um Dreiecksnetze zu schliessen. Mit diesem Befehl können Sie 3D Flächen, in denen z.B. Gebäude ausgeschnitten sind, einfach auffüllen.

Dieser Befehl funktioniert sowohl für eine Geländeoberfläche als auch für eine Felswand mit überhängenden Geometrien.




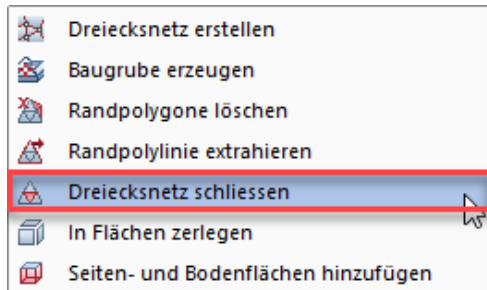


Als Basis Element erwartet diese Funktion immer eine zusammengehängte 3D Fläche.


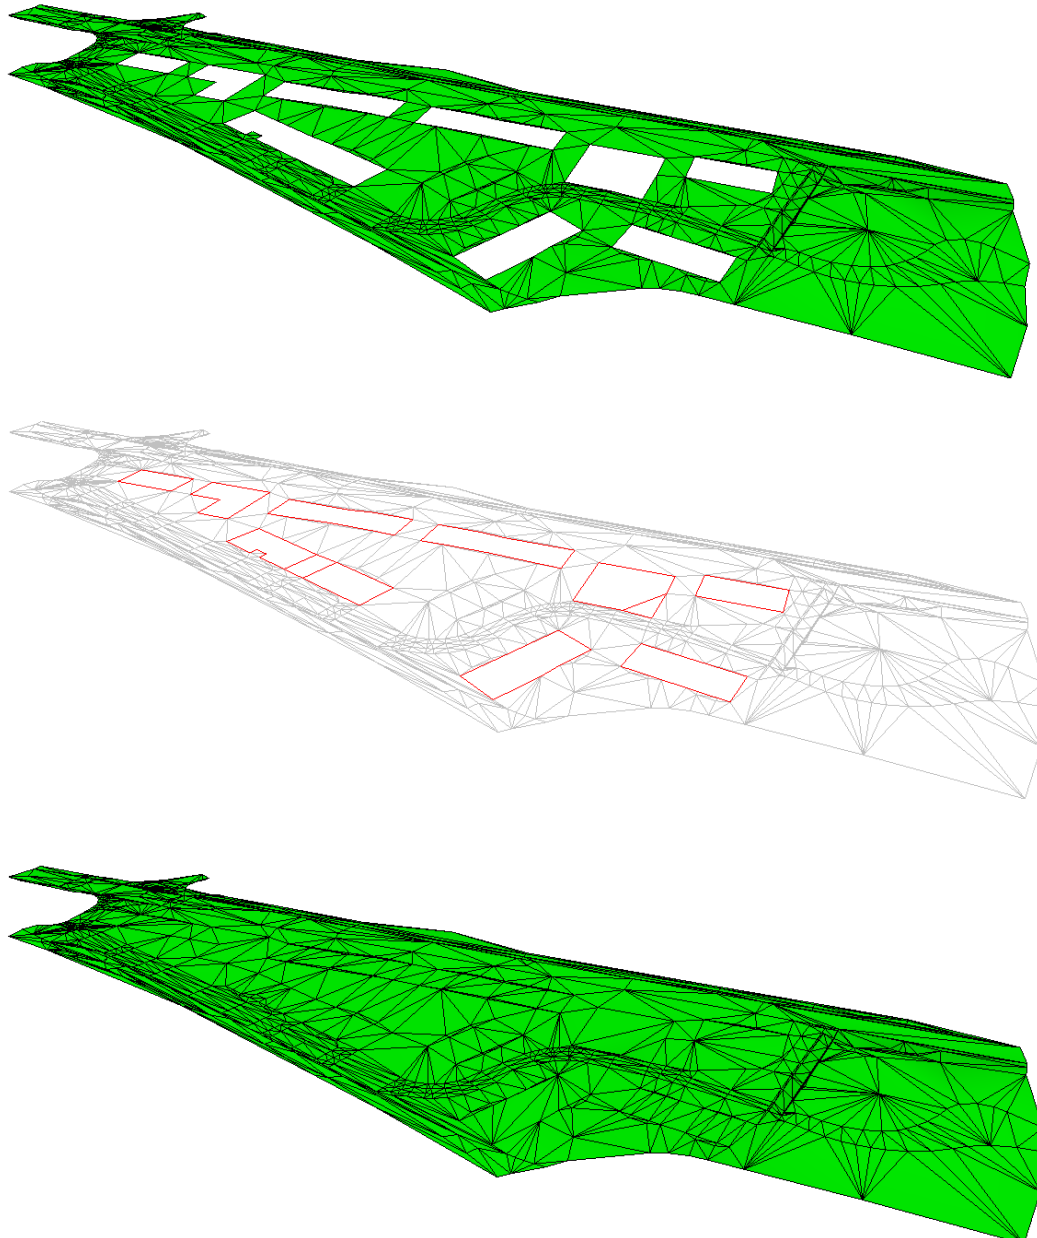


3.12 Umwandlung von Flächen in Körper als Urgelände

Beim Erzeugen einer neuen Baugrube wird aus einer Fläche automatisch ein Geländekörper inkl. Aussengrenze erstellt.

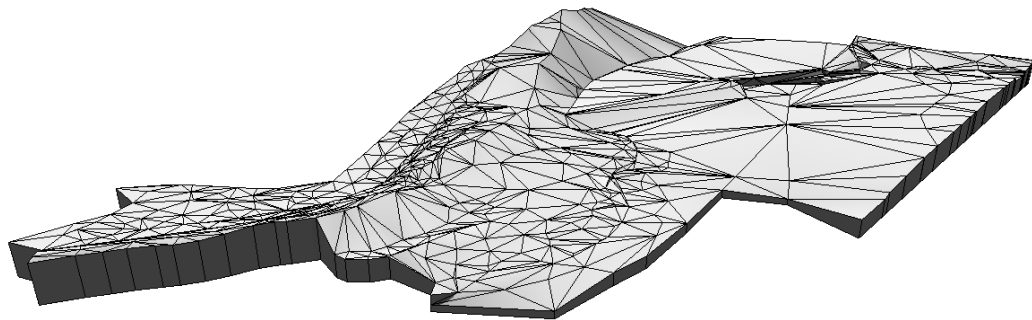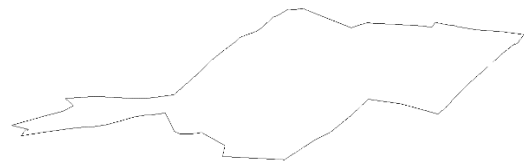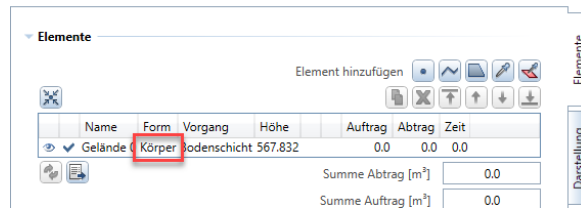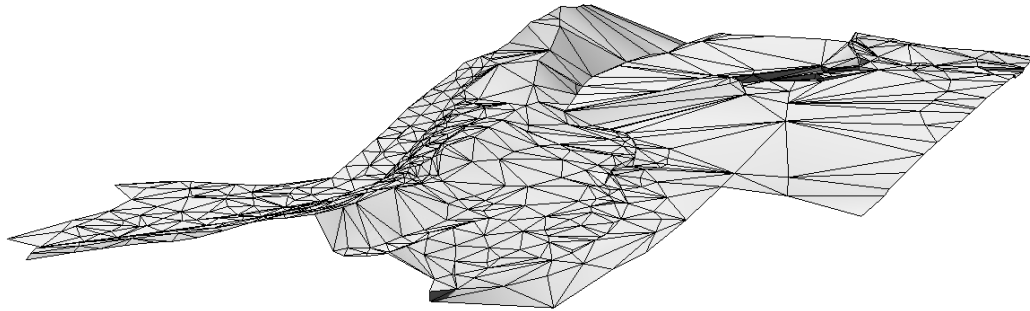


Die Aussengrenze bei dem Körper ist praktisch, da bei Aufschüttungen diese nicht über den Rand des Geländes herausragt.

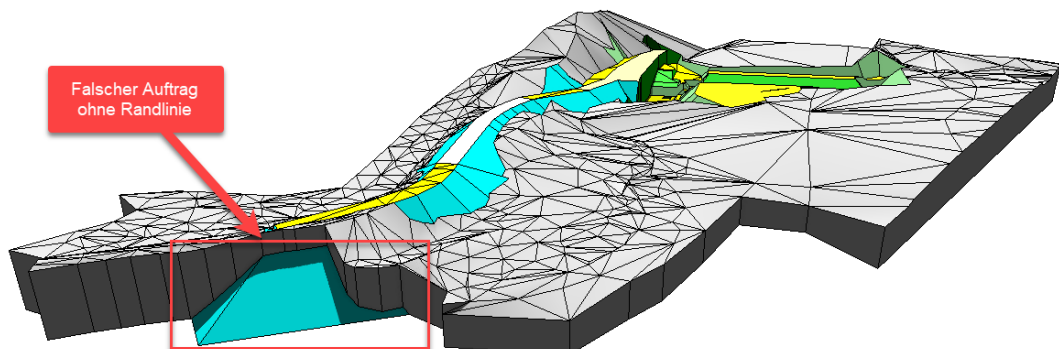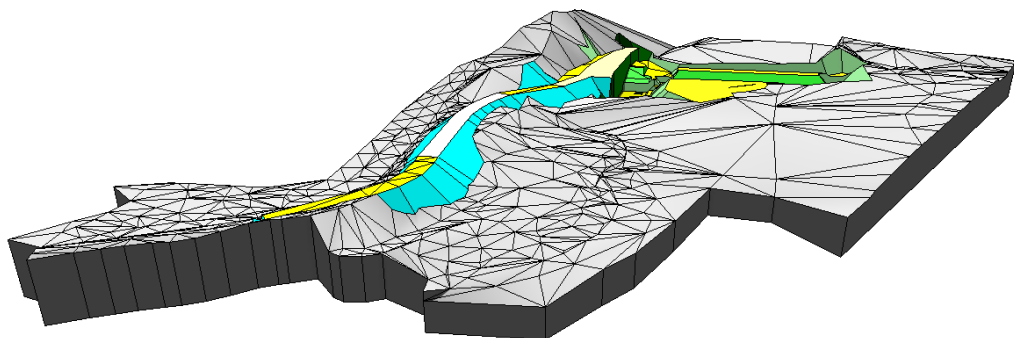


3.13 Default Einstellungen für neue Baugruben angepasst

Die Grundeinstellung für neue Baugruben wurde an verschiedenen Stellen angepasst. Im Register Darstellung ist neu die Vorschau von Beginn an auf aktiv gestellt. Das Preview der 2D und 3D Darstellung wird somit immer mitgeführt bei der Bearbeitung einer Baugrube.

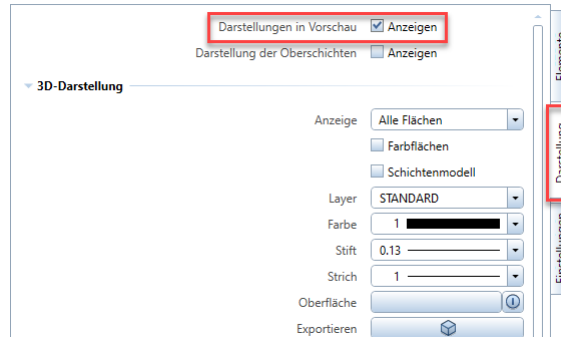


Im Register Einstellungen ist die Volumenberechnung auf Automatisch gestellt. Somit werden schon beim ersten Modifikator immer die Massen ermittelt.

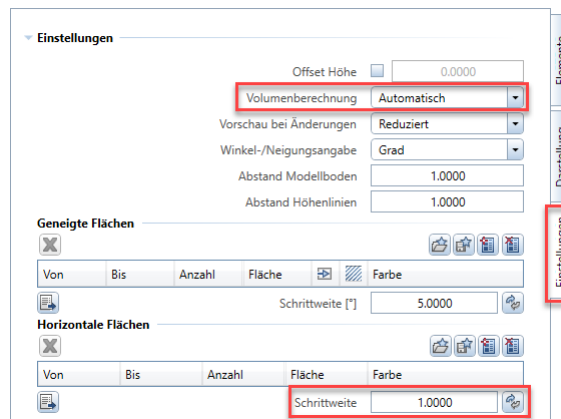

Die Schrittweite für die horizontalen Flächen wurde auf 1 Meter erhöht.


3.14 Sortierung mehrerer Modifikatoren gleichzeitig anpassen

Die Reihenfolge der einzelnen Modifikatoren kann neu in einem Schritt verändert werden. Wählen Sie die entsprechenden Einträge mit Ctrl oder Shift aus. Danach können Sie die Sortierung mit den Pfeilen gemeinsam für alle Modifikatoren verändern.

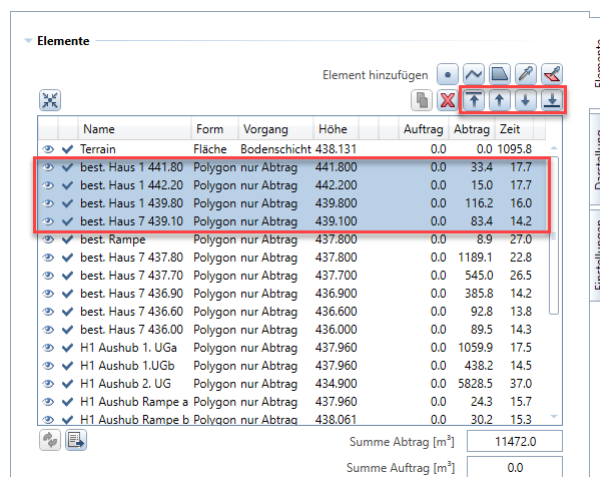


3.15 2D Farbdarstellung für Muster und Schraffuren verbessert

Die Farbe für Muster und Schraffuren werden neu von der Palette übernommen.
Somit ist das nachträgliche Ändern nun möglich.

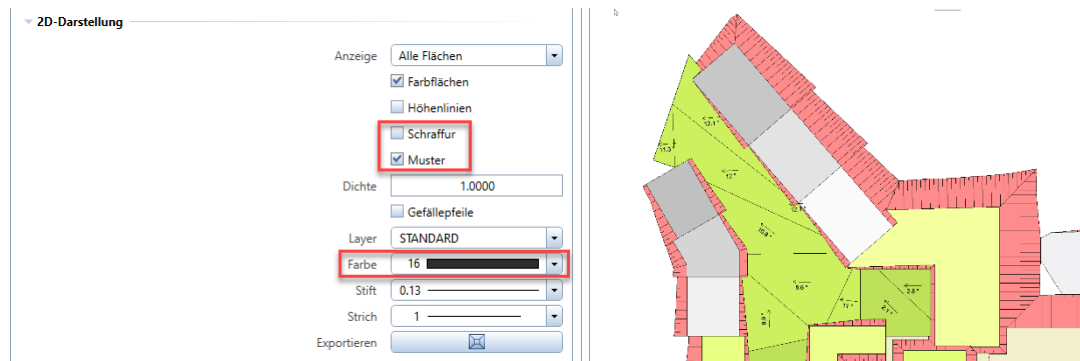

3.16 Farbzweisung für die Flächen / speichern laden


Im Register Einstellungen können nun die Farben für geneigte und horizontale Flächen als Favorit gespeichert und in einer neuen Baugrube wieder geladen werden.

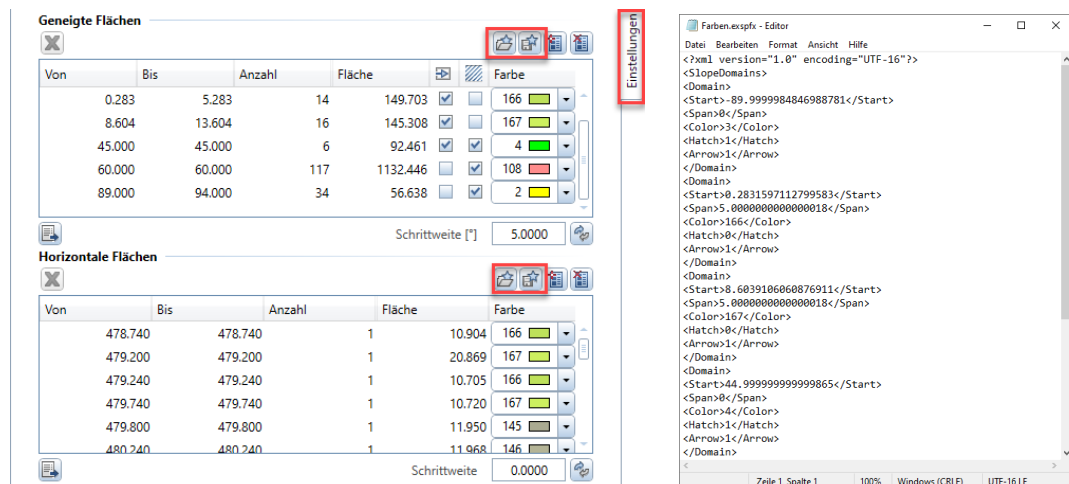

Bei Bedarf kann die Favoritendatei auch mit dem Editor erweitert werden.
Dies geschieht aber natürlich auf eigene Gefahr.


3.17 Legenden für geneigte und horizontale Flächen

Die Farben können neu als assoziative 2D-Legende auf dem Teilbild abgesetzt werden.

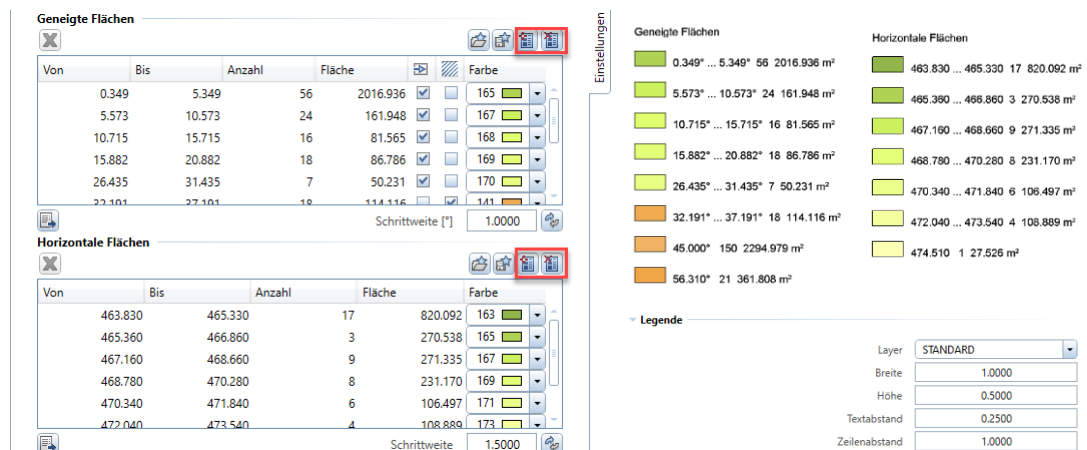


3.18 Attribute für geneigte und horizontale Flächen


Beim Export von den 3D-Flächen wurde die Attributzuweisung neu geregelt.

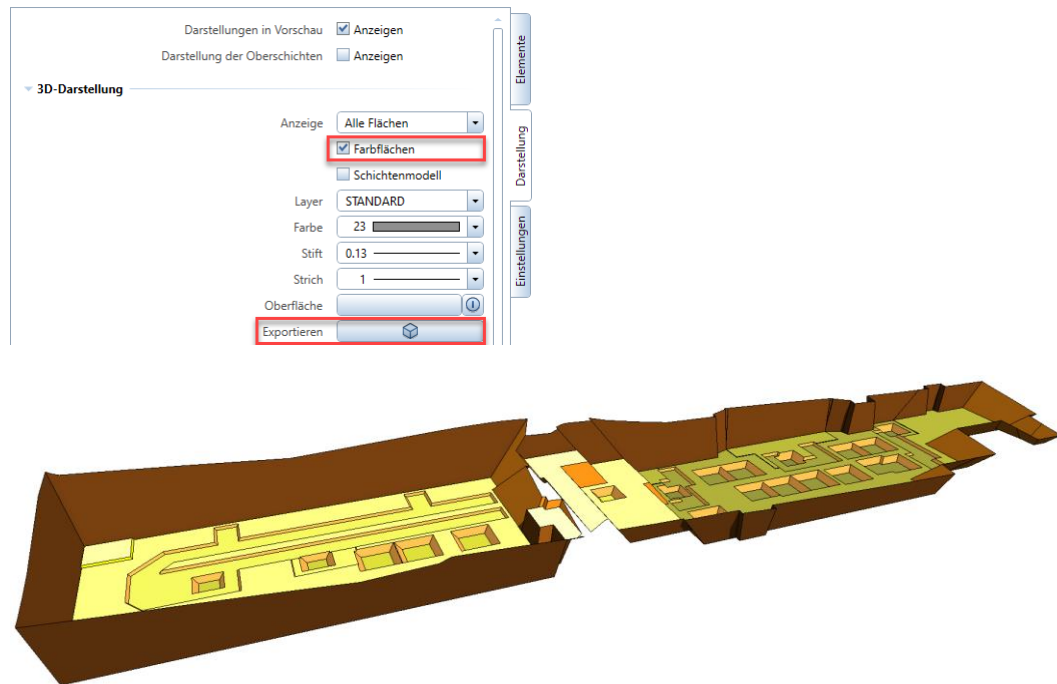

Bei den geneigten Flächen werden die Attribute Neigung und Material exportiert.

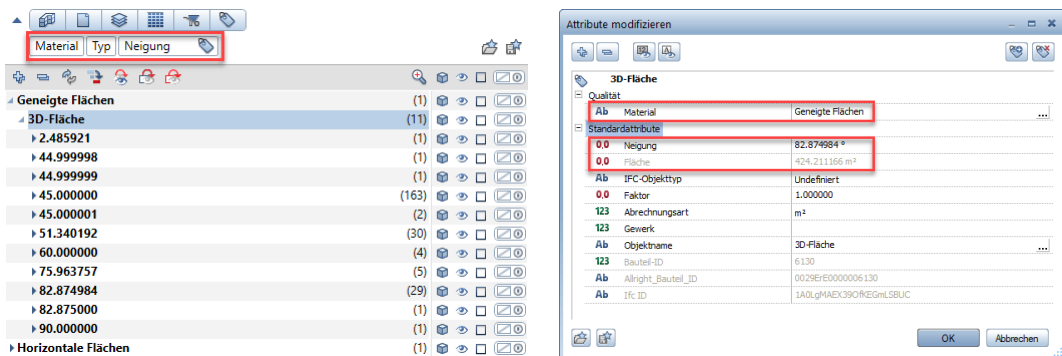


Bei den horizontalen Flächen werden die Attribute Höhe und Material exportiert.

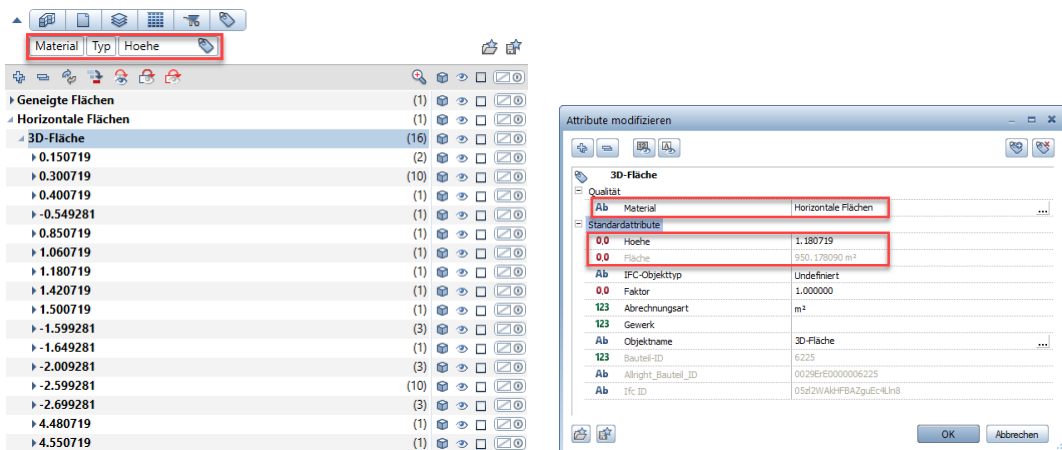


3.19 Vorschau für Abtrags- und Auftragsvolumen

Die Elementkörper für die Volumenberechnung können nun als Vorschau angezeigt werden.

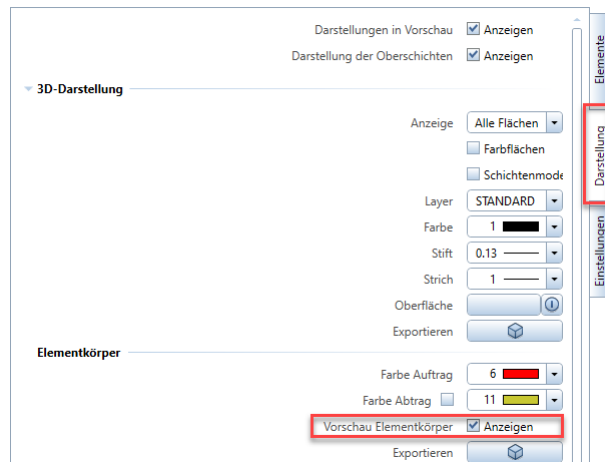



Dabei werden immer die gerade aktivierten Modifikatoren in der Vorschau angezeigt.

Diese Vorschau kann hilfreich sein, um die Massen für Auftrag und Abtrag besser visuell zu überprüfen oder einem Mitarbeiter die Funktionsweise der Baugrube besser erklären zu können.

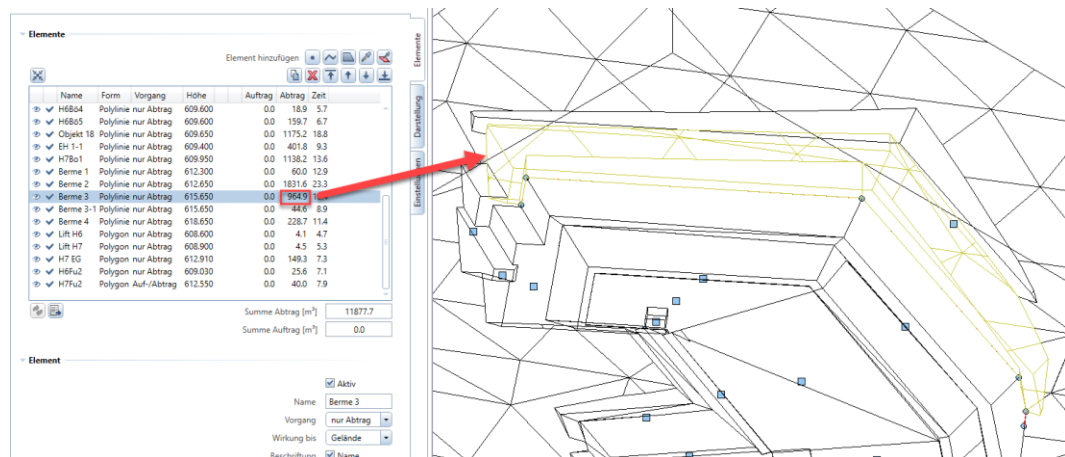

3.20 Elementkörper für den Abtrag in unterschiedlichen Farben



Beim Export der Elementkörper kann neu die Farbe der Schicht übernommen werden.

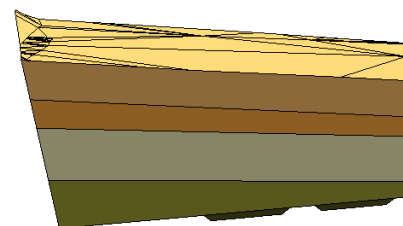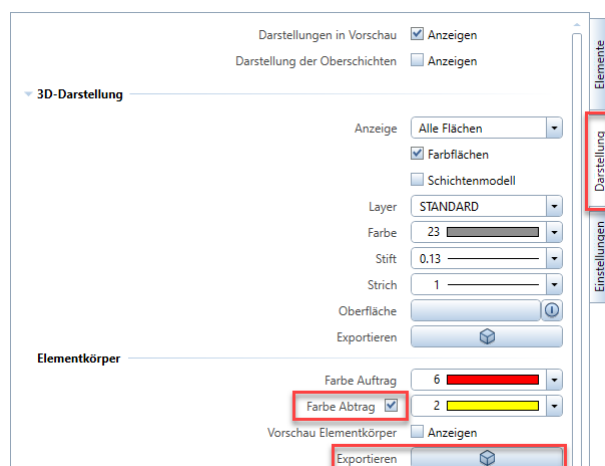

☒	Oberflächenschicht	Fläche	Bodenschicht
☒	Gehängeablagerungen	Fläche	Bodenschicht
☒	aufgelockerte Moräne	Fläche	Bodenschicht
☒	Fels	Fläche	Bodenschicht



3.21 Abtrag auch zulässig über die maximale Urgeländehöhe

Wenn man bei flachem Gelände zuerst eine Aufschüttung, z.B. einen Damm erstellt hat, der über die maximale Höhe des Ursprungsgeländes geht, wurden die folgenden Abtrags Volumina nicht bis auf die maximale Dammhöhe berechnet. Mit der Version 3 besteht diese Einschränkung nicht mehr.

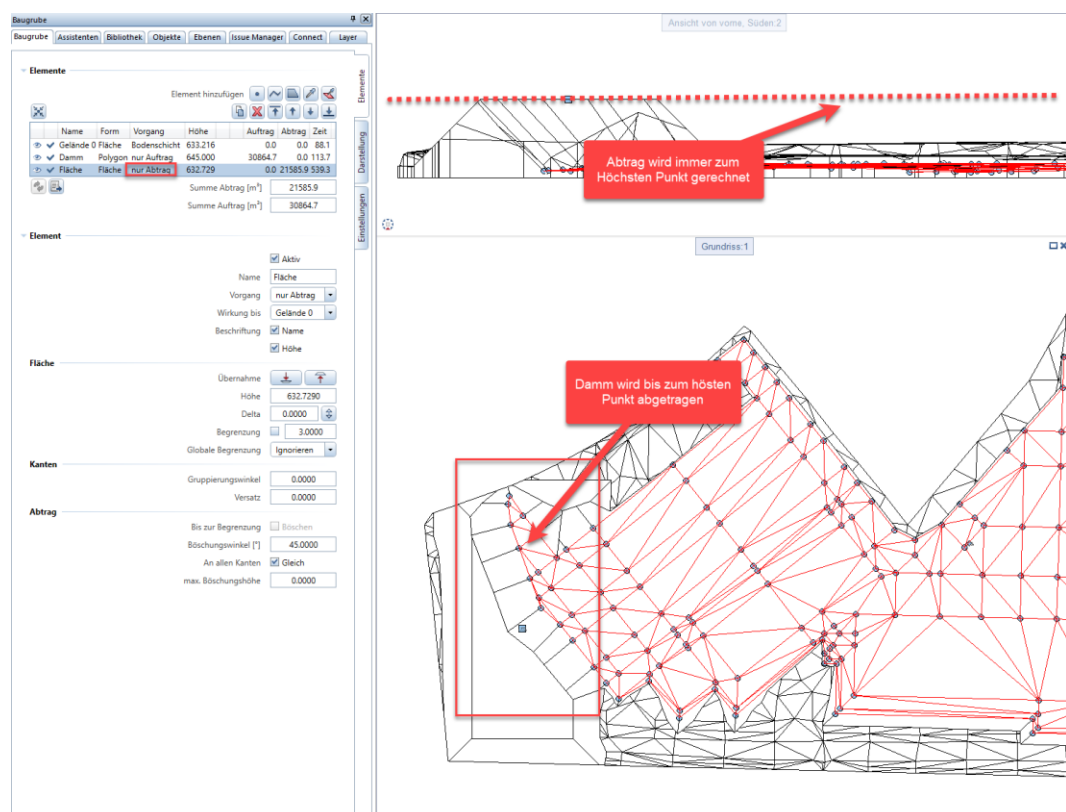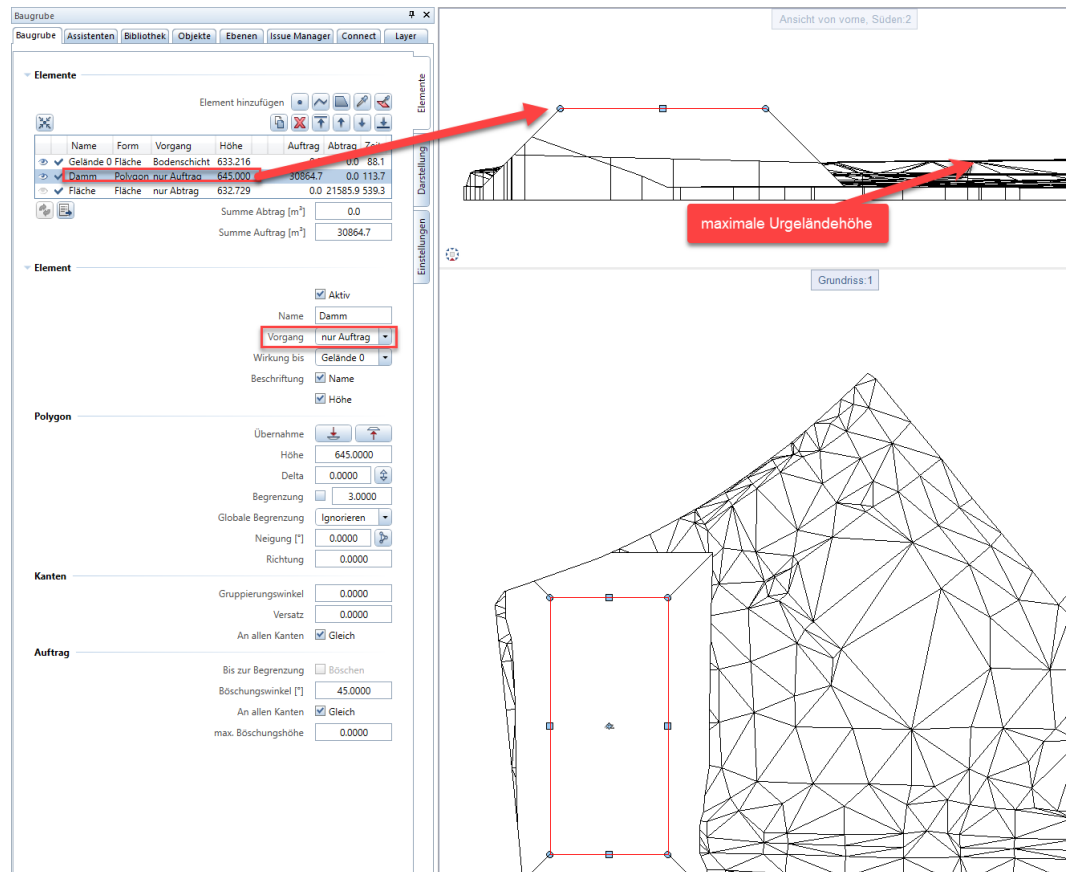


3.22 Randpolygone löschen

Mit der neuen Funktion Randpolygone löschen, können Sie nun eine bereits erstellte 3D Fläche bearbeiten. Dies kann bei der Urgelände Erstellung sehr hilfreich sein. Bisher war es nur möglich, den Befehl gleichzeitig mit der Vermaschung auszuführen.

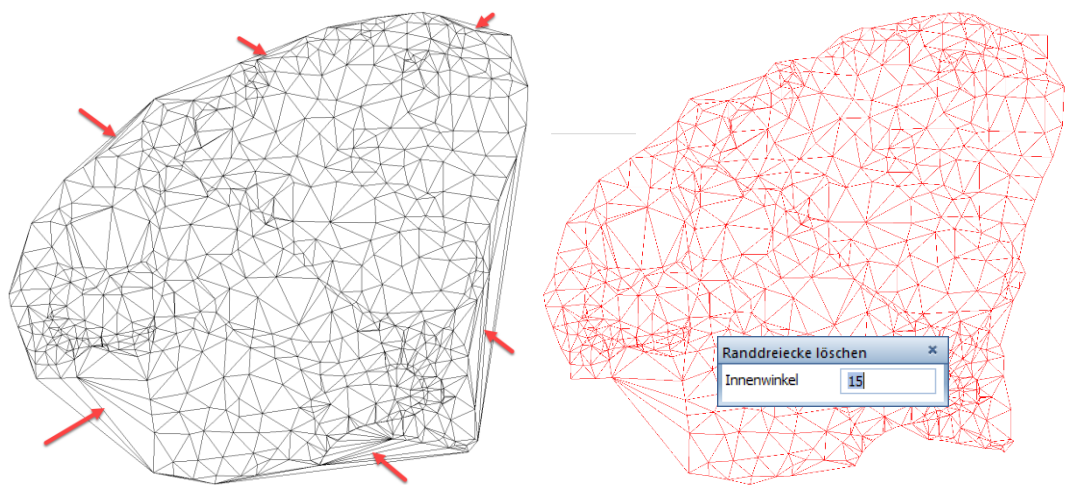
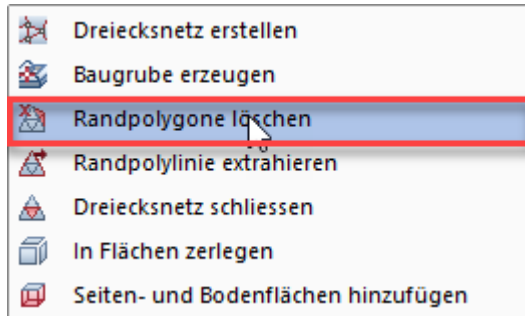


Die Vorschau ist dabei dynamisch und reagiert immer sofort auf die Winkeleingabe.

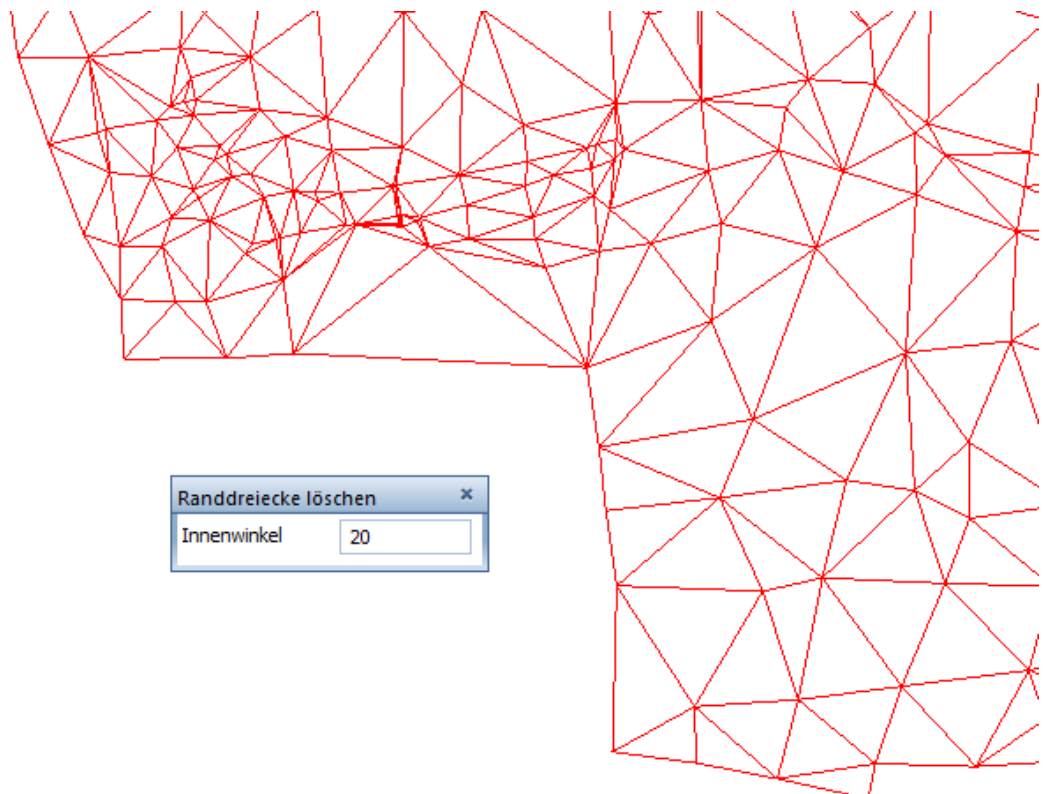



3.23 Randpolylinie extrahieren

Mit der neuen Funktion Randpolylinie extrahieren können Sie die Aussengrenze einer bestehenden 3D Fläche als 3D Polylinie erstellen lassen.

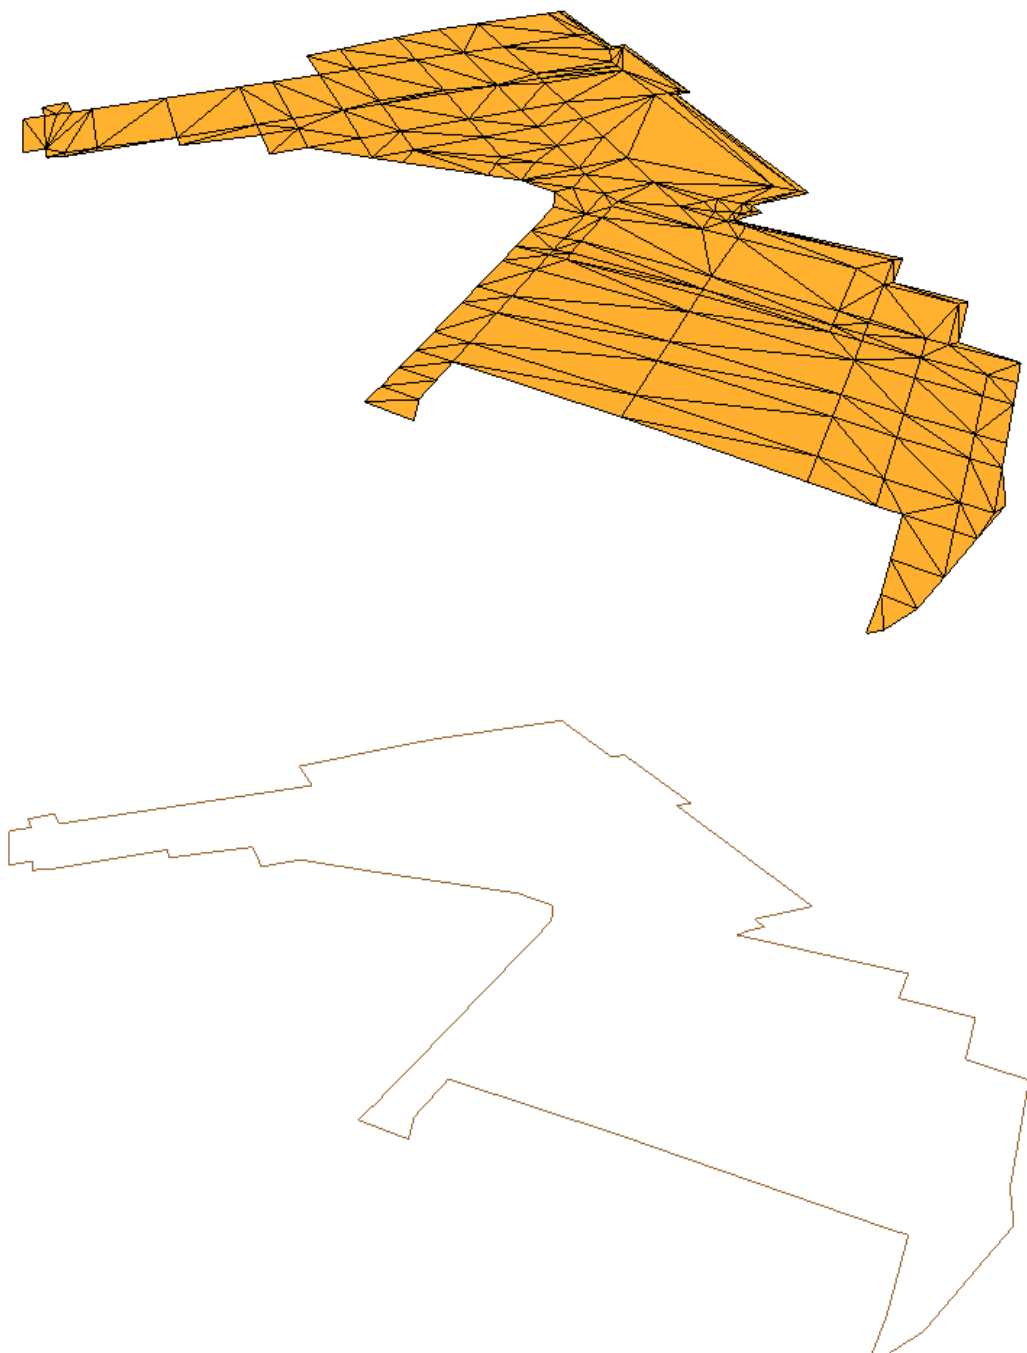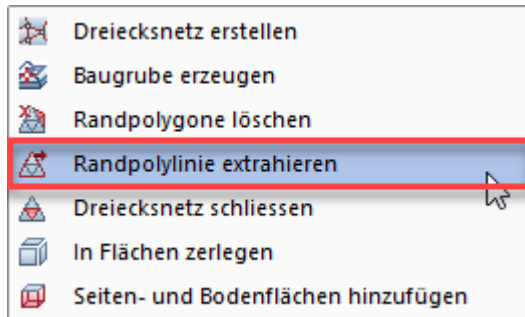


3.24 Seiten- und Bodenflächen hinzufügen


Mit der neuen Funktion Seiten- und Bodenflächen hinzufügen können Sie aus einer 3D Fläche einen 3D Körper erstellen.

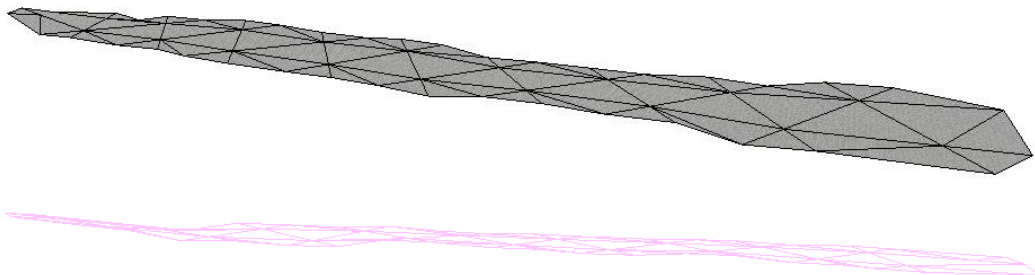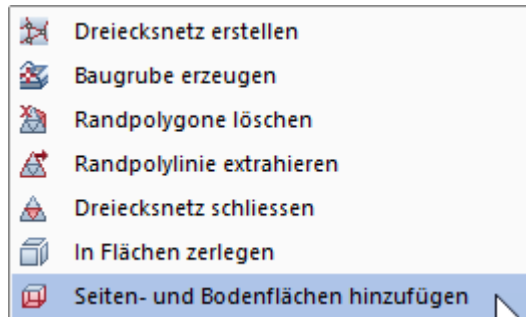

Der Boden wird 1 Meter unter dem tiefsten Punkt angesetzt und es wird ein 3D Körper erstellt.



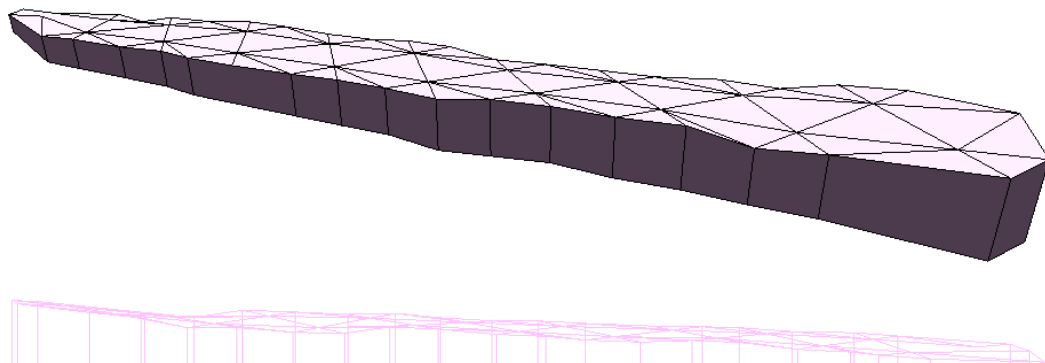


Die Funktion kann vielfältig mit 3D Flächen verwendet werden. Im Baugruben Add-On gibt es dafür vor allem einen Anwendungsbereich für weitere Bodenschichten. Achten Sie dabei speziell auf die Grösse (X,Y Abmessung) der Schichten. Diese sollte im Grundsatz grösser sein als das Urgelände.

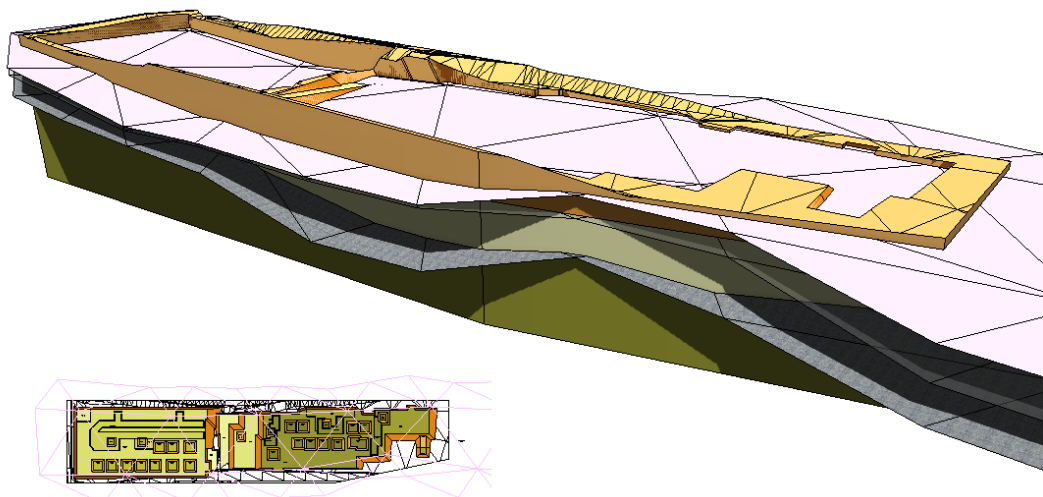


3.25 In Flächen zerlegen

Mit der neuen Funktion in Flächen zerlegen können Sie einen 3D Körper aufteilen. Dabei ist es möglich, eine Aufteilung in Boden-, Seiten- und Deckflächen zu erzeugen.

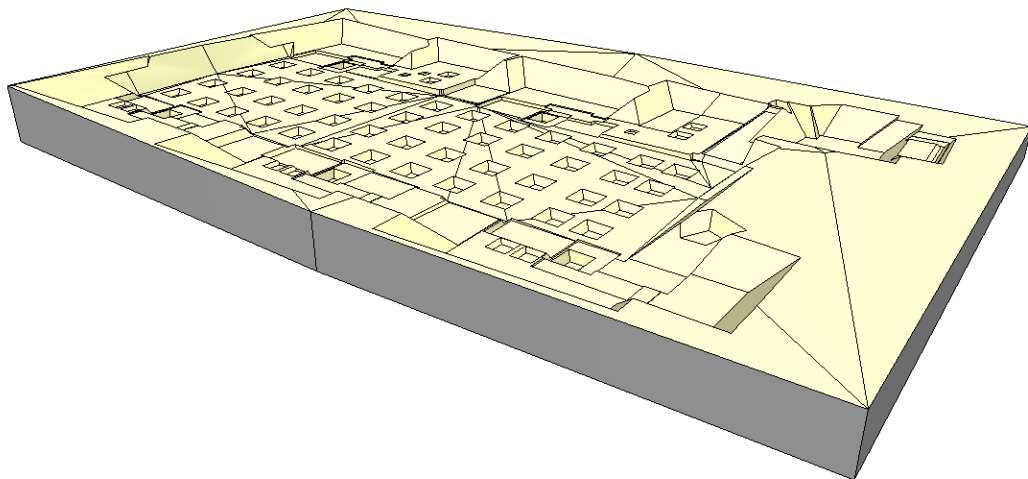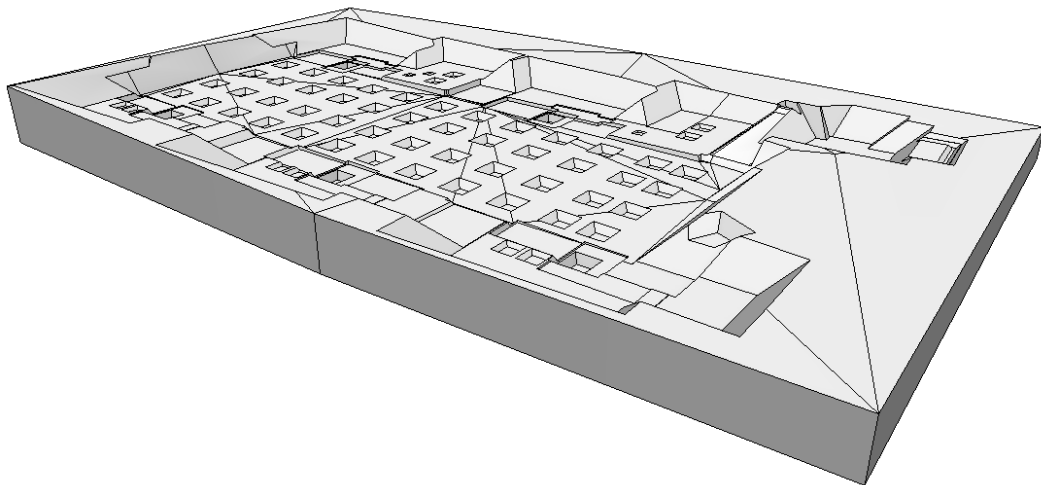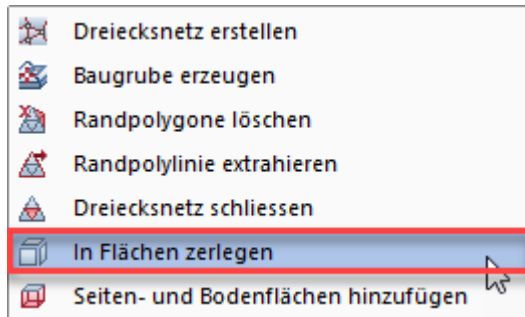


Die Unterkante des Körpers muss nicht wie in diesem Beispiel horizontal sein. Alternativ kann der 3D Körper auch in ganz viele Einzelflächen zerlegt werden.

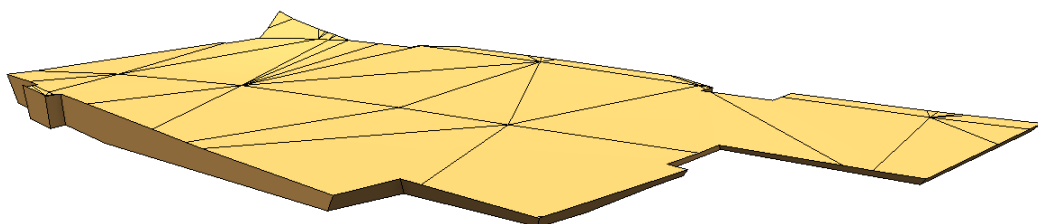


3.26 Punkte von 3D Körper in Z bearbeitbar

Mit der Version 3.0.0.1 sind nun auch die Punkte von Körpern in der Höhe modifizierbar. Da das Urgelände automatisch bei der Erzeugung der Baugrube in einen Körper gewandelt wird, ist diese Funktion natürlich von Vorteil.

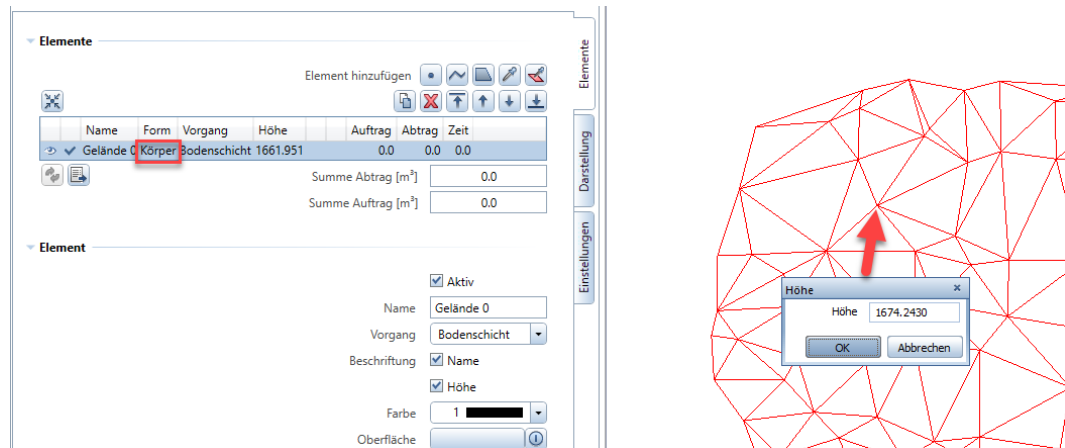

3.27 Griffe ausserhalb der Begrenzung werden ausgeblendet

Mit der Version 3.0.0.1 werden neu die Griffe ausserhalb einer Begrenzung ausgeblendet.

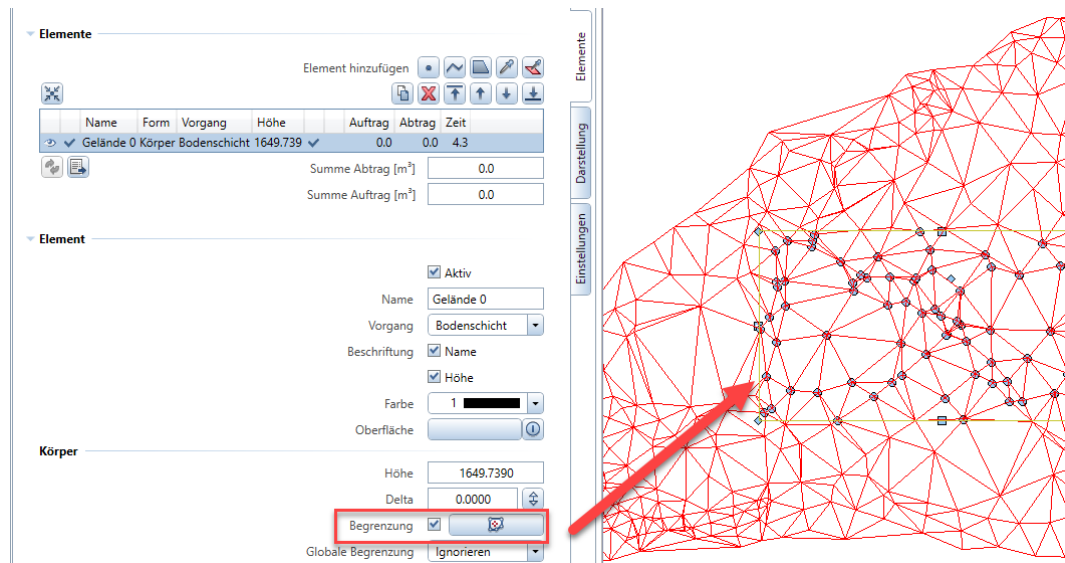

3.28 Berechnung von Farbflächen verbessert

Mit der Version 3.0.0.2. wurde die Berechnung von Farbflächen verbessert.

Wir haben einen zusätzlichen Algorithmus eingebaut, der nur dann zum Zuge kommt, wenn die Standard Boolesche Operation für den Vergleich der Gesamtbaugrube mit dem Urgelände fehlschlägt. Dieser neue Algorithmus vergleicht jede einzelne Fläche der Baugrube separat und funktioniert immer.

Da dieser Vergleich sehr aufwändig ist und ca. doppelt so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie die Standard Boolesche Operation kommt das wirklich nur in Ausnahmefällen zum Tragen (Vor allem bei Flächen, die sich fast berühren, Stichwort minimaler Punktabstand/Doppelte Rechengenauigkeit). Das Ganze hat auch positive Auswirkung auf alle weiteren Darstellungsarten z.B. nur neue Flächen oder das generieren der Bezugsflächen. Zur Besseren Überprüfung der Geschwindigkeit haben wir bei der Preview Darstellung noch die Berechnungszeit in Millisekunden dargestellt.