

## ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
2	Бок	2	794 458
15	Бок ящика прав/лев	8	400 106
11	Бок прав/лев.	1	106 458
12	Бок прав/лев.	1	106 458
13	Бок прав/лев.	1	106 402
14	Бок прав/лев.	1	106 402
4	Вязка	2	780 106
1	Крышка	1	818 480
9	Перед./Зад. стенка ящика	8	722 106
8	Ребро жесткости	1	780 106
7	Вязка	1	780 106
10	Цоколь	1	780 74
5	Крышка	1	818 266


## ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
18	Фасад ящика	4	808 178

## ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
16	Дно ящика	4	754 400
17	Задняя стенка	2	365 806

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	42,00
Заглушка технологическая D 8 мм коричневая	шт	4,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	20,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	42,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	5,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	34,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	4,00
стяжка уголок 30x30x15 мм	шт	1,00
схема-сборки	шт	1,00
шканты метал. для склад.столов	компл	2,00
ручка С18 металлик+ венге 128 мм	шт	4,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	65,00
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	20,00

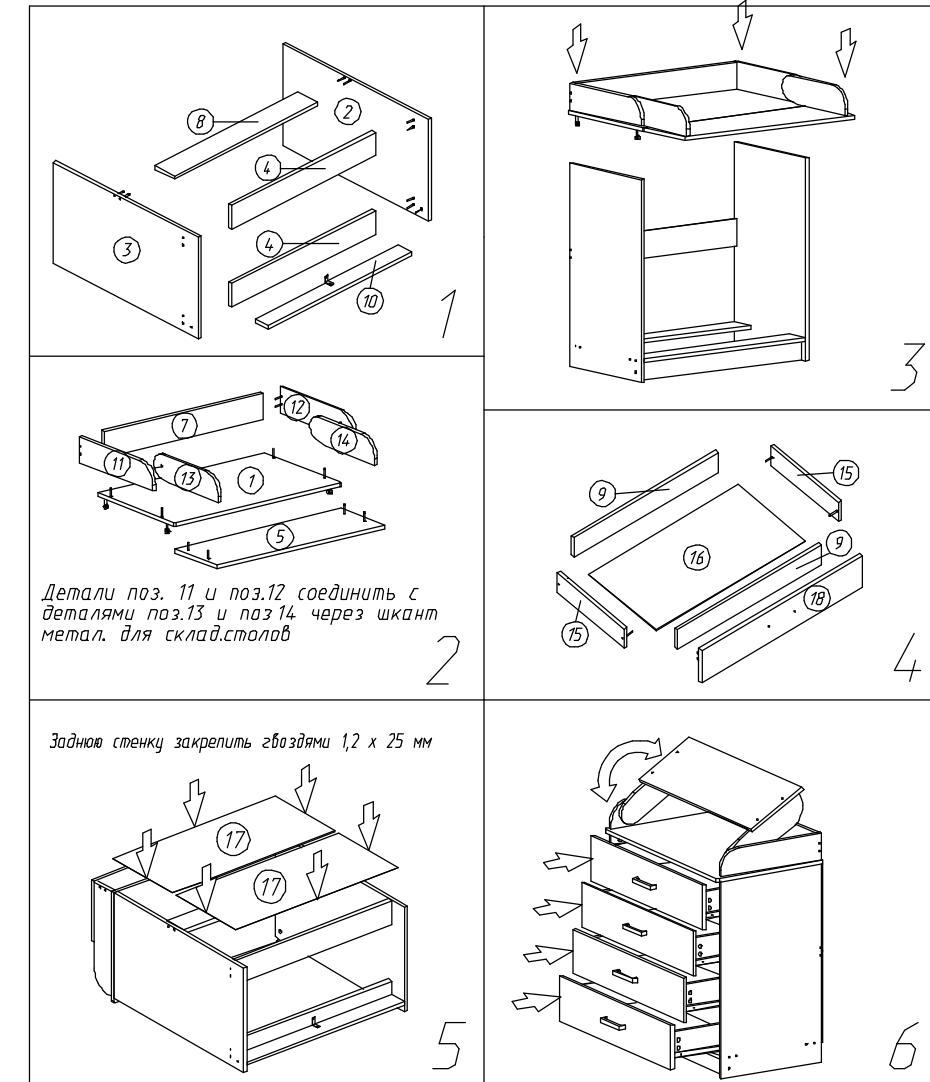

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

**5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

**Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью**

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.


**Гарантийные обязательства**

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

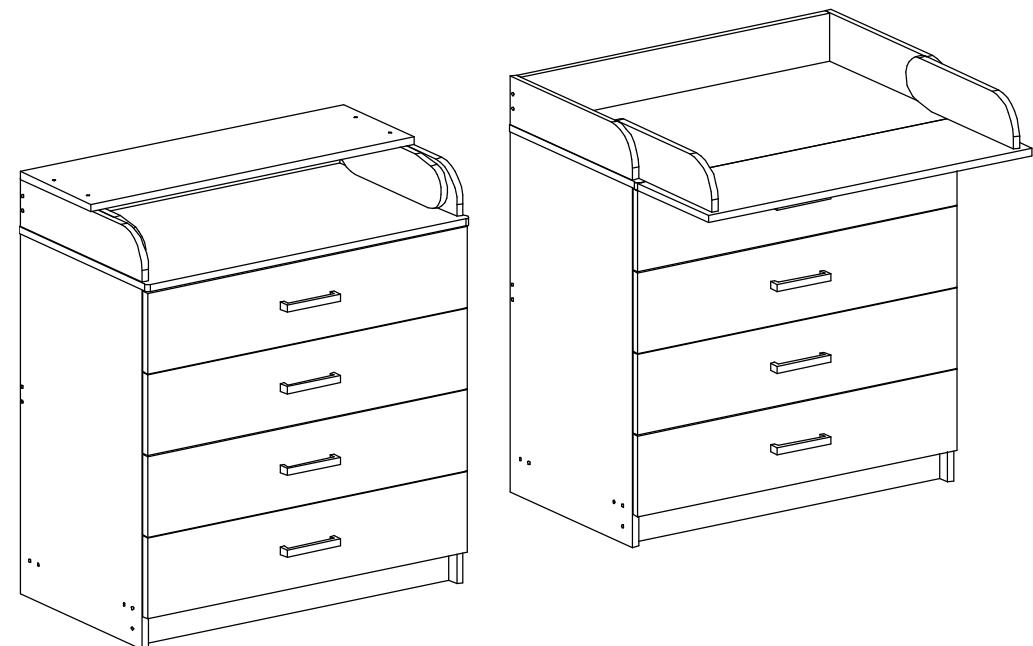

**Вега К-06 (Комод пеленальный 4 ящ.)**

**Габариты: 818 x 916 x 483\* мм (818 x 916 x 750\*\* мм)**