



ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




Тумба для радиоаппаратуры "Олимп - М 01"


Комплектовочная ведомость на детали

№	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	Ст.горизонтальная	1340 x 410	1	лдсп 16	пакет 1/5
2	Ст.горизонтальная	1326 x 410	1	лдсп 16	пакет 1/5
3	Ст.вертикальная	418 x 410	1	лдсп 16	пакет 1/5
4	Ст.вертикальная	418 x 410	1	лдсп 16	пакет 1/5
5	Ст.вертикальная	258 x 410	1	лдсп 16	пакет 1/5
6	Ст.вертикальная	258 x 410	1	лдсп 16	пакет 1/5
7	Ст.горизонтальная	690 x 470	1	лдсп 16	пакет 2/5
8	Ст.горизонтальная	674 x 470	1	лдсп 16	пакет 2/5
9	Ст.вертикальная	144 x 410	1	лдсп 16	пакет 2/5
10	Ст.горизонтальная	1444 x 520	1	лдсп 16	пакет 2/5
11	Ст.вертикальная	1360 x 280	1	лдсп 16	пакет 4/5
12	Ст.вертикальная	1435 x 330	1	лдсп 16	пакет 2/5
13	Ст.горизонтальная	240 x 260	2	лдсп 16	пакет 2/5
14	Ст.горизонтальная	274 x 280	1	лдсп 16	пакет 4/5
15	Ст.горизонтальная	818 x 280	1	лдсп 16	пакет 4/5
16	Ст.горизонтальная	1274 x 280	1	лдсп 16	пакет 4/5
17	Ст.вертикальная	440 x 224	1	лдсп 16	пакет 2/5
18	Ст.горизонтальная	408 x 410	1	лдсп 16	пакет 1/5
19	Ст.боковая левая	1350 x 410	1	лдсп 16	пакет 1/5
20	Ст.боковая правая	1350 x 410	1	лдсп 16	пакет 1/5
21	Полка стекло	404 x 404	3	Стекло	пакет 2/5
22	Дверь в сборе	1344 x 498	1	лдсп 16/стекло	пакет 3/5
23	Дверь	848 x 348	1	лдсп 16	пакет 2/5
24	Фасад.ст. ящика	848 x 348	1	лдсп 16	пакет 2/5
25	Ст.ящ.передняя	760 x 180	1	лдсп 16	пакет 1/5
26	Ст.ящ.задняя	760 x 180	1	лдсп 16	пакет 1/5
27	Ст.ящ.боковая	400 x 180	2	лдсп 16	пакет 2/5
28	Дно ящика ДВПО	790 x 400	1	ДВПО 4	пакет 2/5
29	Ст.задняя ДВПО	845 x 285	2	ДВПО 4	пакет 2/5
30	Ст.задняя ДВПО	1350 x 435	1	ДВПО 4	пакет 2/5


*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

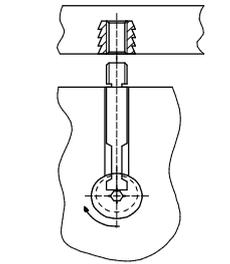

Стяжка эксцентриковая

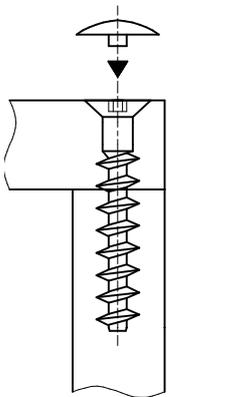


Евровинт 7 x 50

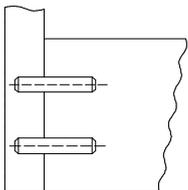


Соединение шкантами

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
1	Евровинт 7 * 50	34
2	Заглушка для евровинта	34
3	Ключ для евровинта	2
4	Эксцентрик	30
5	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	26
6	Заглушка для эксцентрика	30
7	Полкодержатель в чехольчике	12
8	Лифт газовый	1
9	Петля для накладной двери 0	5
10	Роликовая направляющая L = 400 мм.	1
11	Ножка	9
12	Ручка 128	3
13	Втулка (для ручек на стекло)	2
14	Амортизатор	6
15	Шурупы 3 * 16	50
16	3,5 * 16	8
17	4 * 16	42
18	4 * 25	24
19	4 * 30	8
20	Винт М 4 * 14 (для ручек на стекло)	2
21	Шток эксцентрика двойной	2
22	Шкант 8*30	3

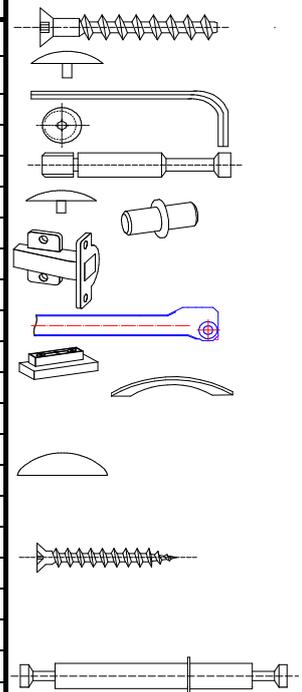

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам!

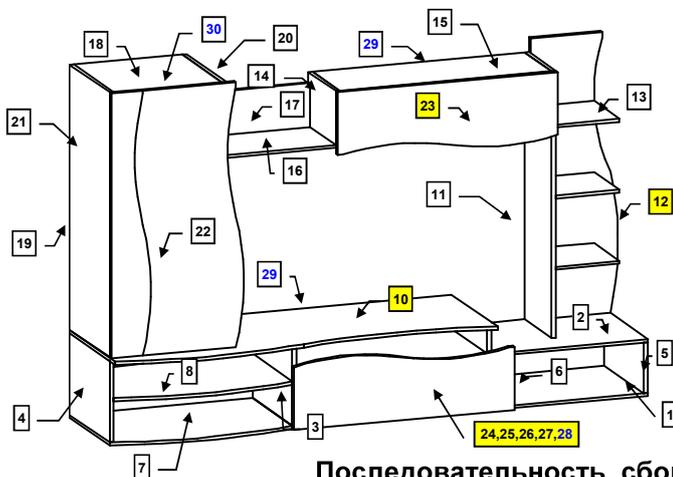

Последовательность сборки.

Шурупами 4 x 16 закрепите ответные планки петель на вертикальную стенку поз. 19, на горизонтальную стенку поз. 15 и петли на дверь поз. 22, 23. Шурупами 3,5 x 16 по разметке закрепите роликовые направляющие на стенках вертикальных поз. 3, 6.

Соедините эксцентриковыми стяжками стенки боковые левую поз. 19 и правую поз. 20 со стенкой горизонтальной поз. 18. и евровинтами с горизонтальной стенкой поз. 10.

Вертикальные стенки поз. 11 и поз. 12. соедините эксцентриковой стяжкой. Стенки горизонтальные поз. 13 соедините евровинтами со стенкой вертикальной поз. 12 и штифтами с вертикальной стенкой поз. 11.

Евровинтами соедините стенки вертикальные поз. 3, 5, 6 со стенкой горизонтальной поз. 1. Стенку горизонтальную поз. 2 соедините эксцентриковыми стяжками с вертикальными стенками поз. 3, 5, 6. Соедините евровинтами стенку вертикальную поз. 4 со стенкой горизонтальной поз. 7. Далее эксцентриковыми стяжками соедините стенки горизонтальные поз. 1 и поз. 7. Стенку горизонтальную поз. 8 соедините со стенкой вертикальной поз. 3 евровинтами, а с горизонтальной стенкой поз. 4 эксцентриковыми стяжками. Соедините стенку вертикальную поз. 9 со стенкой горизонтальной поз. 2 евровинтами.

Далее горизонтальную стенку поз. 16 соедините с вертикальными стенками поз. 14 и поз. 17 евровинтами.

Стенку горизонтальную поз. 16 и стенку вертикальную поз. 17 соедините евровинтами со стенкой боковой правой и эксцентриковыми стяжками с вертикальной стенкой поз. 11. А горизонтальную стенку поз. 15 соедините с вертикальными стенками поз. 11 и поз. 14. эксцентриковыми стяжками.

Соедините эксцентриковыми стяжками вертикальные стенки поз. 3, 4, 9 с горизонтальной стенкой поз. 10. А вертикальные стенки поз. 11 и 12 соедините евровинтами с горизонтальной стенкой поз. 2.

На стенках горизонтальных поз. 1, 7 закрепите ножки шурупами 4 x 25.

Шурупами 3 x 16 закрепите стенки задние поз. 29, 30. Установите шкаф в вертикальное положение.

Навесьте и отрегулируйте двери поз. 22 и 23. На дверь поз. 23 и вертикальную стенку поз. 11 установите лифт газовый и отрегулируйте дверь. Вставьте полкодержатели, установите съемные полки. Закрепите лицевую фурнитуру.

На внутренней стороне дверей и фасадной стенки ящика наклейте амортизаторы.

Соберите выдвижной ящик.


1. Шурупами 4 * 30 соедините стенки ящика поз. 25, 26, 27.
2. Шурупами 3 * 16 закрепите дно ящика поз. 28.
3. Шурупами 4 * 25 соедините фасадную стенку ящика поз. 24 с передней стенкой ящика поз. 25 см. рис. 1.
4. К боковым стенкам ящика, через дно, шурупами 3,5 * 16 закрепите ответные планки от роликовых направляющих.

Установите ящик в проем.

поз. 26



Рис. 1

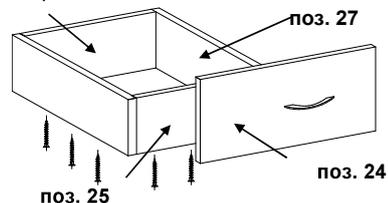

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкции и по сборке, включающей комплектуючную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена и гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371–2014 «Мебель. Общие технические условия.» и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Условия гарантии

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371–2014, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течение гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606 400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Челюскинцев, 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс 8(83144) 66-777

