

אינטרקום בית משותף

המדריך למשתמש – הוראות בסיסיות


מולטיפון – 2L צג שני שורות

פרופיל אלומיניום



תפריט ראשי	
מספר תפריט	תאור הפעולה
תפריט ראשי שמות הדיירים	ניתן להוסיף או להסיר דיירים
תפריט ראשי רשימת קודים	ניתן להגדיר את הקודים השונים
תפריט ראשי קוד גישה	ניתן להגדיר את קוד הטכנאי המשמש לתכנות היחידה
תפריט ראשי קוד לקוח	ניתן להגדיר קוד לקוח המשמש להגדרת קודי כניסה ושמות דיריים ומספרי טלפון
תפריט ראשי זמנים (שניות)	ניתן להגדיר זמנים שונים ביחידה
תפריט ראשי טלפונים לפי דירה	הכנסת מספר טלפון של הדייר
תפריט ראשי קוד לפתיחה מרחוק	הגדרת הסיפורה לפתיחת דלת דרך הטלפון הסיפורה הראשונה משמשת למנעול 1 והשניה למנעול 2
תפריט ראשי מספר צלצולים למענה	ניתן לתכנת מספר את מספר הצלצולים עד למענה
תפריט ראשי שאלות כן ולא	מאפשר תכנות מתקדם

1. התקנה מתקין
 (a) שרטוט התקנה – ספק 12vDC

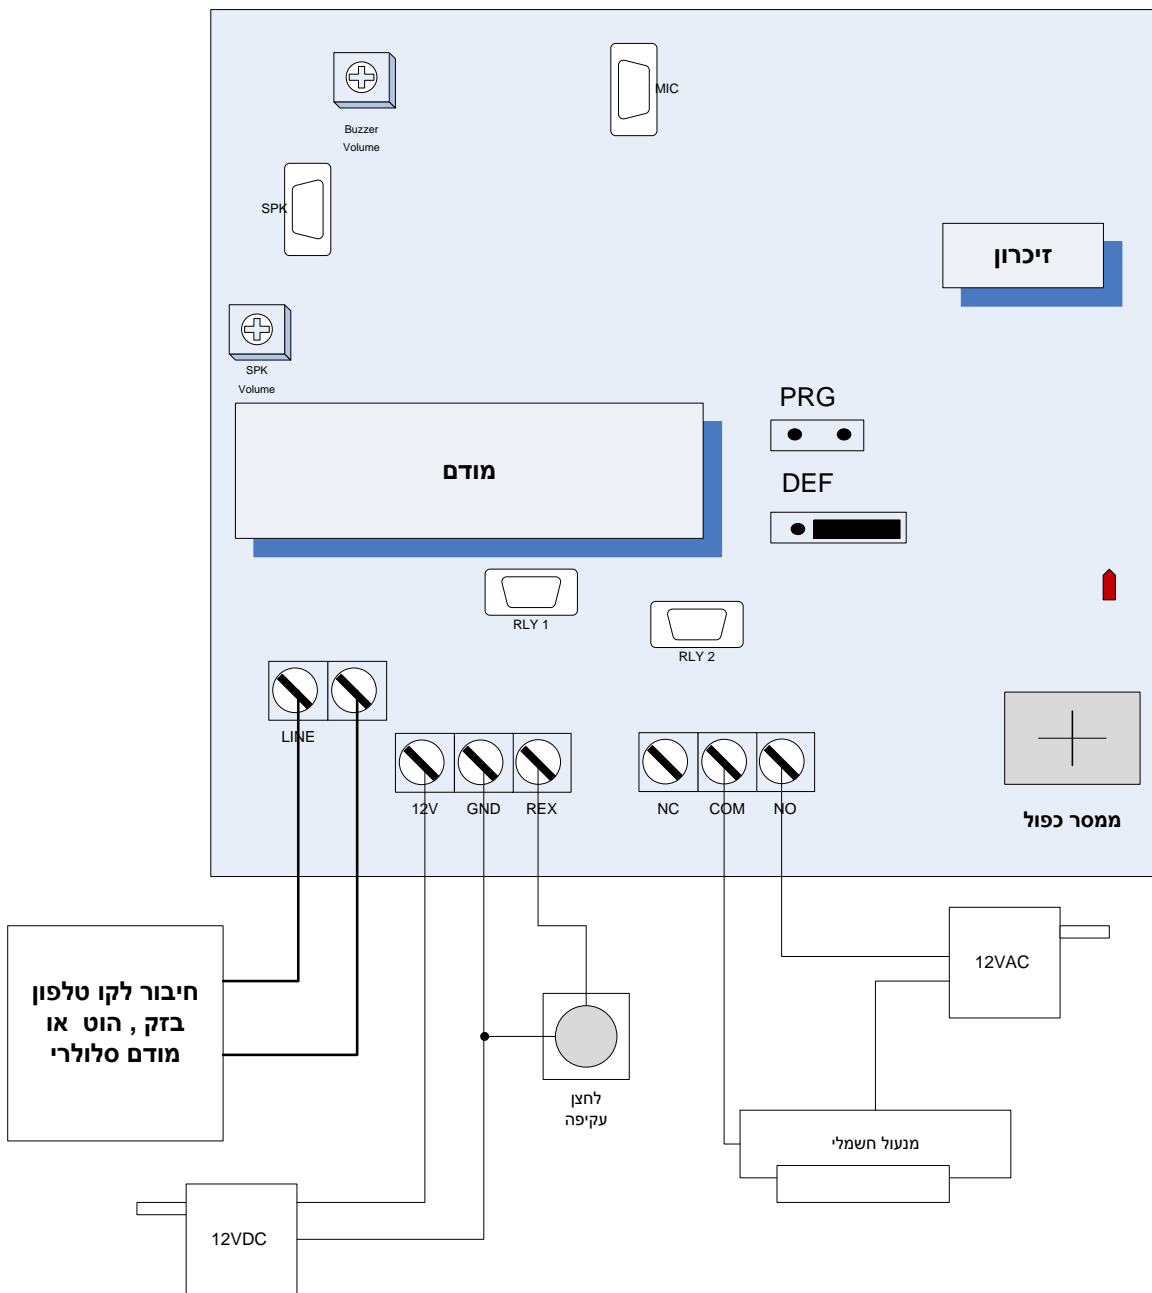

כללי

מערכת **המולטיפון** של חברת **תדאור** היא מערכת לבית משותף. המערכת מתחברת באמצעות קו טלפון של בזק הוט או מתאם סלולרי. ניתן לחבר עד 199 דיירים במערכת, היחידה משולבת קודן כניסה, צג דיגיטאלי, צג קירבה, ואפשרות לחבר ליחידה מצלמה.

למערכת צג תצוגה ידידותית בעברית ולועזית המנחה את האורח בחיפוש אחר הדייר הרצוי.

הפנל אנטי ונדלי ועמיד בתנאי מזג אוויר, ניתן להתקינו על הטיח ותחת הטיח.

2. תכונות

ניתן להגדיר עד 199 דירות	מסך רחב 2 שורות 65X15 מ"מ
ניתן לתכנת 50 קודי כניסה שונים	ניתן לחבר לחצן עקיפה למערכת
ניתן לחבר שני מנעולים	אפשרות להודעות קוליות של הפנל

3. מפרט טכני

מתח הפעלה	12VDC 1500mA
סוג מנעול	חשמלי או מגנטי Normally open או Normally close
פנל	אנטי ונדלי ועמיד בתנאי מזג אוויר
מידות במ"מ	פנל לפרופיל דלת (רוחב X גובה) 242 X 125

1. תכנות באמצעות קוד טכנאי

❖ כניסה למצב תיכנות.

- הקש קוד טכנאי *123456,
- כל עוד מצב טכנאי פעיל יהיה ניתן להגדיר או לשנות את הגדרות היחידה.
- ניתן לעבור בין התפריטים בעזרת מקשי החצים למעלה או למטה ^, v.
- בכדי להיכנס לתפריט מסוים יש ללחץ על מקש הפעמון (Ⓛ)
- לשינוי קוד הטכנאי יש לדפדף לתפריט ראשי – קוד גישה
- להיכנס לתפריט לחיצה על מקש הפעמון (Ⓛ)
- שינוי הקוד
- יציאה מהתפריט ע"י לחיצה על מקש הסולמית (#)

תפריט ראשי
קוד גישה

❖ כדי לצאת ממצב תיכנות.

- בכדי לחזור מתפריט מסוים, לחץ פעם אחת על מקש הסולמית (#)
- לחץ בתפריט תכנות ראשי על מקש הסולמית (#) בכדי לצאת ממצב תיכנות.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> תפריט ראשי שמות הדיירים 01- </div>	תפריט שמות דיירים בתפריט שמות דיירים יהיה ניתן להוסיף או להסיר דיירים																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">,;,-</td> <td style="text-align: center;">ו,ה,י</td> <td style="text-align: center;">א,ב,ג</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">מ,ם,נ,ן</td> <td style="text-align: center;">י,כ,ך,ל</td> <td style="text-align: center;">ז,ח,ט</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ר,ש,ת</td> <td style="text-align: center;">צ,ץ,ק</td> <td style="text-align: center;">ס,ע,פ,ף</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">#</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">◀</td> <td style="text-align: center;">()</td> <td style="text-align: center;">▶</td> </tr> </table>	1	2	3	,;,-	ו,ה,י	א,ב,ג	4	5	6	מ,ם,נ,ן	י,כ,ך,ל	ז,ח,ט	7	8	9	ר,ש,ת	צ,ץ,ק	ס,ע,פ,ף	*	0	#	◀	()	▶	הוספת דייר בפנל בחר את מספר הדירה שברצונך להגדיר בעזרת החצים לחץ על מספר מסוים כמה פעמים בכדי לבחור את האות הרצויה מחיקת או החלפת דייר מסוים בכדי להחליף שם הדייר, בשם חדש עשה פעולות הוספת דייר על הדייר שברצונך להחליף. בכדי למחוק דייר מסוים (דירה ללא דייר) יש להחליף את התווים הקיימים ב 0. לדוגמא *0*0*0*0*0 בכדי לצאת מתפריט דיירים לחץ על פעמון (Ⓛ)
1	2	3																							
,;,-	ו,ה,י	א,ב,ג																							
4	5	6																							
מ,ם,נ,ן	י,כ,ך,ל	ז,ח,ט																							
7	8	9																							
ר,ש,ת	צ,ץ,ק	ס,ע,פ,ף																							
*	0	#																							
◀	()	▶																							

1. תפריט מספרי טלפון –

תפריט ראשי
מספרי טלפון 1 - 21

בתפריט זה ניתן להגדיר את מספרי הטלפון בשורה התחתונה יופיע השם שמוגדר לאותו מספר דירה

2. תפריט קוד לפתיחה מרחוק –

תפריט ראשי
קוד לפתיחה מרחוק

בתפריט זה ניתן להגדיר את מקש הפתיחה שישמש לפתיחת הדלת מרחוק, בכניסה לתפריט יופיעו שני ספרות. הסיפורה הראשונה שמשמשת למנעול הראשון הסיפורה השניה משמשת להפעלת מנעול נוסף במידה וישנו.

3. תפריט קוד לקוח –

תפריט ראשי
קוד לקוח

בתפריט זה נגדיר את קוד הלקוח, קוד לקוח משמש את ועד הבית להגדרה של שמות, מספרי טלפון, וקודי כניסה. קוד ברירת המחדל הוא 252525

4. תפריט זמנים (שניות) – בתפריט זה יהיה ניתן להגדיר זמנים שונים ביחידה, זמנים שונים.

תפריט ראשי
זמנים (שניות)

להלן התפריטים החשובים והשכיחים לשימוש:

(1) זמן פתיחת דלת – זמן הפעלת המנעול החשמלי ברירת מחדל 05 שניות.

זמן פתיחת דלת

05

(2) זמן תאורה – זמן שהאור בפנל יופעל, מרגע של לחיצה אחרונה על מקש מסוים, ברירת מחדל (99) פועל קבוע

זמן תאורה

99

(3) זמן הצגת דייר – זמן תצוגת שם הדייר בזמן הצלצול לדירה, רצוי לפחות 10 שניות שבשעת הצלצול יראה על המסך לאיזה דירה מצלצל המכשיר.

הצג שם אחר צלצול

10

(4) זמן דיבור – הזמן שיוקצה לדיבור מרגע הצלצול. הערך שמוכנס מוכפל בעשר, לדוגמא בערך ברירת המחדל - 10, זמן הדיבור הוא 100 שניות.

זמן דיבור 10x ש'

10

תפריט ראשי
כרטיסי קירבה 1 - 07

5. תפריט כרטיסי קירבה 1 – ניתן להגדיר עד 205 כרטיסי קירבה שונים.


- בחר באחד מהתפריטים מספר כרטיס להגדרה.
- לחץ על כוכבית.
- הצמד את הכרטיס הקירבה, לריבוע השחור בתחתית הפנל.
- ישמע צליל שנקלט ויראה את מספר הכרטיס בצג.

תפריט ראשי
שינוי ערכים!!! - 14

6. תפריט שינוי ערכים!!! –

- בתפריט ניתן לשחזר הגדרות ישנם 3 אפשרויות שיחזור
- A. מחק את כל הקודים? – מחיקת כל קודי הכניסה בפנל, (רק קודי הכניסה יושפעו מפעולה זו) למחיקה לחץ כוכבית(*).
 - B. מחק את כל כרטיסי הקירבה? – מחיקת כל כרטיסי הקירבה בפנל, (רק כרטיסי הקירבה יושפעו מפעולה זו) למחיקה לחץ כוכבית(*).
 - C. DEF ללא שמות – מחזיר את היחידה להגדרות יצרן, שמות דיירם לא יושפעו מפעולה זו.


7. החזרת קוד טכנאי – באיפוס קוד הטכנאי לא ימחקו הטלפונים השמות וקודים!!!

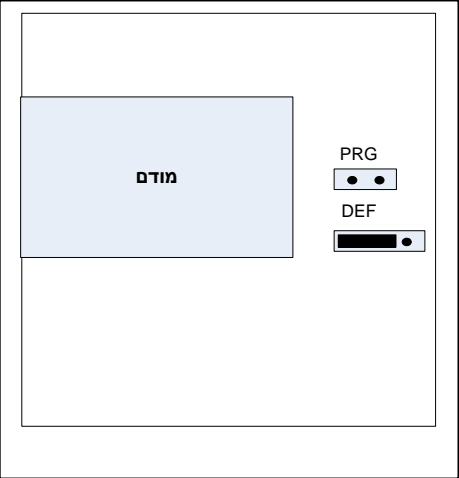

- a. במידה וקוד טכנאי אינו ידוע, יש לבצע איפוס קוד טכנאי ע"י הפעולות הבאות:
- 1. נתק את המתח מהיחידה
- 2. העבר גימפר לשני פינים שמאליים DEF
- 3. חבר את המתח חזרה (בחיבור המתח ישמע צליל מיוחד)
- 4. נתק את המתח מהיחידה
- 5. העבר את הגימפר חזרה לשני הפינים הימניים.
- 6. קוד הטכנאי אופס חזרה 123456.

8. החזרת היחידה למצב יצרן – באיפוס היחידה ימחקו כל הטלפונים, שמות וקודים

a. כל הנתונים על היחידה (שמות, טלפונים, וקודים) יתאפסו למצב ראשוני

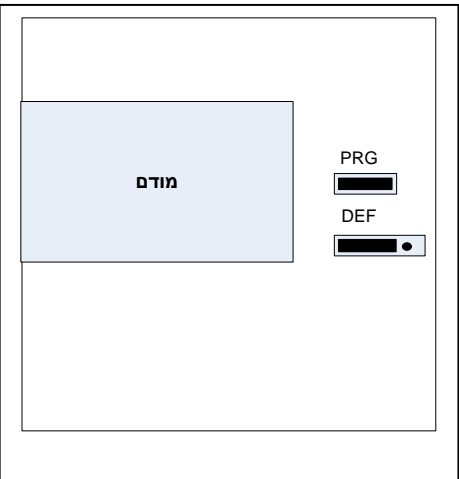

- 1. נתק את המתח מהיחידה
- 2. העבר גימפר לשני פינים שמאליים DEF
- 3. הרכב גימפר נוסף על PRG
- 4. חבר את המתח חזרה (בחיבור המתח ישמע צליל מיוחד)
- 5. נתק את המתח מהיחידה
- 6. העבר את הגימפר DEF חזרה לשני הפינים הימניים, והוצא את גימפר PRG.
- 7. היחידה הוחזרה למצב יצרן.



www.tador.co.il
www.tador.co.il

תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור
טל - 03-9226351
פקס - 03-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©